

GUIDE DE DÉMARRAGE

START GUIDE

Lundi 27



{TOUSTACHE
smiling machines

FRANÇAIS

ENGLISH

DEUTSCH





GUIDE DE DÉMARRAGE LUNDI 27

BIEN PORTER LA MOUSTACHE ET TOUT SAVOIR SUR SON ENTRETIEN !

Vous venez d'acquérir un Lundi 27 et vous souhaitez en savoir plus sur son fonctionnement, ses spécificités afin de tirer pleinement parti de votre monture, alors les prochaines pages sont faites pour vous !
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à vous référer au manuel utilisateur qui vous a été remis lors de l'achat de votre vélo.

SOMMAIRE

1/ RÉGLER SON VÉLO	6
1.1 POSITION DE LA SELLE	7
1.2 TRANSPORT D'ENFANT ET BAGAGERIE	8
1.3 PRESSION DES PNEUMATIQUES	9
2/ UTILISER SON ORDINATEUR DE BORD	10
2.1 DÉMARRAGE DU VÉLO	11
2.2 ÉCLAIRAGE	12
2.3 COMMANDE PURION 200	13
2.4 POUR ENCORE PLUS DE PROTECTION ET DE FONCTIONNALITÉS	14
2.5 MODES D'ASSISTANCE	18
2.6 ASSISTANCE À LA MARCHÉ (WALK ASSIST)	19
3/ SE DÉPLACER AVEC LE VÉLO	20
3.1 PASSAGE DES VITESSES (DÉRAILEUR)	21
3.2 SÉCURISER SON VÉLO	22
3.3 BATTERIE	23
3.4 RECHARGER LA BATTERIE	24



ENREGISTRER MON VÉLO

Avant de commencer...

Nous vous invitons à enregistrer votre nouveau vélo dans votre garage Moustache afin de bénéficier d'une extension de garantie sur le cadre.

Vous pouvez le faire en scannant le Moustache Code unique disponible sur votre vélo ou en vous connectant sur votre espace personnel Moustache :

ENREGISTRER MON VÉLO

Votre espace vous permet de centraliser tous vos vélos Moustache (même si c'est votre 1er bien sûr !), d'avoir accès à un nombre d'informations utiles et techniques sur votre vélo, et de simplifier le changement de statut obligatoire en cas de revente ou de vol. Cette étape vous permettra d'augmenter significativement les chances de restitution en cas de vélo retrouvé.

ATTENTION !

Le marquage de votre vélo ne vous protège pas du vol. Pour une protection optimisée : pensez à utiliser le cadenas adéquat en fonction de l'usage du vélo mais aussi à activer les fonctionnalités eBike Lock et eBike Alarm.



1/ RÉGLER SON VÉLO


Lorsque vous achetez votre Lundi 27 auprès d'un revendeur agréé Moustache, il règle votre vélo aux petits oignons selon votre taille et votre poids. Cependant, afin que vous puissiez prêter votre vélo, changer de poids (ou de taille !) voici quelques conseils avisés pour faire vos propres réglages si vous le souhaitez ;-){D

1.1 POSITION DE LA SELLE

HAUTEUR DE LA SELLE

- Asseyez-vous sur la selle du vélo : pour cela vous pouvez vous appuyer contre un mur afin de poser vos deux pieds sur les pédales.
- Placez vos talons sur les pédales et descendez l'une d'elles en position basse comme indiqué sur l'illustration.
- Votre jambe doit être légèrement fléchie, voir à peine tendue dans cette position.

À vous d'ajuster plus précisément la hauteur de selle en fonction de votre ressenti, car vous pouvez avoir le besoin de descendre la selle légèrement plus. Attention à ne pas mettre la selle trop haute, car cela peut induire un déséquilibre et des douleurs musculaires ou articulaires.

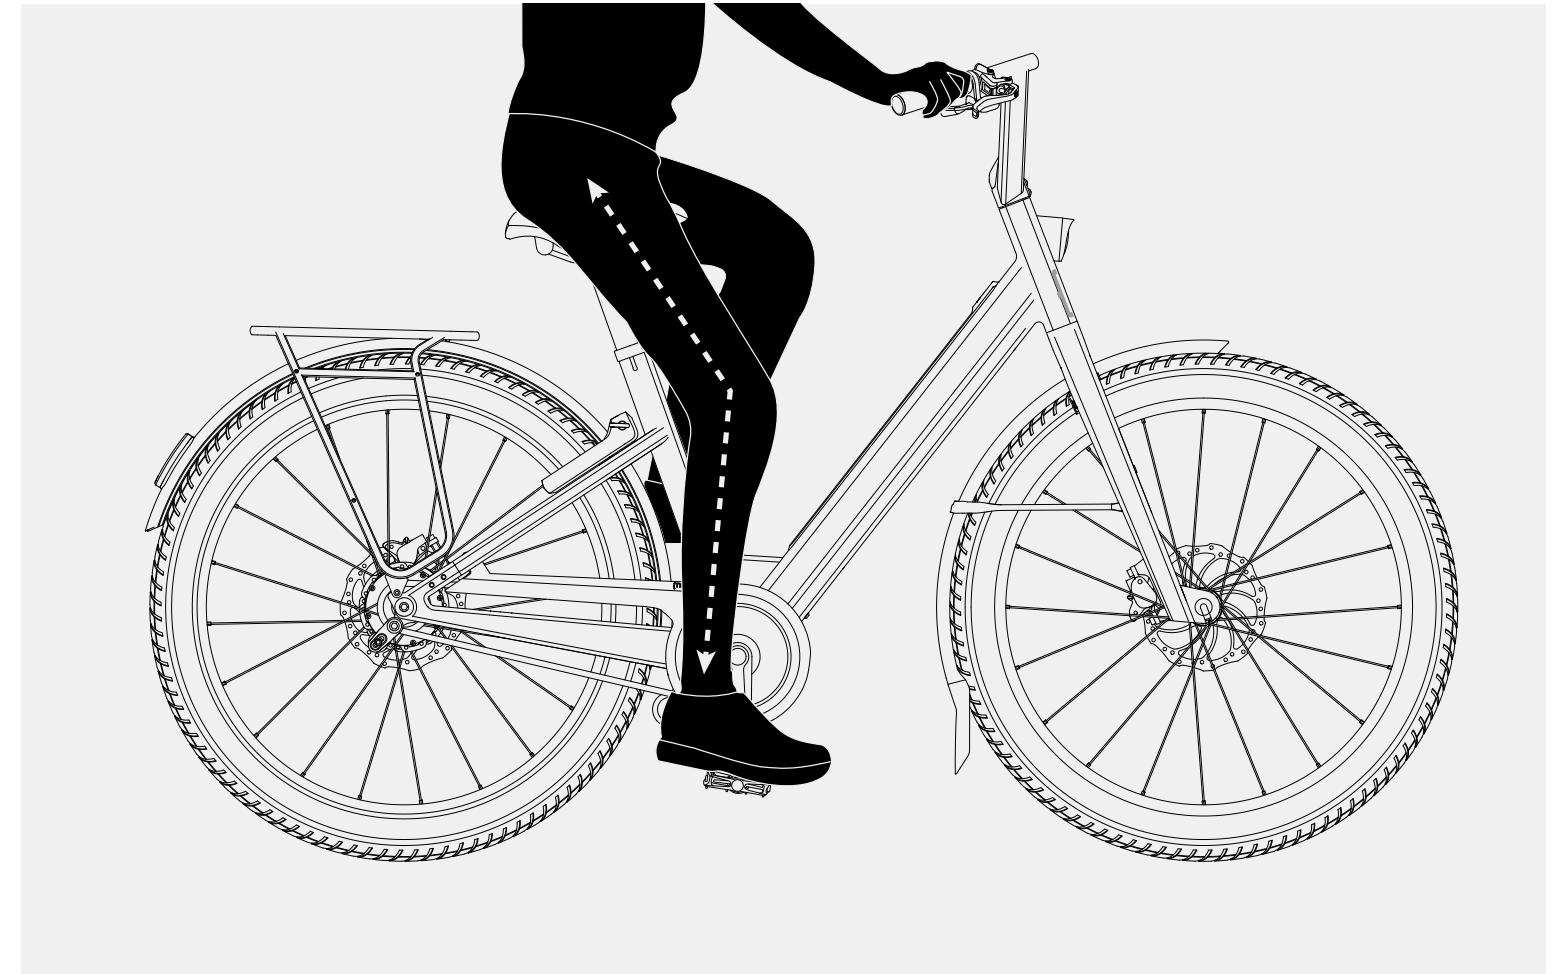


COMMENT RÉGLER LA HAUTEUR DE SELLE

Munissez-vous d'une clé hexagonale de 6mm et desserrez le collier de selle (cf. photo zoom). Resserrez ensuite le collier (couple de 22 Nm – cf. manuel utilisateur).

POUR ALLER PLUS LOIN

L'inclinaison de votre selle peut également être réglée selon votre anatomie et vos préférences. Pour une position optimale qui s'adapte au mieux avec l'usage de la suspension, la selle doit être légèrement inclinée vers l'arrière (cf visuel). Si le réglage ne vous semble pas correct ou confortable, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur agréé Moustache.

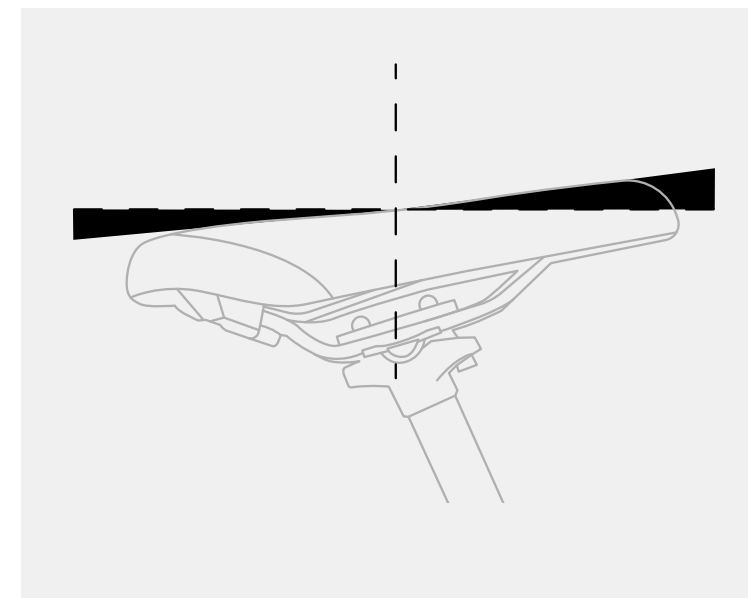


1.2 TRANSPORT D'ENFANT ET BAGAGERIE



Porte-bagages

STANDARDS DE FIXATION

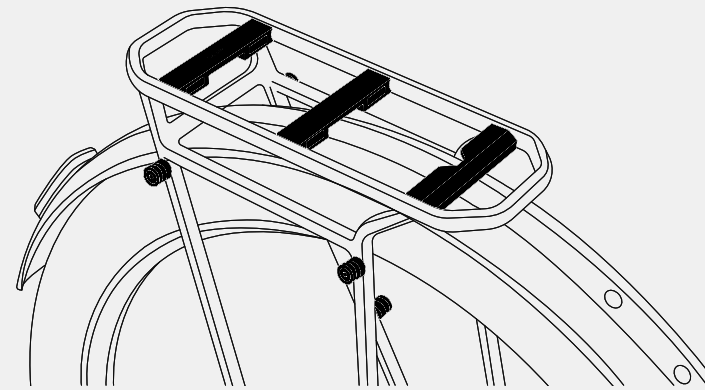

Plateforme MIK HD
et Plots QL3

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Accessoires MIK :

- Simples d'utilisation, se clipsent et se déclipsent
- Grande variété d'accessoires compatibles

Accessoires MIK HD spécifiques pour le transport d'enfants :

- Simples d'utilisation, se clipsent et se déclipsent
- Peuvent supporter un poids allant jusqu'à 27kg

Plots QL3 pour la fixation
de sacoches latérales compatibles

Plots latéraux QL3 amovibles,
pour fixation de sacoches
à crochets "standards"

1.3 PRESSION DES PNEUMATIQUES

Il est important d’avoir une pression adaptée en fonction du chargement de votre vélo ainsi que des terrains sur lesquels vous roulez.

Voici les pressions recommandées pour votre vélo :


	POIDS TOTAL CYCLISTE + CHARGEMENT		
	< 65kg	65kg < ... < 85kg	> 85kg
Lundi 27	~ 1,8 bars	~ 2 bars	~ 2,2 bars



2/ UTILISER SON ORDINATEUR DE BORD

Gardez l'esprit serein ! Votre Lundi 27 est doté du Smart System de Bosch qui vous offre tout un arsenal de fonctionnalités pratiques et sécurisantes, et se connecte directement à votre smartphone.

2.1 DÉMARRAGE DU VÉLO

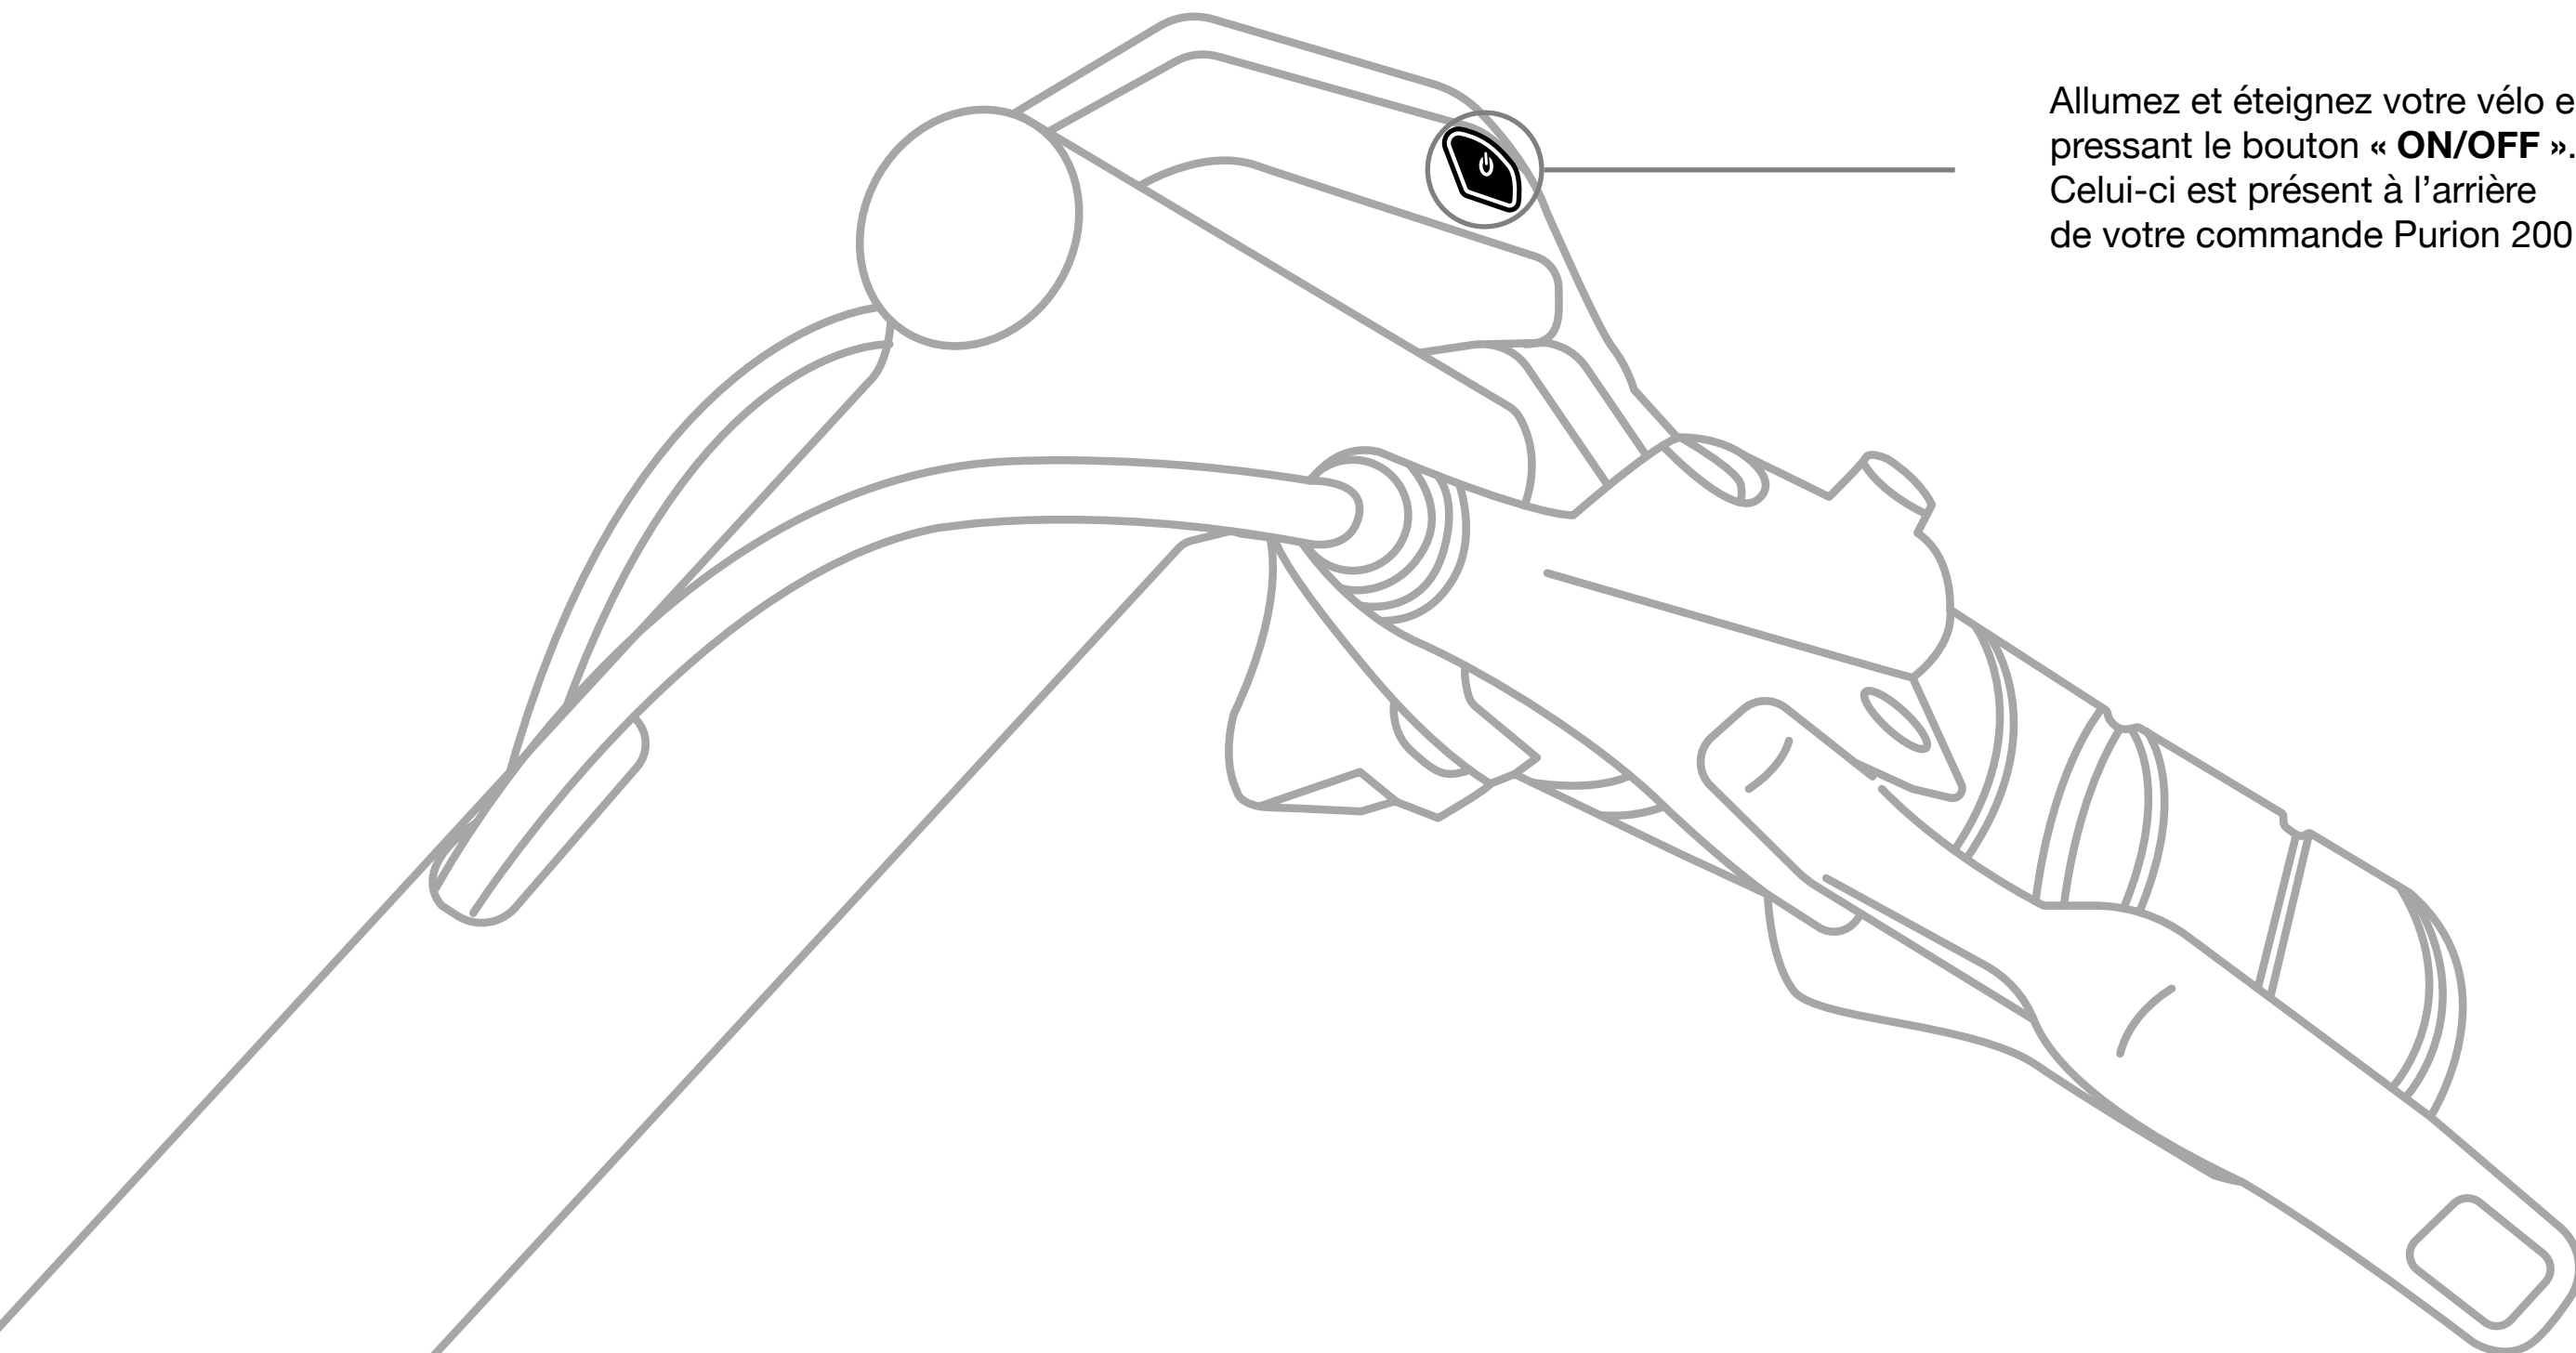

Allumez et éteignez votre vélo en pressant le bouton « **ON/OFF** ». Celui-ci est présent à l'arrière de votre commande Purion 200.


2.2 ÉCLAIRAGE



Appuyez 2 secondes sur la touche **(+)** de votre commande pour allumer ou éteindre les lumières du vélo.


2.3 COMMANDE PURION 200

- Démarrez le vélo avec le bouton (1) (face arrière de la commande).
- Augmentez le niveau d'assistance ou faites défiler vers le haut avec (+).
- Diminuez le niveau d'assistance ou faites défiler vers le bas avec (-).
- Pour naviguer entre les affichages ou les menus, faites défiler vers la droite avec (>) ou faites défiler vers la gauche avec (<).
- Validez (pression courte) ou accédez aux réglages avancés (pression longue) avec (◇).

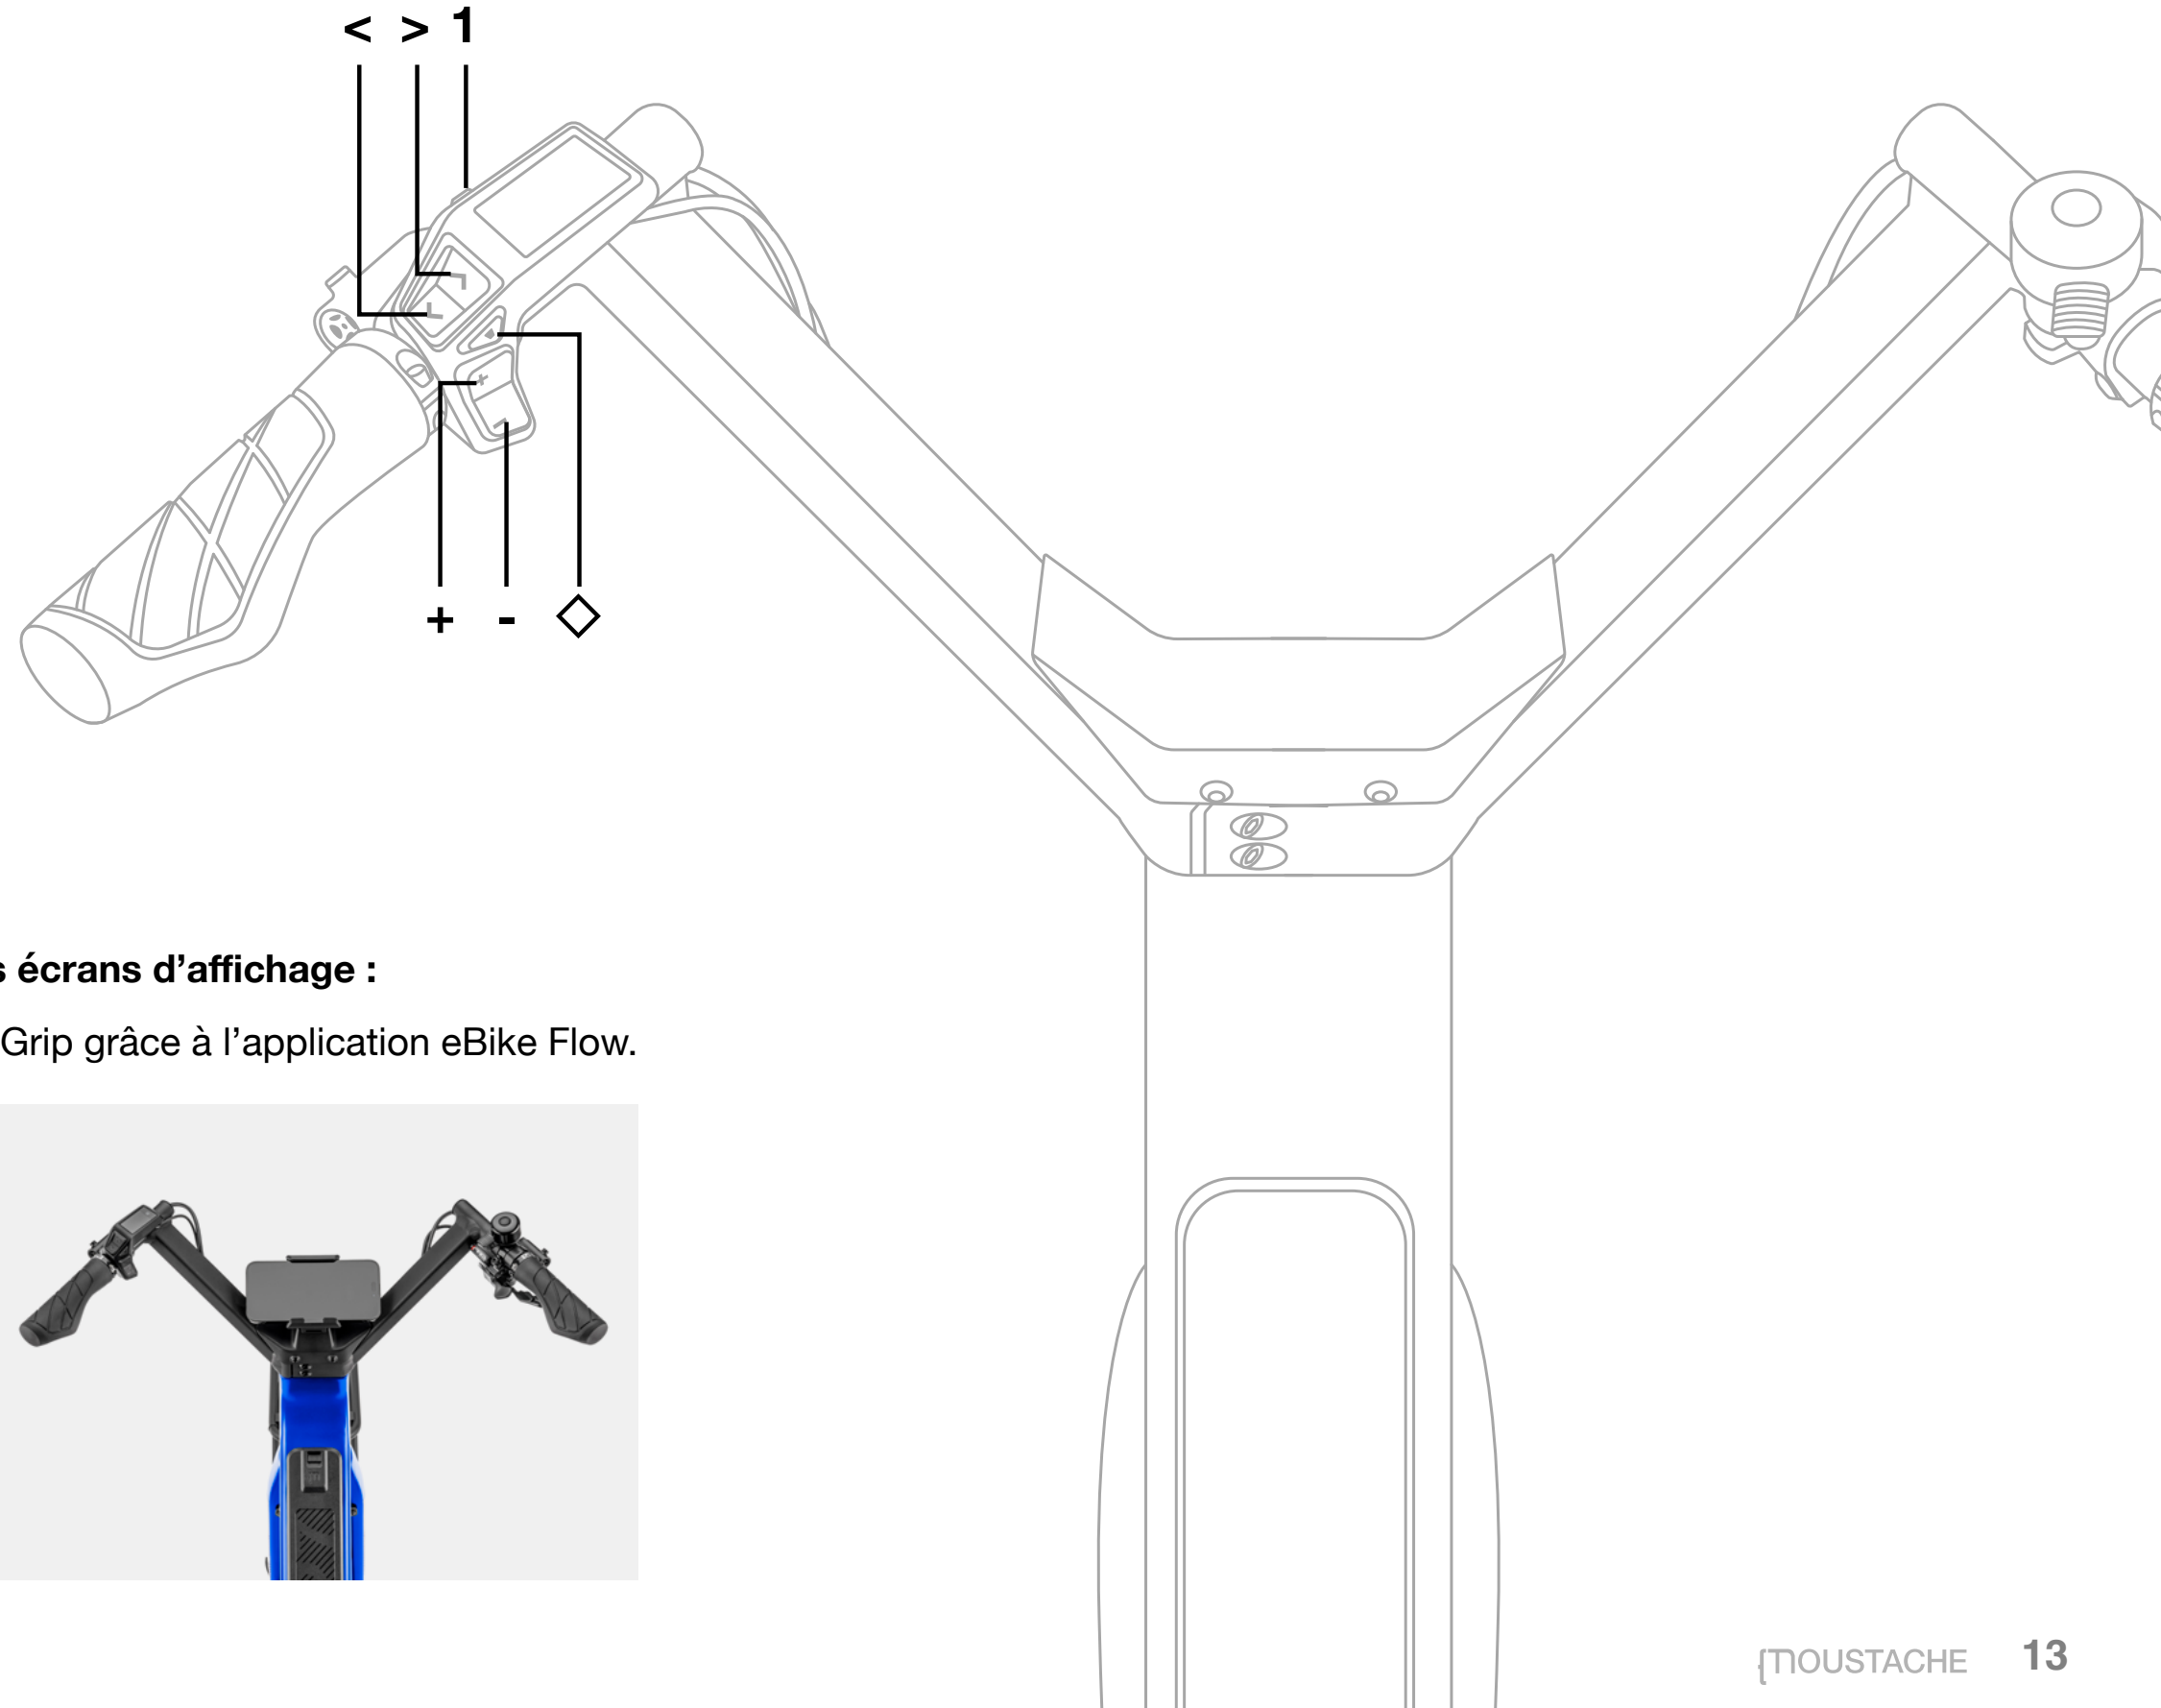

La commande peut être utilisée avec plusieurs écrans d'affichage :

- Votre smartphone positionné sur le SmartphoneGrip grâce à l'application eBike Flow.

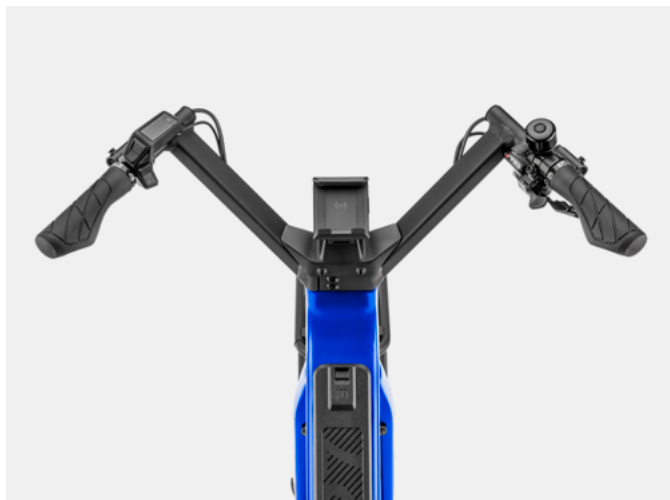


2.4 POUR ENCORE PLUS DE PROTECTION ET DE FONCTIONNALITÉS

Pour une protection optimisée, votre Lundi 27 est équipé de série des fonctions eBike Lock et en option de l'eBike Alarm via le trackeur Bosch ConnectModule. Ces fonctionnalités sont disponibles via l'application eBike Flow.



D'origine sur votre vélo

L'eBike Lock bloque le démarrage du moteur de votre vélo en cas de tentative de vol, et se déverrouille avec votre smartphone ou en réinstallant votre compteur (display). Attention il faut activer la fonctionnalité eBike Lock sur votre application eBike Flow de Bosch.

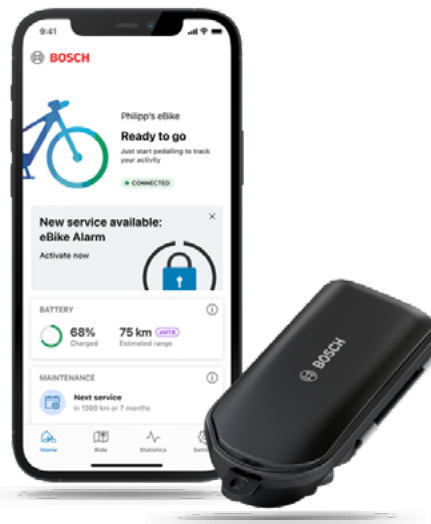


En option

Le Bosch Connect Module est un tracker GPS qui géolocalise en temps réel votre vélo. Activez la fonction eBike Alarm pour que votre vélo puisse émettre un signal sonore en cas de vol. Cette fonction est automatiquement activée dès que vous éteignez votre vélo (sur abonnement via Flow+). Pour accéder à l'ensemble de ces fonctionnalités, il est nécessaire d'appairer votre vélo à votre smartphone avec l'application eBike Flow de Bosch. Puis, laissez-vous guider pour réaliser l'activation de ces éléments.

EBIKE FLOW


2.5 POUR ENCORE PLUS DE PROTECTION ET DE FONCTIONNALITÉS

L'application eBike Flow permet d'accéder à un ensemble de fonctionnalités :

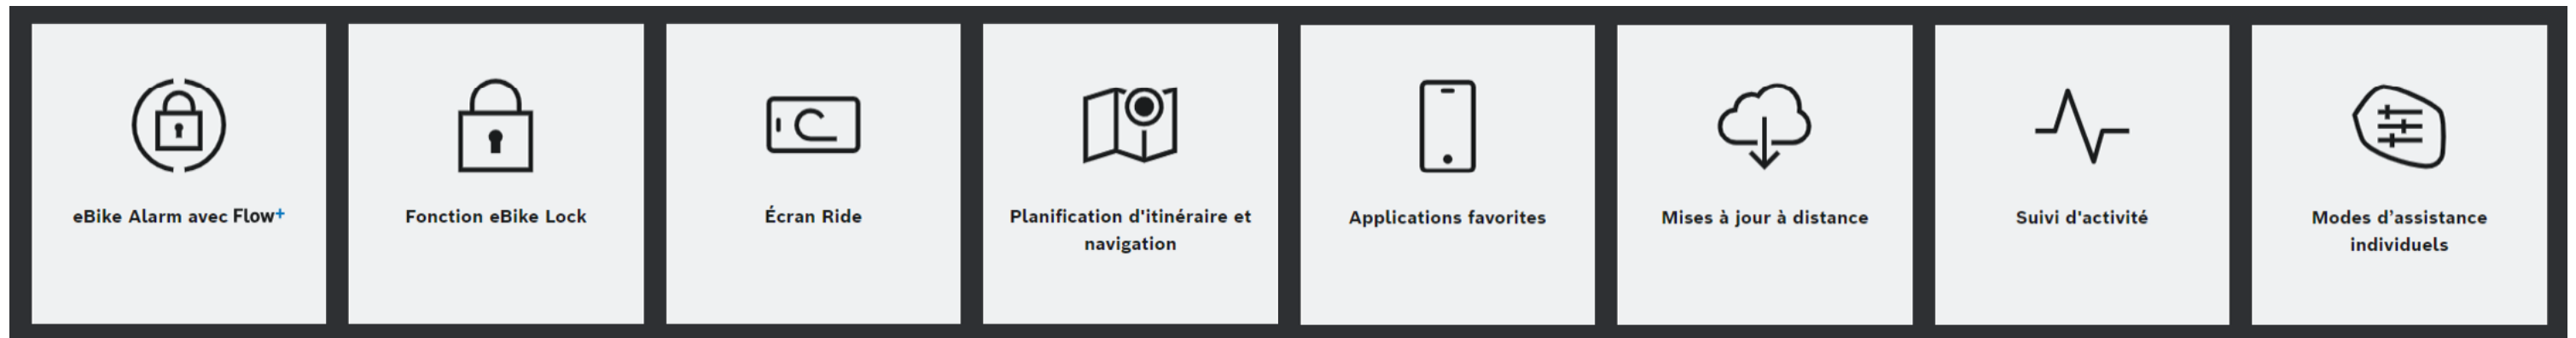

- **eBike Alarm** : (nécessite un abonnement Flow+) :
alarme sonore et suivi de la localisation du vélo en cas de vol.
- **eBike Lock** : votre smartphone devient la clé qui active et désactive l'assistance au pédalage.
- **Écran Ride** : votre smartphone vous sert d'écran pendant le roulage.
- **Planification d'itinéraire et navigation** :
affichage du trajet sur votre écran.
- **Synchronisation des données** : avec vos applications favorites (Komoot, Strava ou autres).
- **Mises à jour** : de votre système à distance :
téléchargez-les directement via l'application eBike Flow.
- **Suivi d'activité** : enregistrez vos indicateurs de sortie et de forme physique.
- **Personnalisation des modes d'assistance** :
Assistance, dynamisme, couple maximal et vitesse maximale - c'est vous qui décidez de ce dont vous avez besoin.

2.5 POUR ENCORE PLUS DE PROTECTION ET DE FONCTIONNALITÉS

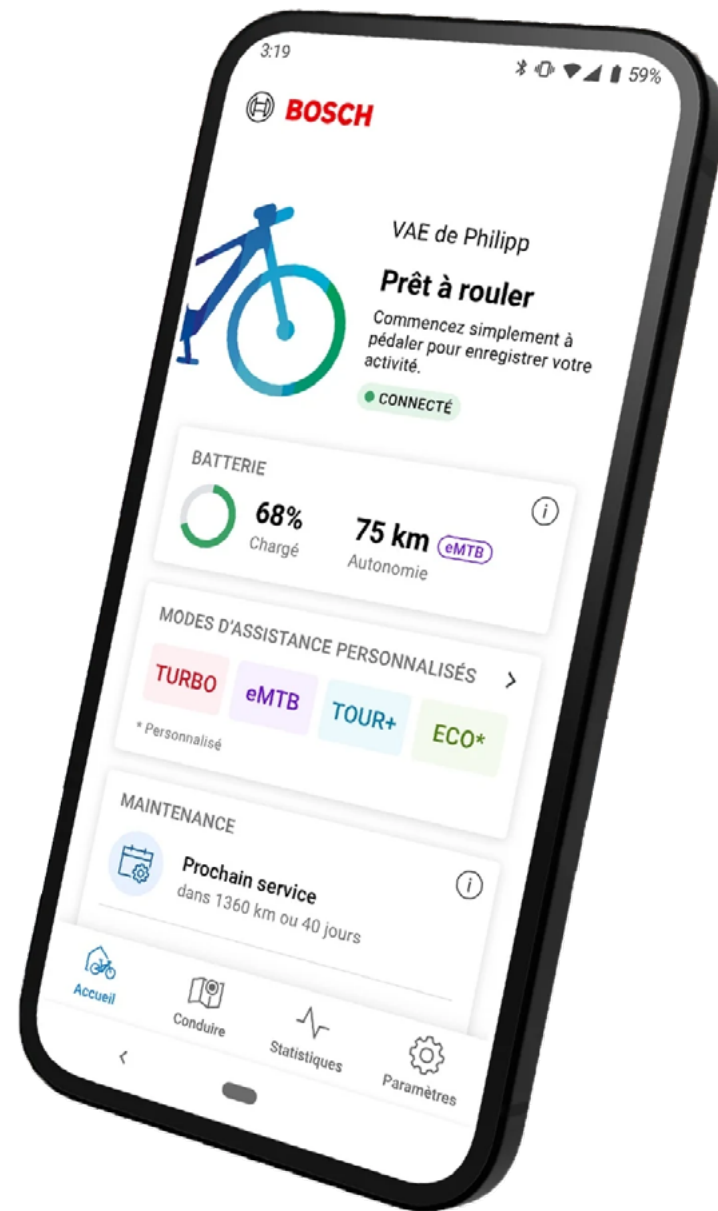

ÉTAPE 1

Téléchargez l'application dans **App Store** ou dans **Google Play Store** et installez-la.



ÉTAPE 2

Lancez l'application et enregistrez votre compte Flow avec votre SingleKey ID.



ÉTAPE 3

Connectez votre VAE avec l'application eBike Flow. Vous pouvez à présent utiliser votre VAE avec le système intelligent.




ÉTAPE 4

Procurez-vous Flow+ et accédez au service Premium eBike Alarm - pour une protection antivol supplémentaire.


2.5 POUR ENCORE PLUS DE PROTECTION ET DE FONCTIONNALITÉS

Les modes d'assistance recommandés pour Lundi 27 sont personnalisables depuis l'application eBike Flow.

Ouvrez les assistances personnalisées dans l'application.

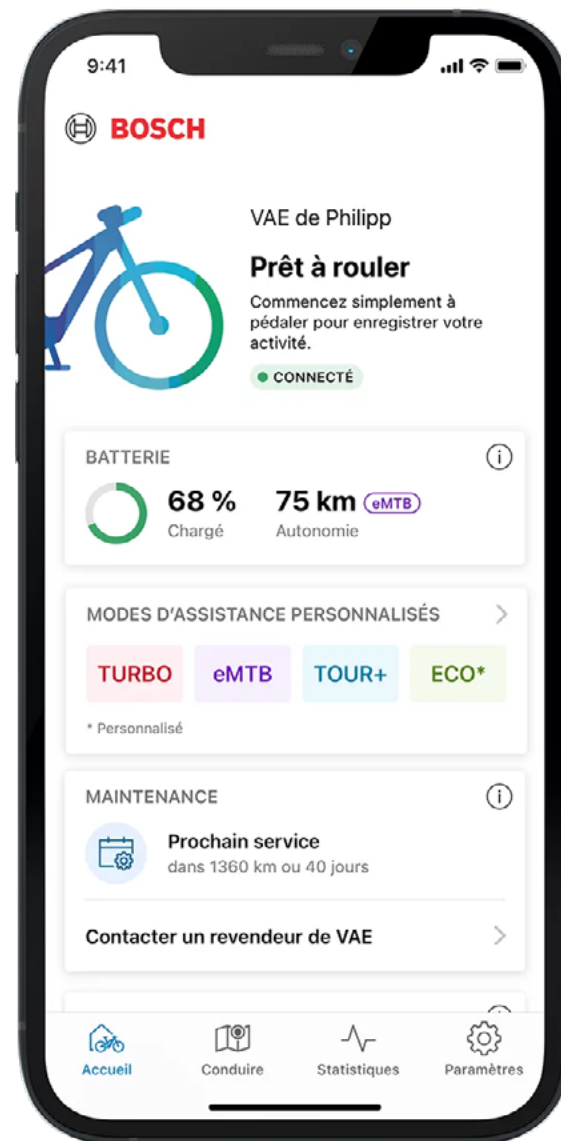

Sélectionnez chaque mode d'assistance.

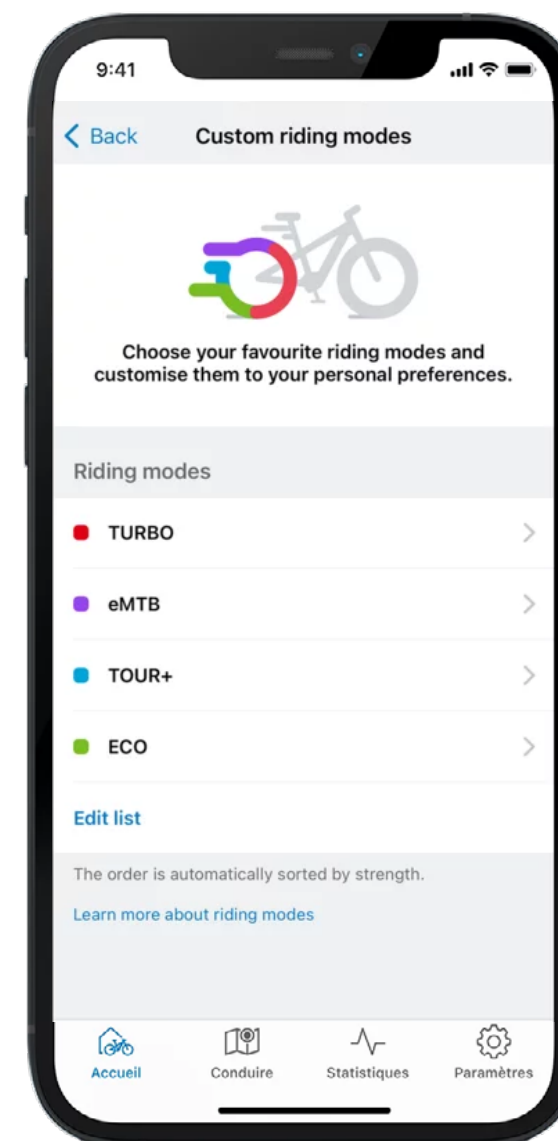

2.6 MODES D'ASSISTANCE

Adapter le mode d'assistance permet d'augmenter ou de réduire la puissance délivrée par votre moteur, et d'économiser ainsi l'autonomie de votre batterie. Vous pouvez changer de mode à tout moment pendant votre trajet ou à l'arrêt. Vous pouvez également personnaliser vos modes d'assistance avec l'application eBike Flow.

Turbo

Assistance directe et puissante au maximum jusque dans les fréquences de pédalage élevées pour franchir les pentes raides.

Auto

Assistance optimale et automatique pour un pédalage naturel sur route et chemin, ne nécessitant pas de changement manuel du mode d'assistance.

Tour

Assistance uniforme pour les randonnées. Cela permet de bénéficier d'une grande autonomie.


Eco

Assistance réduite, permettant d'obtenir l'autonomie maximale.

Off

Aucune assistance, toutes les fonctions de l'écran sont disponibles.

Vous pouvez passer d'un mode à l'autre avec les touches (+) et (-) de la commande.

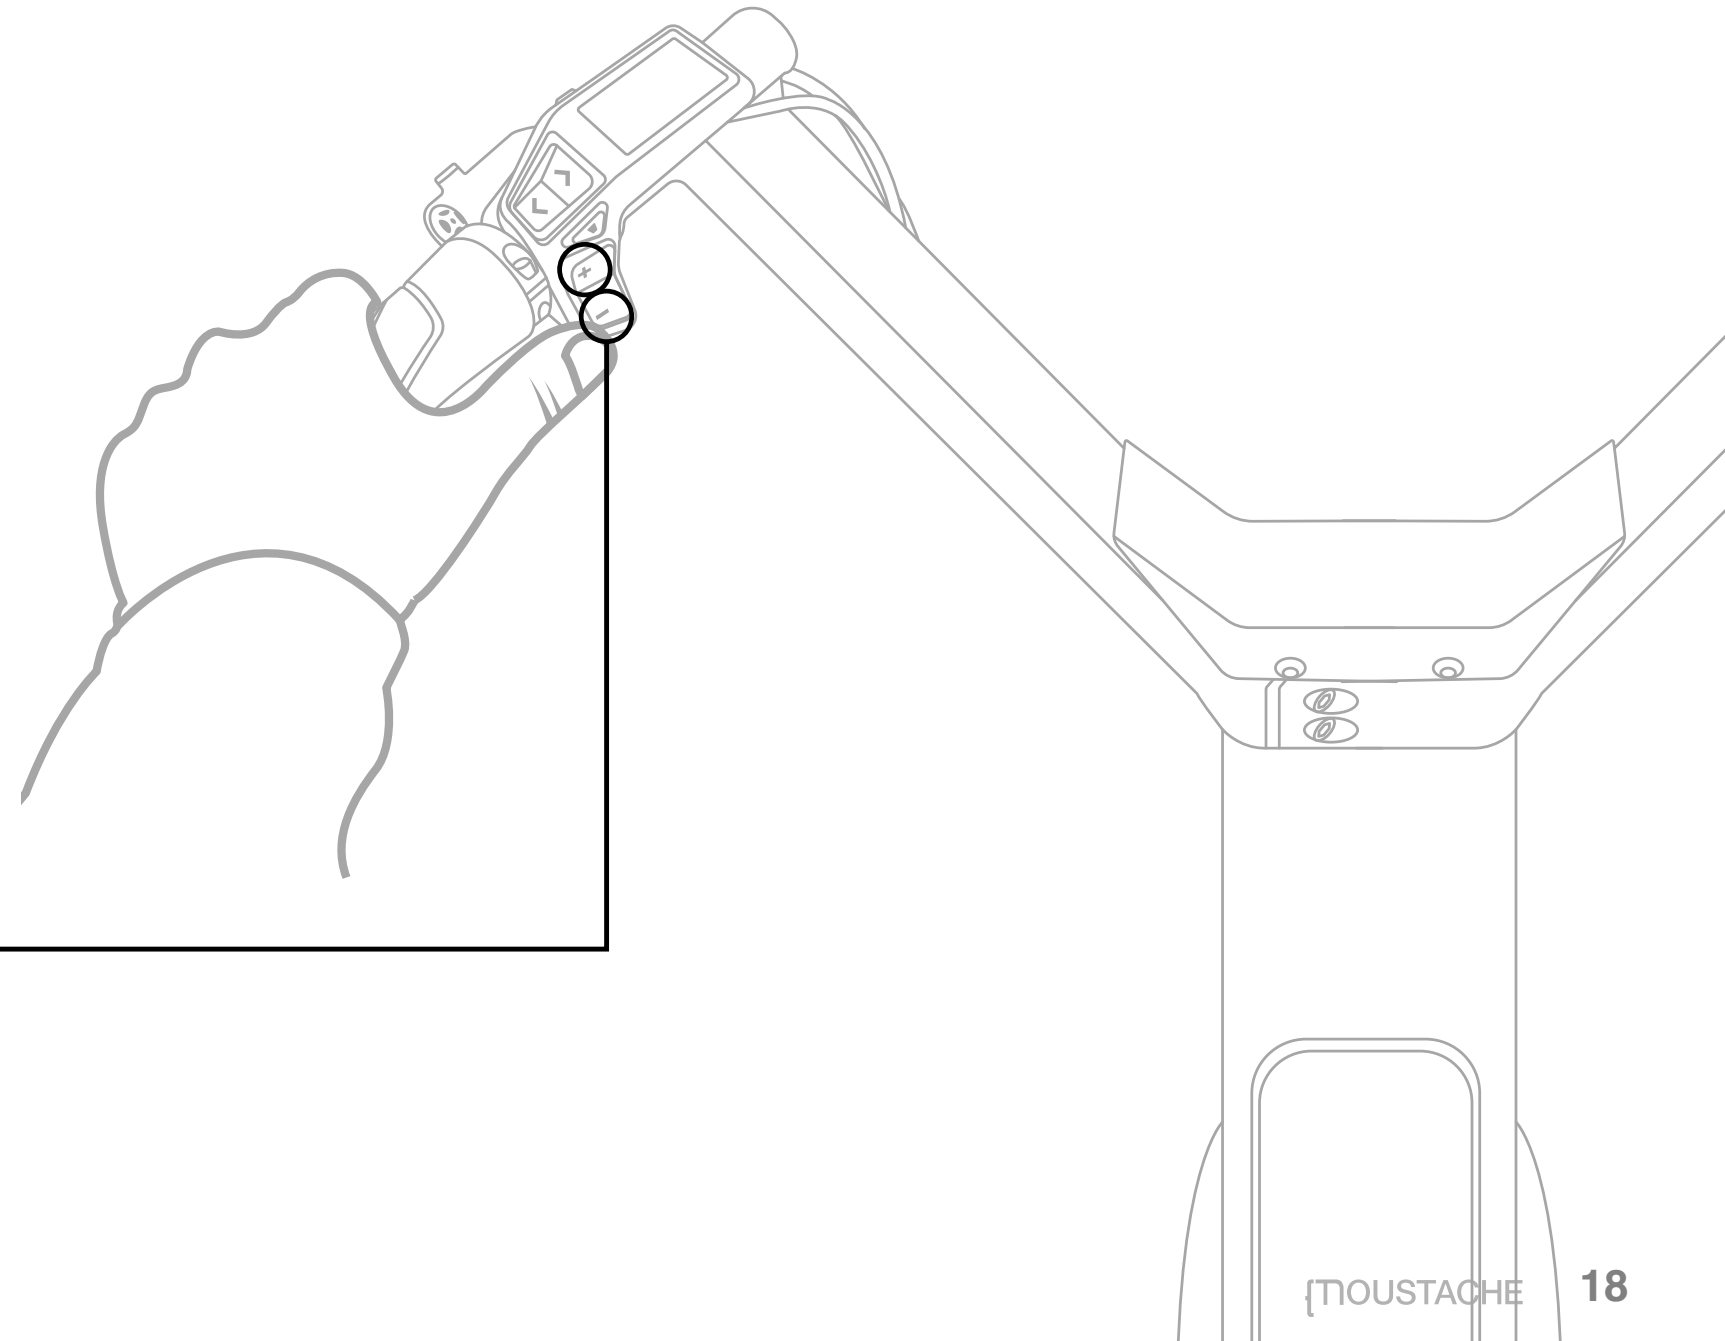


2.7 ASSISTANCE À LA MARCHÉ (WALK ASSIST)

**Le moteur vous offre une légère assistance lorsque vous poussez le vélo, sans avoir à tourner les pédales, ce qui est particulièrement utile pour pousser votre vélo en pente par exemple.
Suivez ces étapes pour activer l'assistance :**

- Appuyez 2 secondes sur la touche (-).
- Pousser le vélo pour que le système autorise l'assistance à la marche.
- Lorsque votre écran affiche les informations ci-contre, vous pouvez activer l'assistance du moteur en maintenant une pression sur la touche (-).

L'assistance se désactive automatiquement lorsque vous ne poussez plus le vélo et que vous n'appuyez pas sur la touche (-).

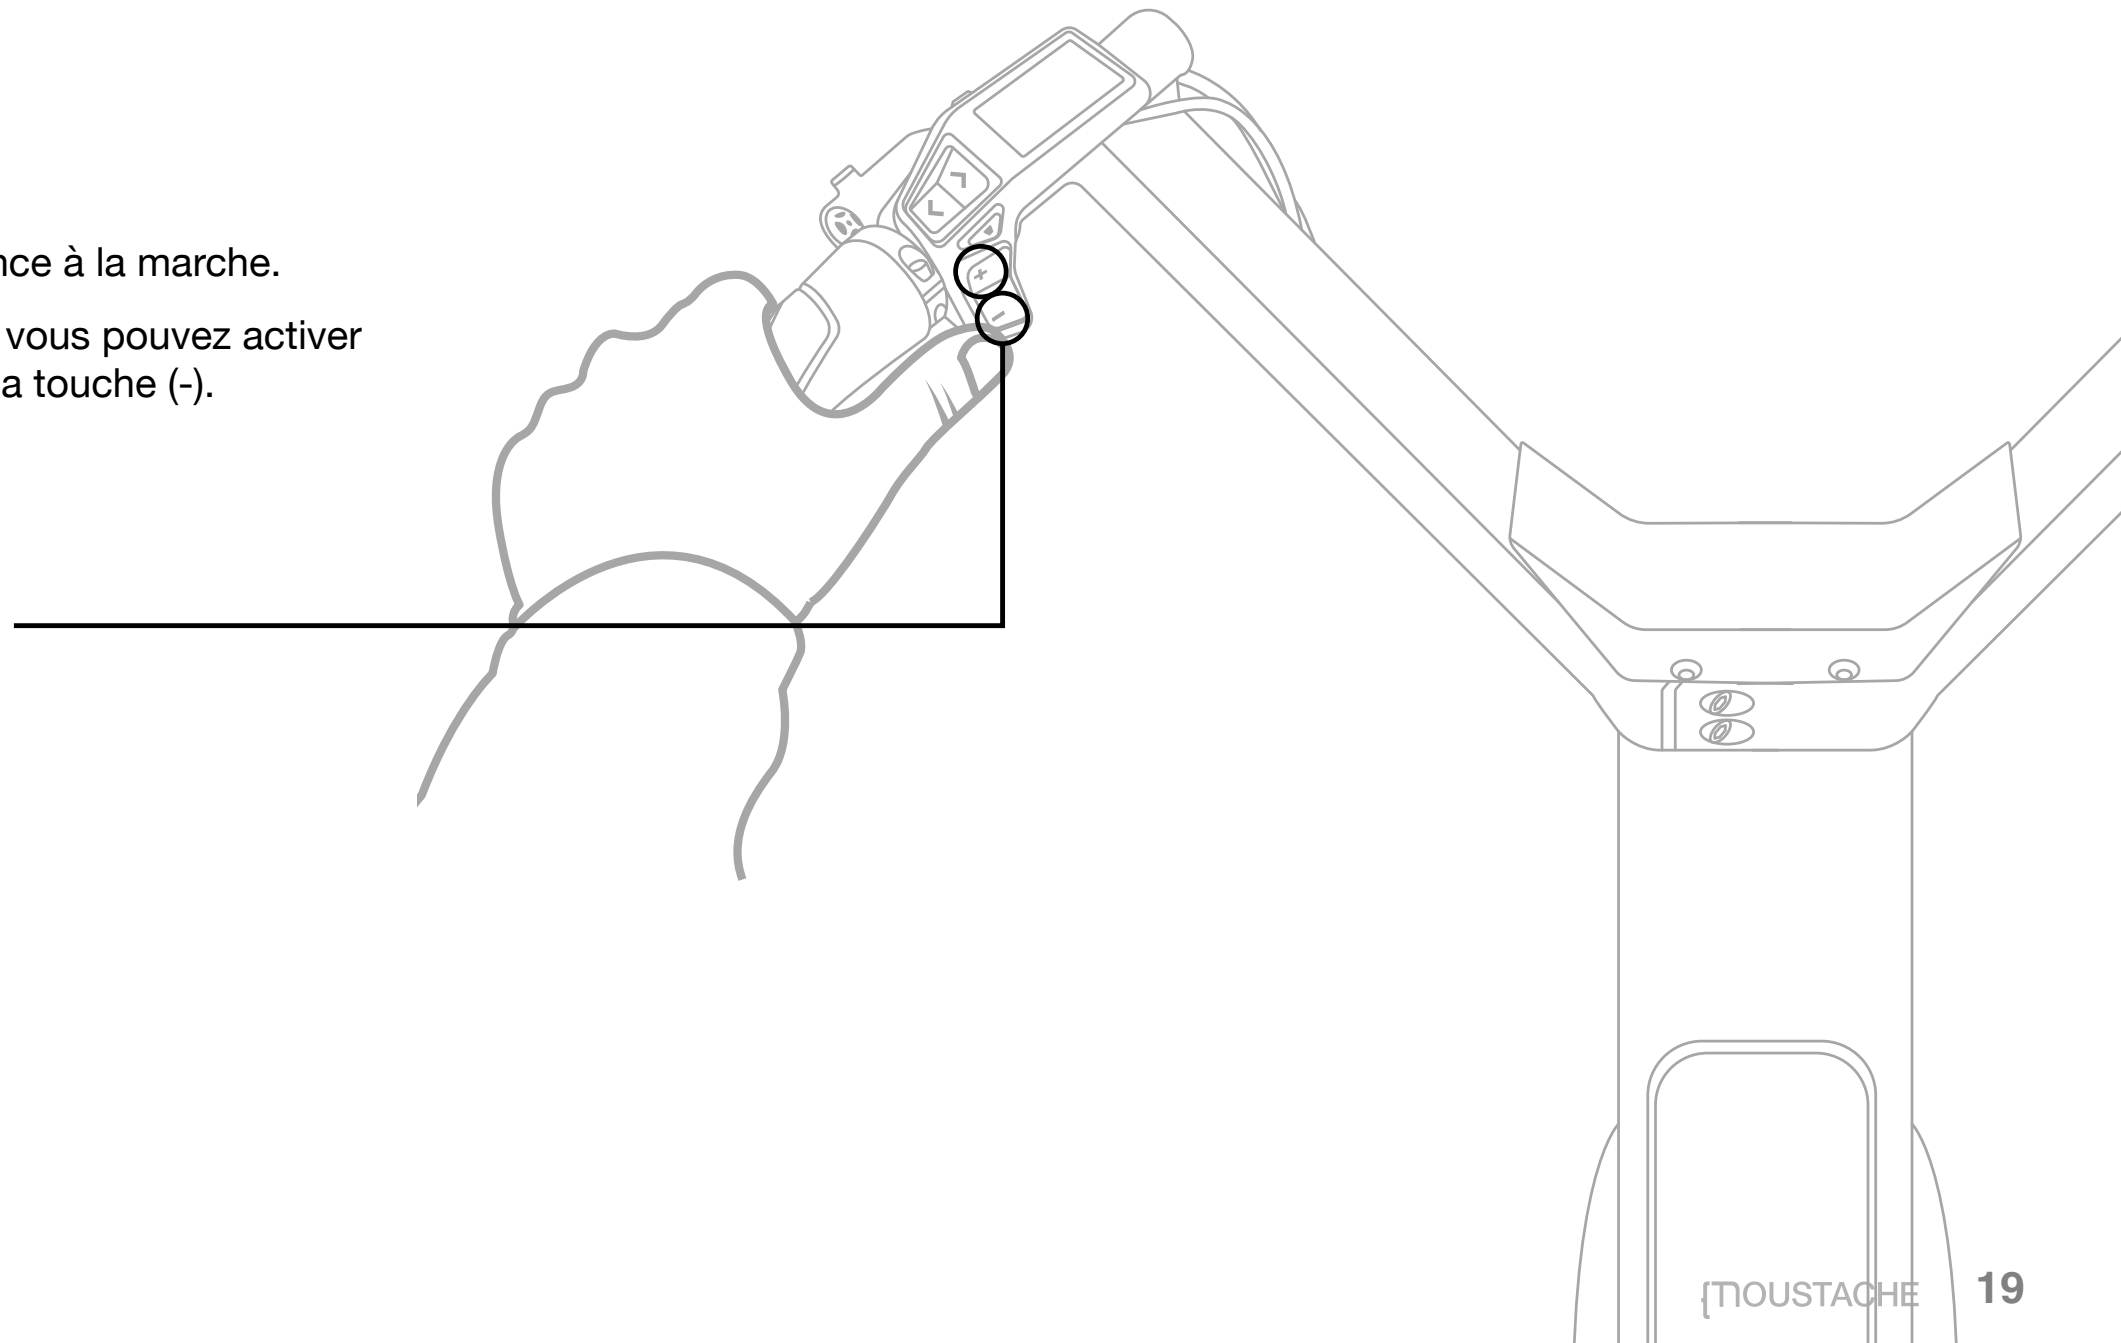




3/ SE DÉPLACER AVEC LE VÉLO


3.1 PASSAGE DES VITESSES (DÉRAILLEUR)

Votre vélo est équipé d'une transmission à dérailleur et d'une chaîne, le passage des vitesses se fait obligatoirement en pédalant, de la manière suivante.

Pour faciliter le pédalage
(au démarrage ou en montée)
actionnez le levier de vitesse inférieur
ci-contre avec le pouce afin
d'adapter la cadence de pédalage.

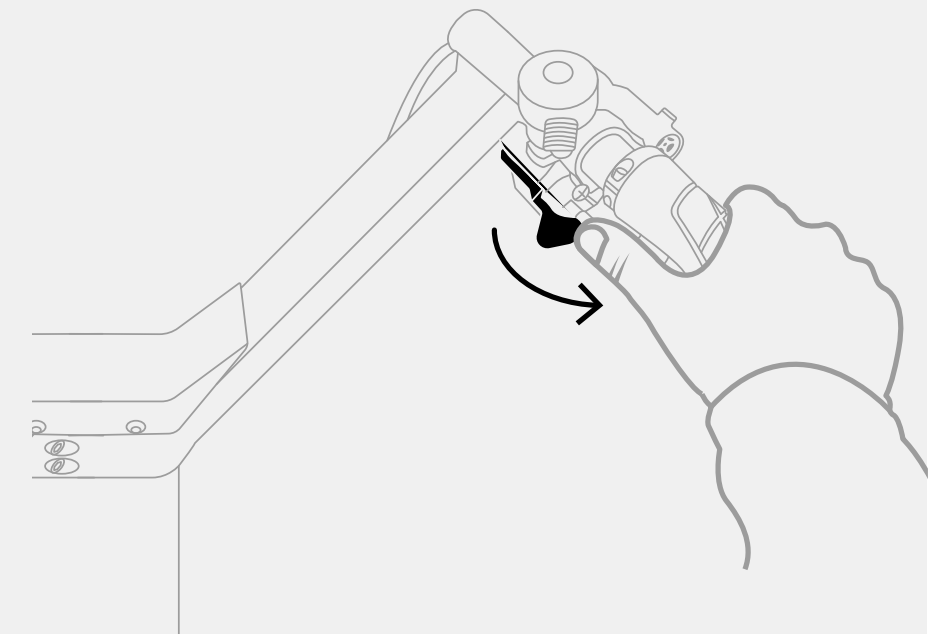

À contrario lorsque vous prenez
de la vitesse supérieure, roulez sur du plat
ou en descente, adaptez la cadence
de pédalage en actionnant le levier arrière
avec le pouce ou l'index comme ci-après.

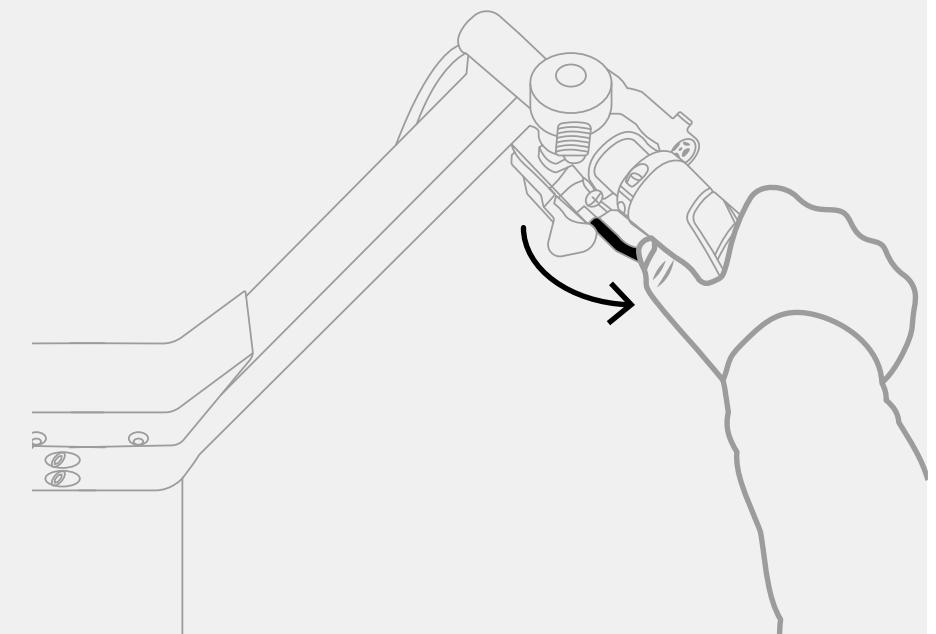


Le moteur est plus efficace lorsque le rapport de vitesse est adapté pour un pédalage «léger».

3.2 SÉCURISER MON VÉLO

Pour rappel, vous pouvez accéder à une protection optimisée, grâce au Bosch ConnectModule, disponible en option, en appairant votre vélo à votre smartphone avec l'application eBike Flow de Bosch.


- Activez les services eBike Lock & eBike Alarm pour pouvoir bloquer l'assistance électrique à distance et déclencher une alarme lorsque votre vélo est déplacé sans votre autorisation.
- Activez le tracker GPS intégré à votre vélo pour pouvoir suivre sa position à distance et en temps réel.

EBIKE ALARM

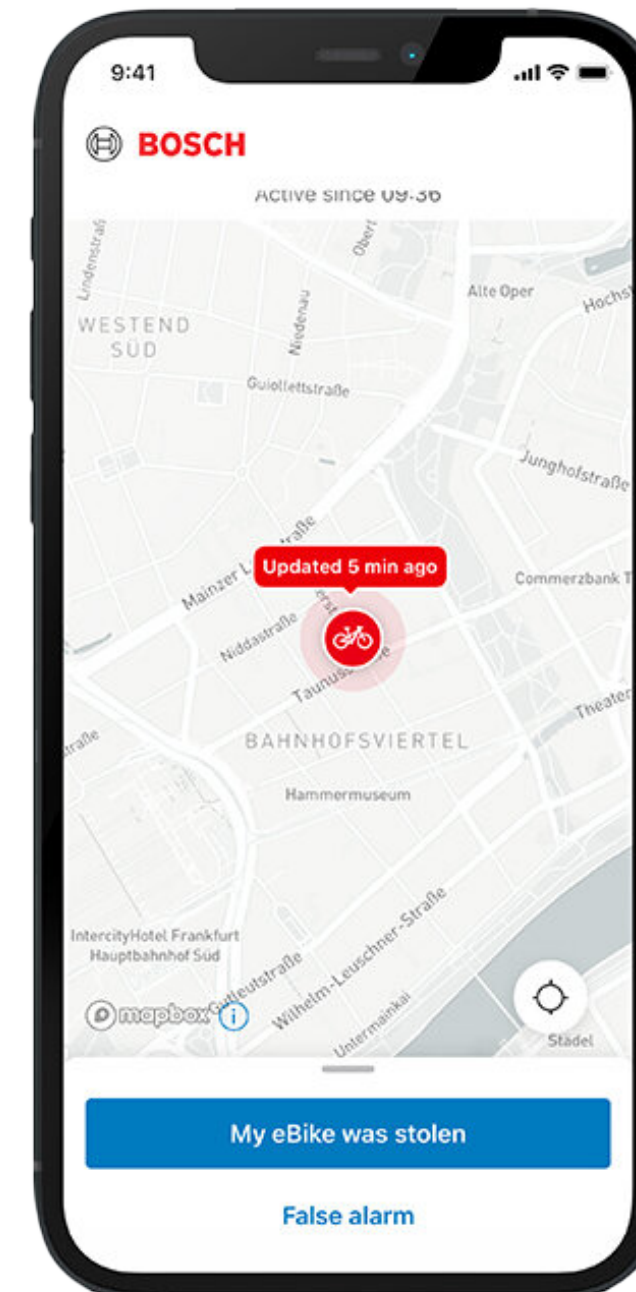


3.3 BATTERIE


Vous pouvez retirer votre batterie pour la sécuriser, la recharger ou simplement la stocker à l'abri du froid, de la chaleur ou de l'humidité.

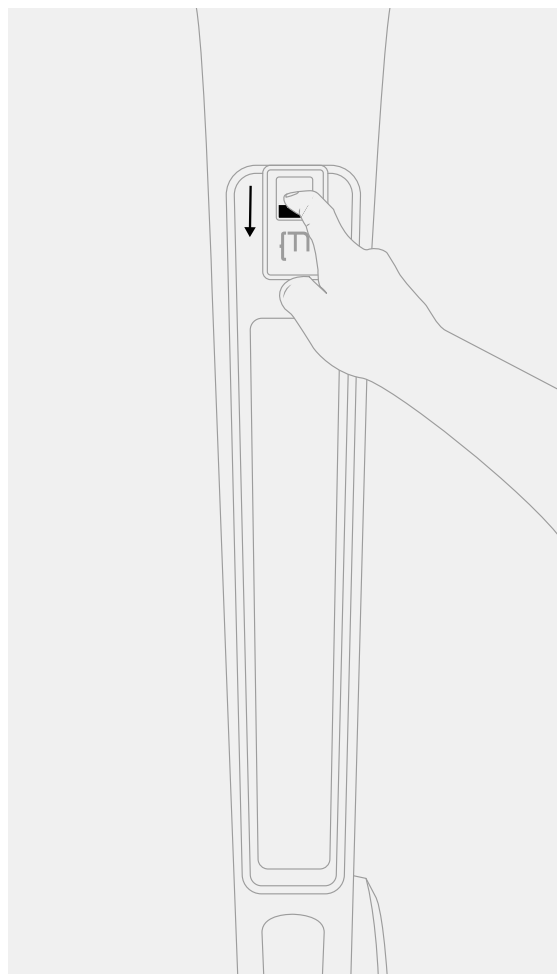


1. Retirez le capot de batterie.

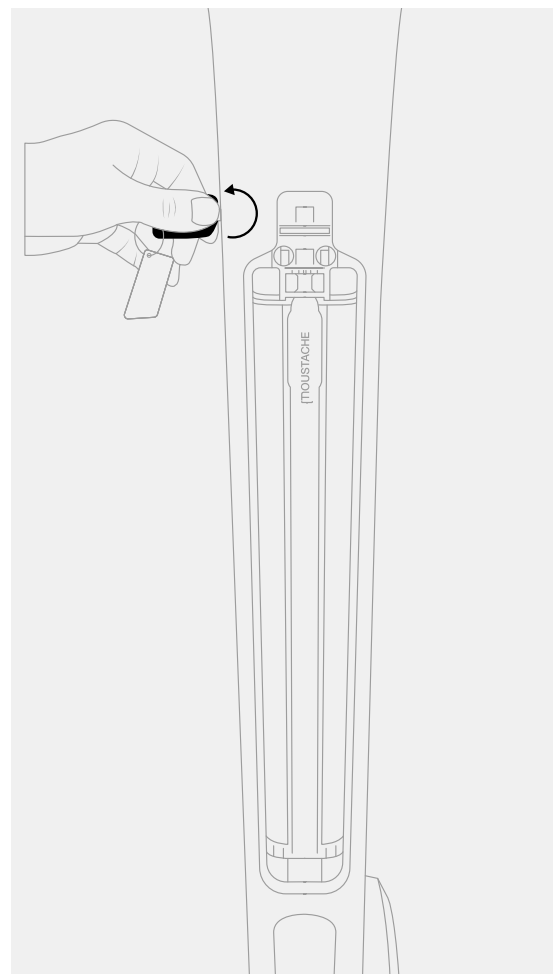

2. Tournez la clé dans le sens horaire pour basculer la batterie en position retenue.

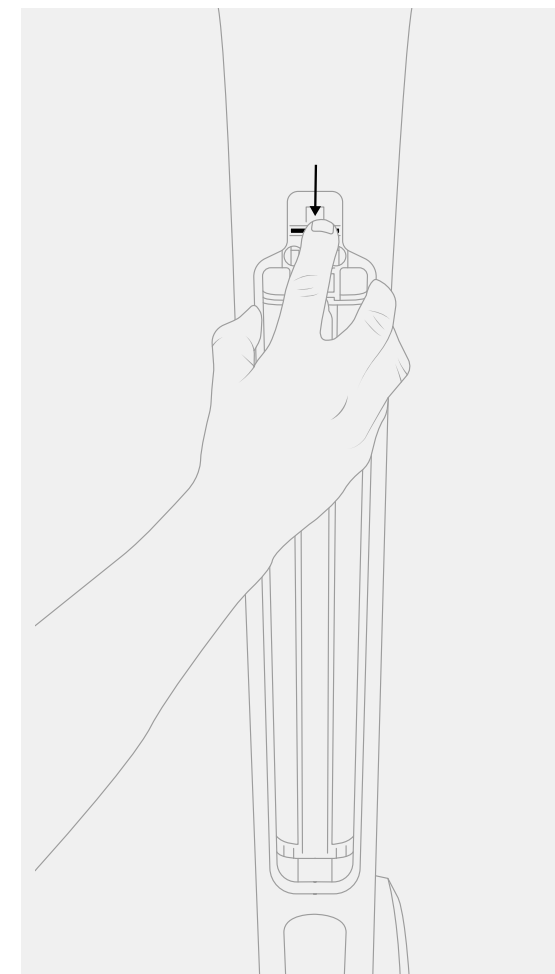


3. Sortez la batterie en pressant l'encoche supérieure et en tirant vers vous grâce à la sangle Moustache.

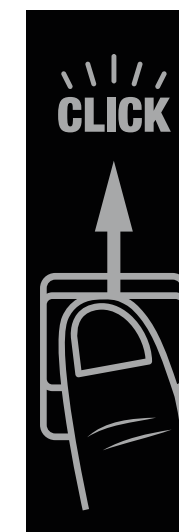

**Assurez vous que votre cache batterie soit bien enclenché.
Clik ? Go !**


3.4 RECHARGER LA BATTERIE

Vous pouvez recharger la batterie dans le vélo directement ou bien séparément.

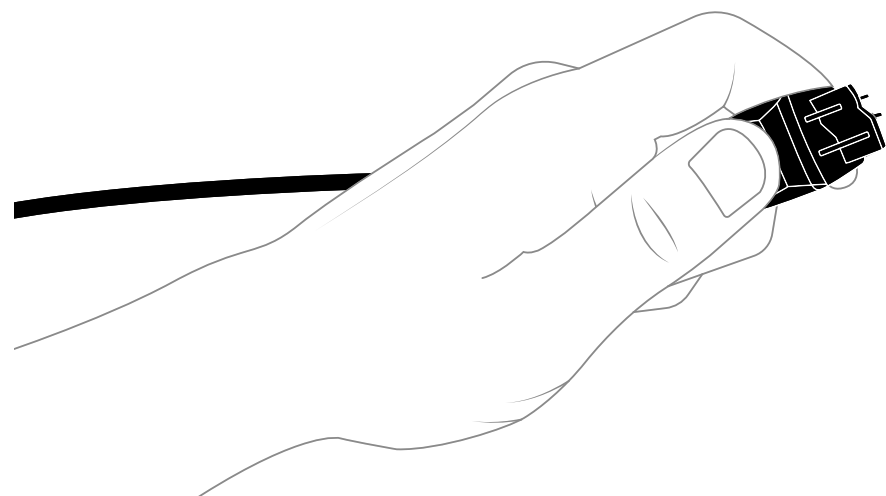

Chargeur 4A.

HORS DU VÉLO :

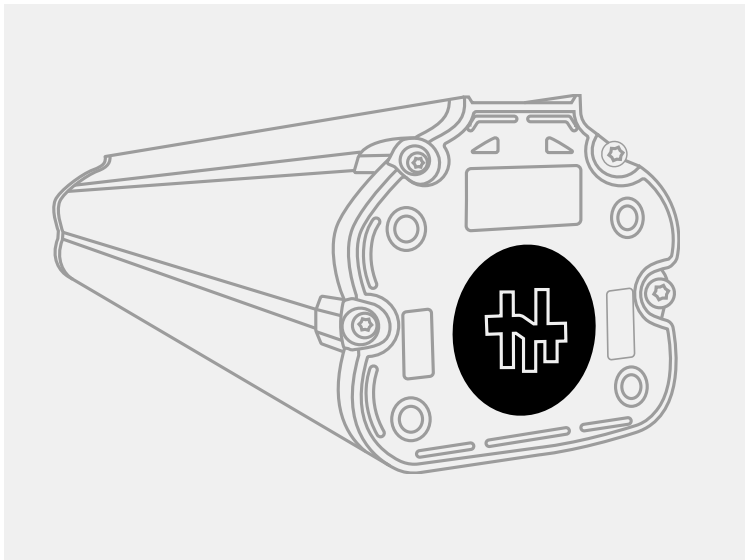

DANS LE VÉLO :



Pour maximiser la durée de vie de la batterie, gardez votre vélo à l'ombre lorsqu'il fait chaud en été, stockez la batterie avec un niveau de charge entre 30% et 60% à température ambiante pendant les périodes d'arrêt.

Toute l'équipe Moustache vous souhaite bonne route
au guidon de votre smiling machine !

MERCI :-D



ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH





START GUIDE LUNDI 27

HOW TO WEAR THE MOUSTACHE PROPERLY AND LEARN ALL ABOUT ITS SPECIAL FEATURES!

If you have just purchased a Lundi 27 and would like to learn more about how it works and its special features so you can get the most out of your bike, then the following pages are for you!

For further information, please refer to the user manual provided with your bike.

SUMMARY

- 1/ ADJUSTING YOUR BIKE** 30
 - 1.1 SADDLE POSITION 31
 - 1.2 TRANSPORTING CHILDREN AND LUGGAGE 32
 - 1.3 TIRE PRESSURE 33
- 2/ STARTING YOUR DISPLAY** 34
 - 2.1 STARTING THE BIKE 35
 - 2.2 LIGHTING 36
 - 2.3 PURION 200 DISPLAY 37
 - 2.4 FOR EVEN MORE PROTECTION AND FUNCTIONALITY 38
 - 2.5 ASSISTANCE MODES 42
 - 2.6 WALK ASSIST 43
- 3/ GETTING AROUND** 44
 - 3.1 SHIFTING GEAR (DERAILLEUR) 45
 - 3.2 SECURING MY BIKE 46
 - 3.3 BATTERY 47
 - 3.4 BATTERY CHARGING 48



REGISTERING YOUR BIKE

Before you begin...

We invite you to register your new bike in your Moustache Garage in order to benefit from an extended warranty on the frame.

You can do this by scanning the unique Moustache Code available on your bike or by logging into your personal Moustache account.

REGISTER MY BIKE

Your account allows you to centralize all your Moustache bikes (even if it's your first one, of course!), access a wealth of useful technical information about your bike, and simplify the mandatory status change in case of resale or theft. This step will significantly increase the chances of recovering your bike if it's ever found.

ATTENTION !

Bike marking does not protect you from theft.
For enhanced protection, remember to use an appropriate lock according to the bike's usage, and also activate the eBike Lock and eBike Alarm features.



1/ ADJUSTING YOUR BIKE


When you purchase your Lundi 27 from an authorized Moustache dealer, they fine-tune your bike to perfection based on your height and weight. However, if you want to lend your bike to someone or if your weight (or height!) changes, here are some useful tips for making your own adjustments if you wish ;-){D

1.1 SADDLE POSITION

SADDLE HEIGHT

- Sit on the bike, leaning against a wall to place both feet on the pedals.
- Place your heels on the pedals and turn the cranks to the lowest position as shown in the illustration.
- Your leg should be slightly bent, almost straight, in this position.

Now, it's up to you to fine-tune the saddle height based on your comfort. You may need to lower the saddle slightly more. Be cautious not to raise the saddle too high, as this can lead to imbalance and muscular or joint discomfort.

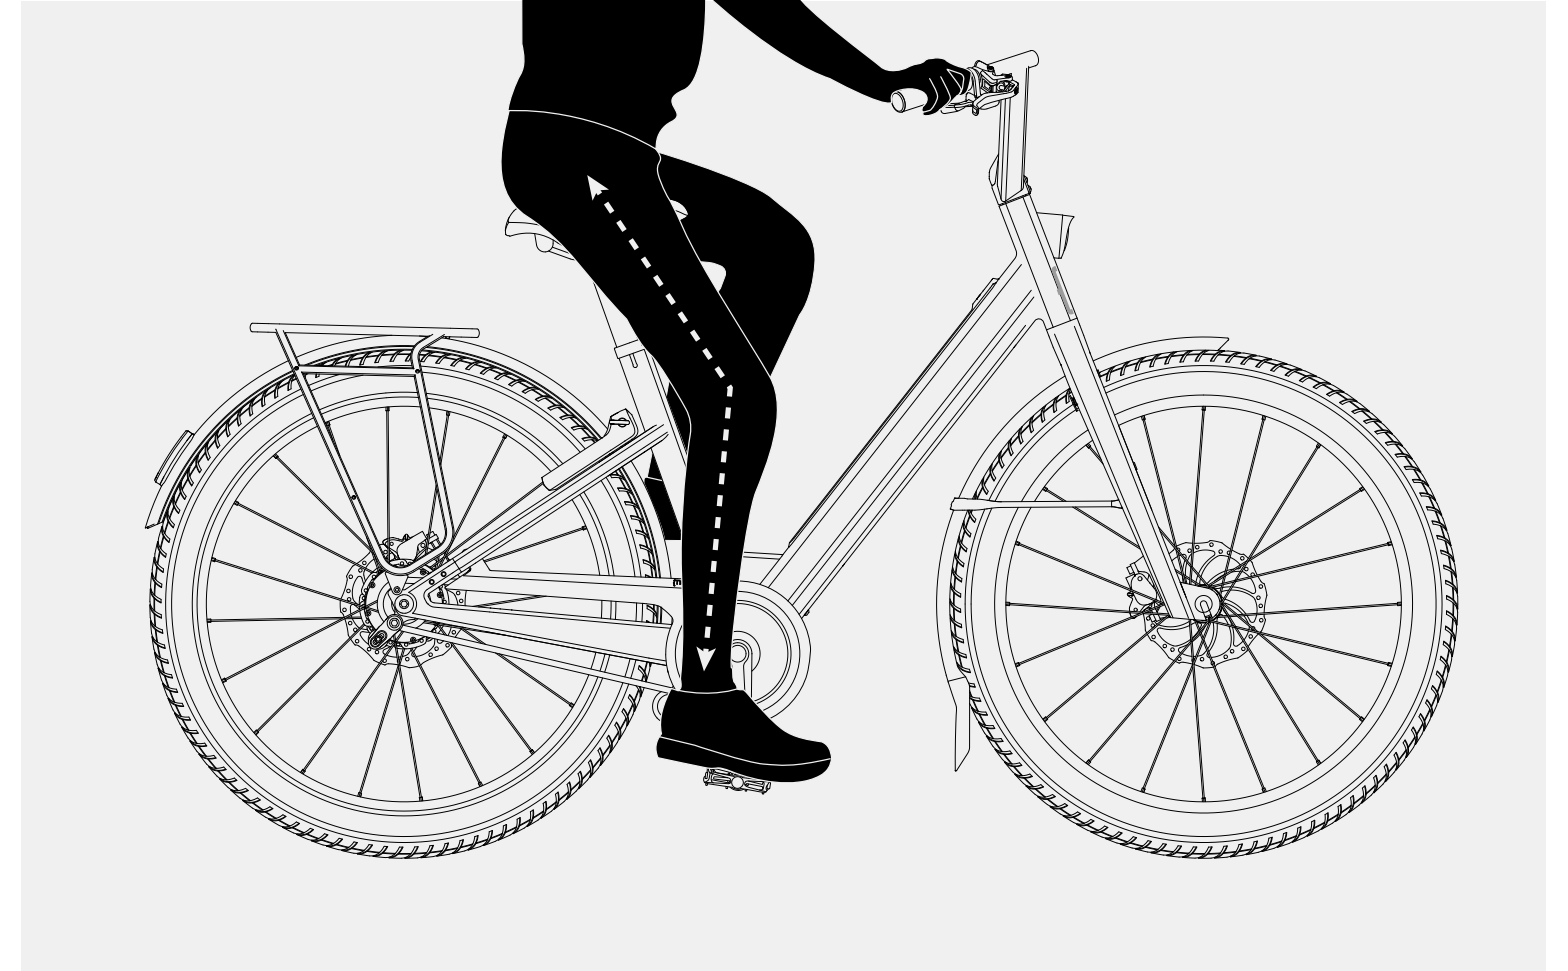

HOW TO ADJUST THE SADDLE HEIGHT


Grab a 6mm Allen key and loosen the seat collar (see zoomed-in photo).

Set the desired saddle height. Next, tighten the collar (torque to 22 Nm—see user manual).

FURTHER INFORMATION

The tilt of your saddle can also be adjusted according to your anatomy and preferences.

For an optimal position that best complements the use of the suspension, the saddle should be tilted slightly backward (see illustration). If the adjustment does not feel right or comfortable, do not hesitate to contact your authorized Moustache dealer for assistance.

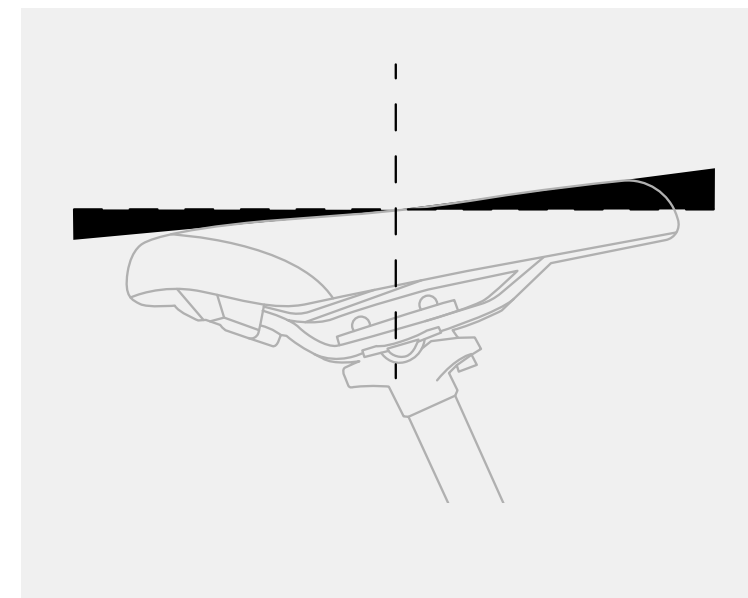


1.2 TRANSPORTING CHILDREN AND LUGGAGE



Light luggage rack

MOUNTING STANDARDS

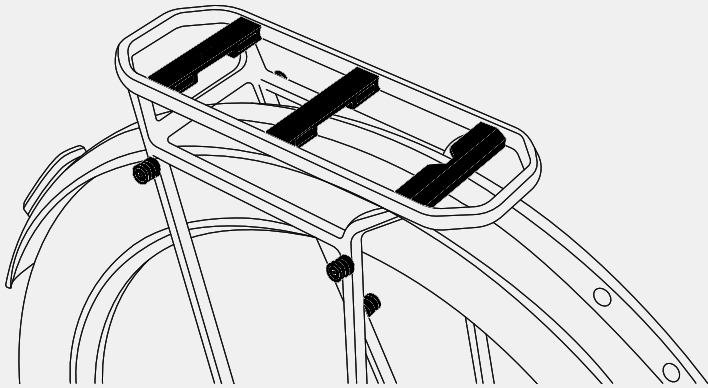

MIK HD and QL3 side mount

ACCESSOIRES COMPATIBLES

- MIK accessories:**
- Easy to use, they clip on and off.
 - Wide variety of compatible accessories.

- Specific MIK HD accessories for transporting children:**
- Easy to use, they clip on and off.
 - Can support a weight of up to 27kg.

- QL3 mounts for attaching compatible side panniers.
- Removable QL3 side mounts for attaching “standard” hook panniers.

1.3 TIRE PRESSURE

It’s important to have the right pressure depending on your bike’s load and the terrain you’re riding on.

Here are the recommended tire pressures:

	TOTAL WEIGHT OF RIDER + LOAD		
	< 65kg	65kg < ... < 85kg	> 85kg
Lundi 27	~ 1,8 bars	~ 2 bars	~ 2,2 bars




2/ STARTING YOUR DISPLAY

Peace of mind!

Your Lundi 27 is equipped with the Bosch Smart System, which provides you with a range of practical and security features, and connects directly to your smartphone.

2.1 STARTING THE BIKE

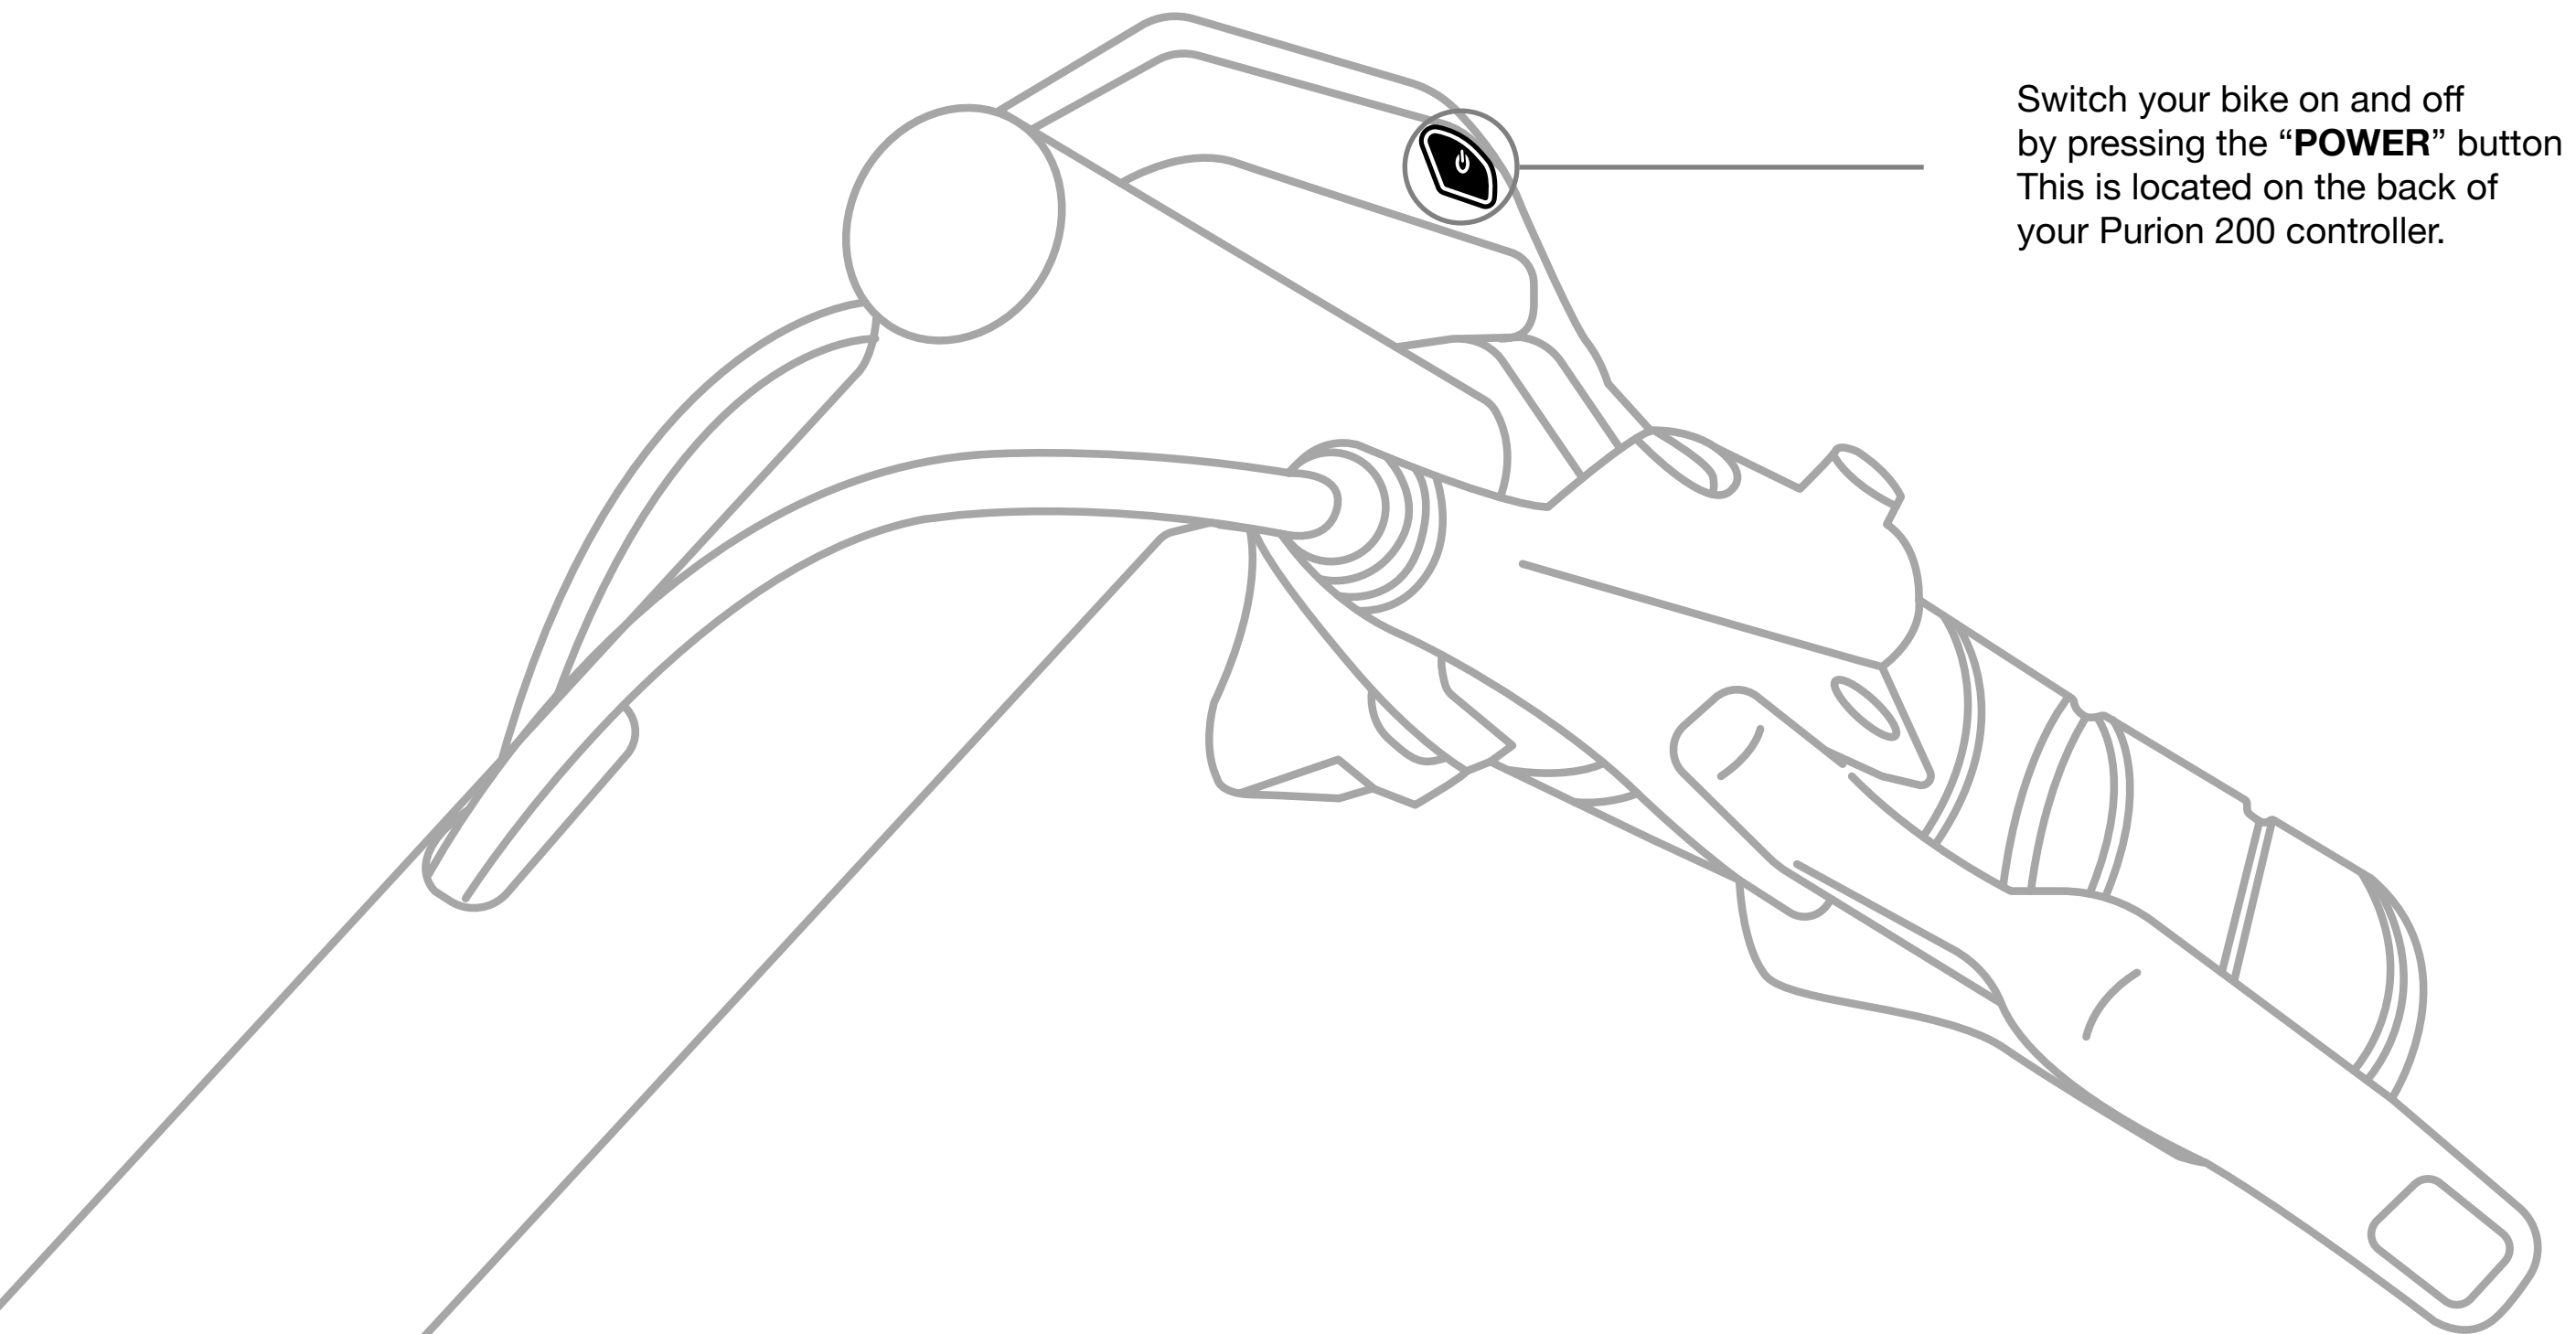

Switch your bike on and off
by pressing the “**POWER**” button
This is located on the back of
your Purion 200 controller.


2.2 LIGHTING



Press and hold the **(+)** button on your controller for 2 seconds to turn the bike lights ON or OFF.


2.3 PURION 200 DISPLAY

- Start the bike with the (1) button (rear side of the controller)
- Increase the assistance level or scroll up with the (+) button.
- Decrease the assistance level or scroll down with (-).
- To navigate between displays or menus, scroll to the right with (>) or scroll to the left with (<).
- Confirm (short press) or access advanced settings (long press) with (◇).

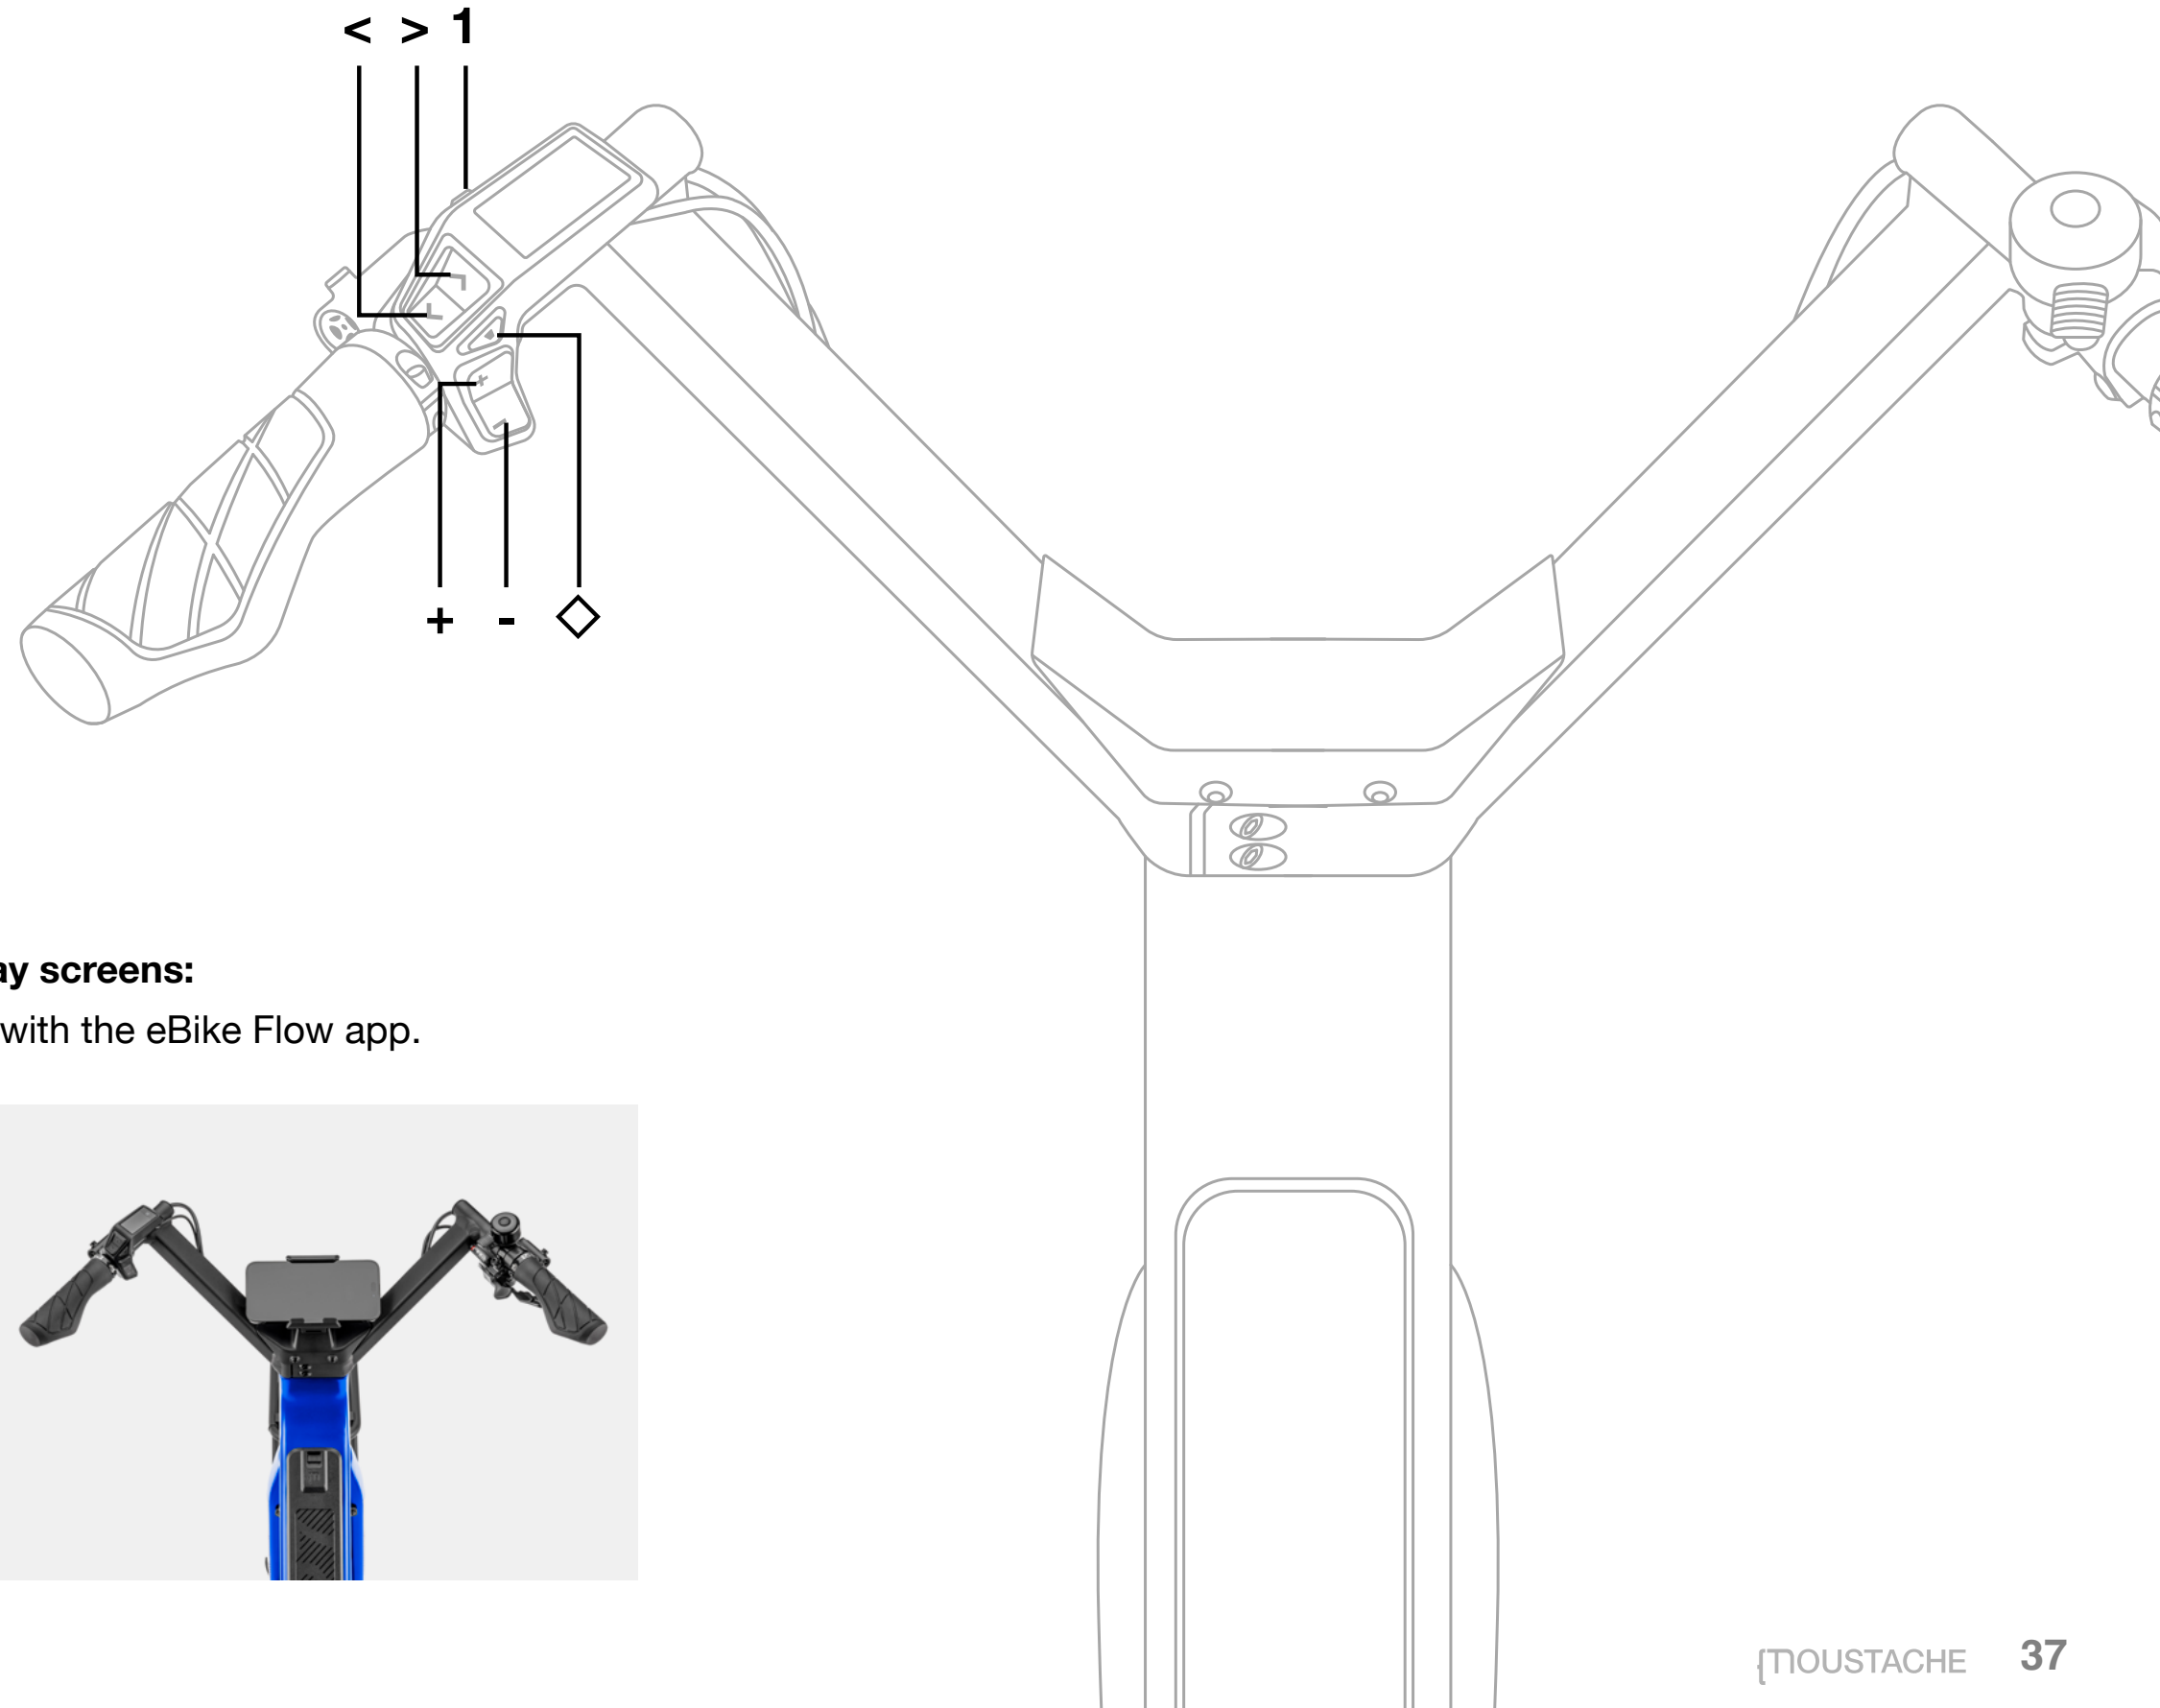


The controller can be used with multiple display screens:

Your smartphone placed on the SmartphoneGrip with the eBike Flow app.

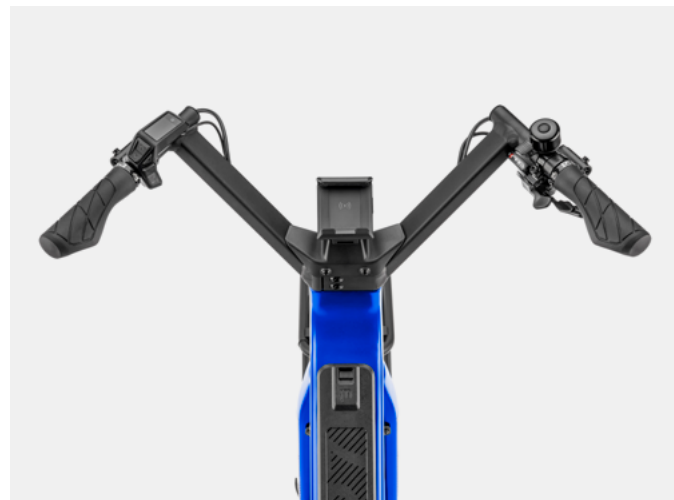

2.4 FOR EVEN MORE PROTECTION AND FUNCTIONALITY

For optimized protection, your Lundi 27 comes standard with eBike Lock and optional eBike Alarm via the Bosch ConnectModule tracker. These features are available via the Ebike Flow app.

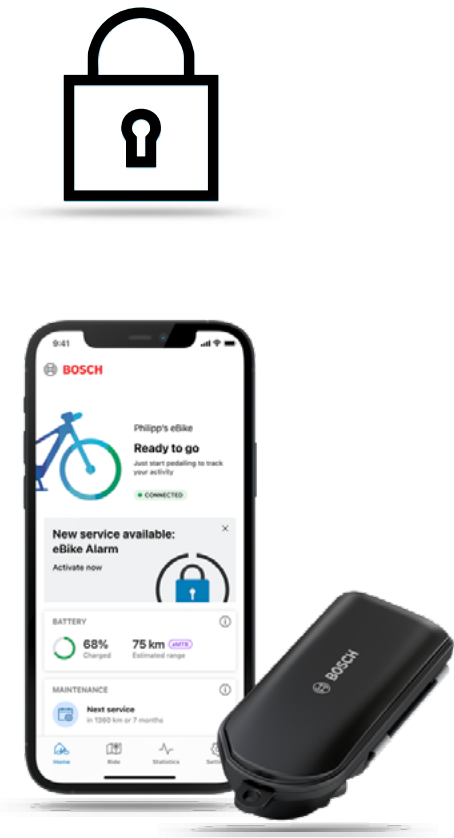

Standard on your bike

The eBike Lock prevents your bike’s motor from starting in the event of an attempted theft and can be unlocked with your smartphone or by reinstalling your display. Please note that you must activate the eBike Lock feature on your Bosch eBike Flow app.


Optional

The Bosch Connect Module is a GPS tracker that geolocates your bike in real time. Activate the eBike Alarm feature so that your bike can emit an audible signal in the event of theft. This feature is automatically activated as soon as you turn off your bike (subscription via Flow+). To access all of these features, you need to pair your bike with your smartphone using the Bosch eBike Flow app. Then, follow the instructions to activate these features.

EBIKE FLOW


2.4 FOR EVEN MORE PROTECTION AND FUNCTIONALITY

The eBike Flow app provides access to a range of features:

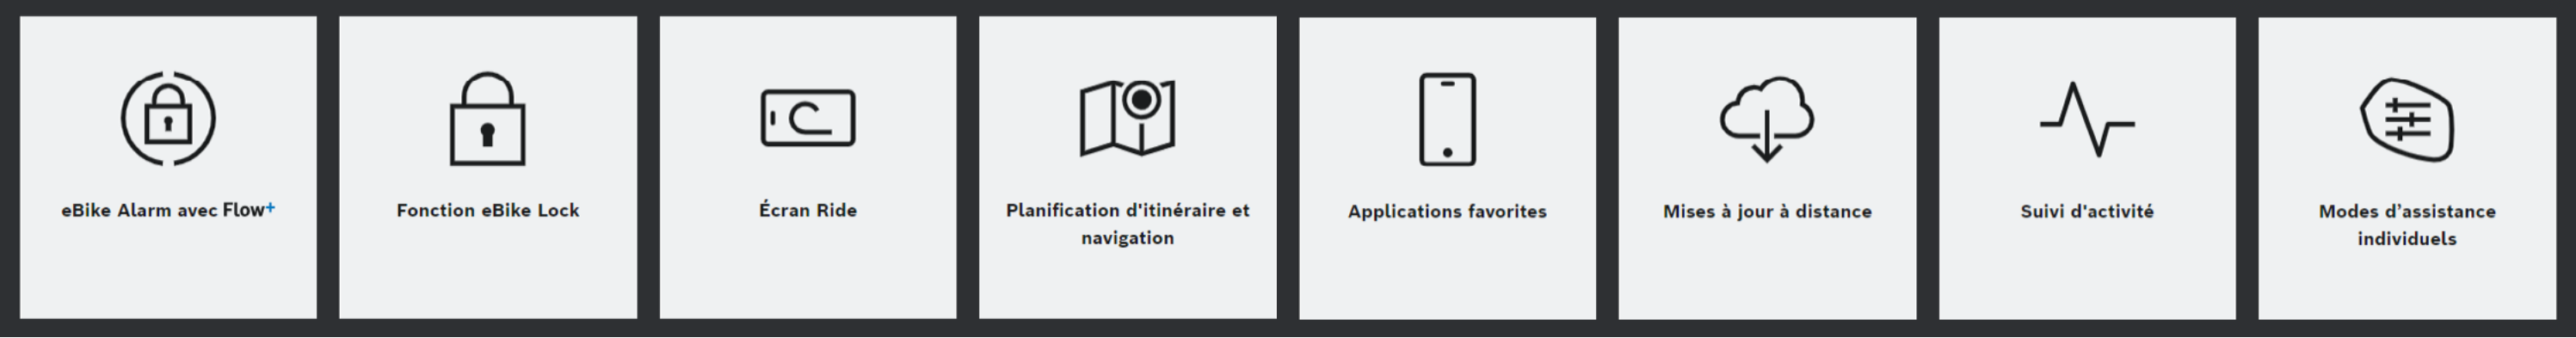

- **eBike Alarm :** (requires a Flow+ subscription): audible alarm and bike location tracking in case of theft.
- **eBike Lock :** your smartphone becomes the key that activates and deactivates pedal assistance.
- **Ride screen :** your smartphone acts as your display while riding.
- **Route planning and navigation:** display your route on your screen.
- **Data synchronization:** with your favorite apps (Komoot, Strava, or others).
- **Updates:** for your system remotely: download them directly via the eBike Flow app.
- **Activity tracking:** record your ride and fitness metrics.
- **Customization of assistance modes:** Assistance, dynamics, maximum torque, and maximum speed—you decide what you need.

2.4 FOR EVEN MORE PROTECTION AND FUNCTIONALITY

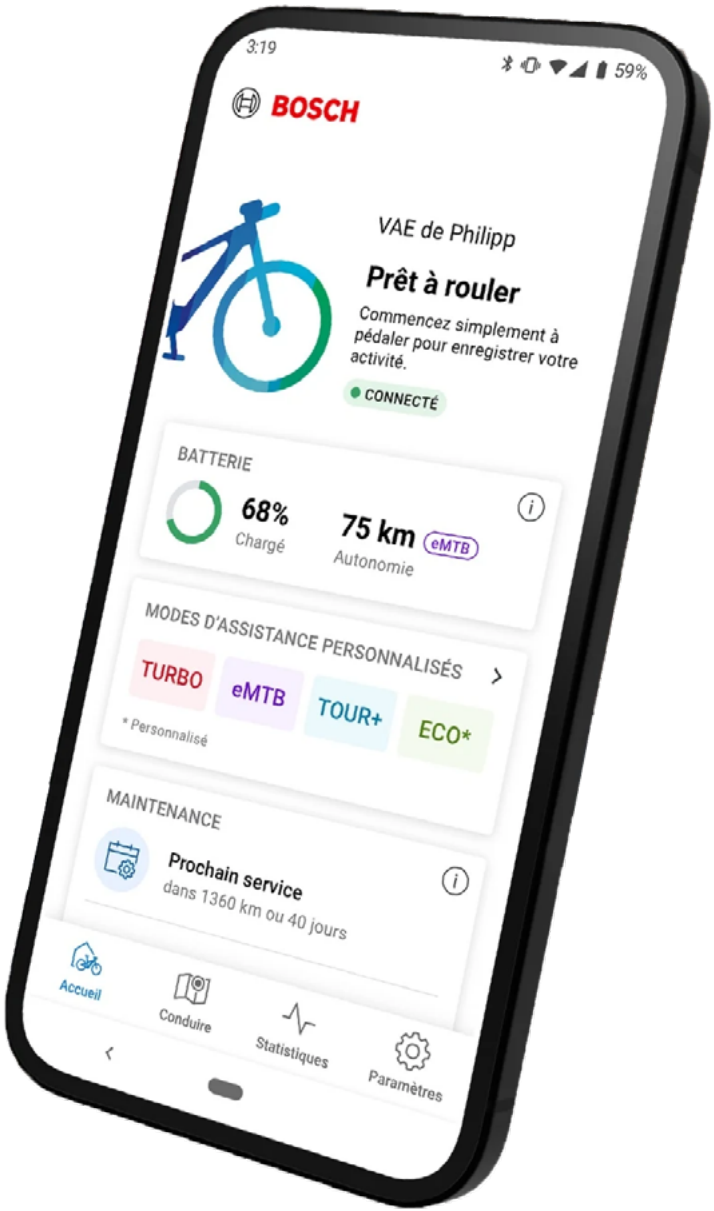

STEP 1

Download the app from the **App Store** or **Google Play Store** and install it.



STEP 2

Launch the app and register your Flow account with your SingleKey ID.



STEP 3

Connect your eBike to the Flow eBike app. You can now use your eBike with the smart system.




STEP 4

If you have a Bosch Connect Module get Flow+ and access the Premium eBike Alarm service for additional theft protection.


2.4 FOR EVEN MORE PROTECTION AND FUNCTIONALITY

The recommended assistance modes for Lundi 27 can be customized in the eBike Flow app.

Open Custom Riding Modes
in the app.

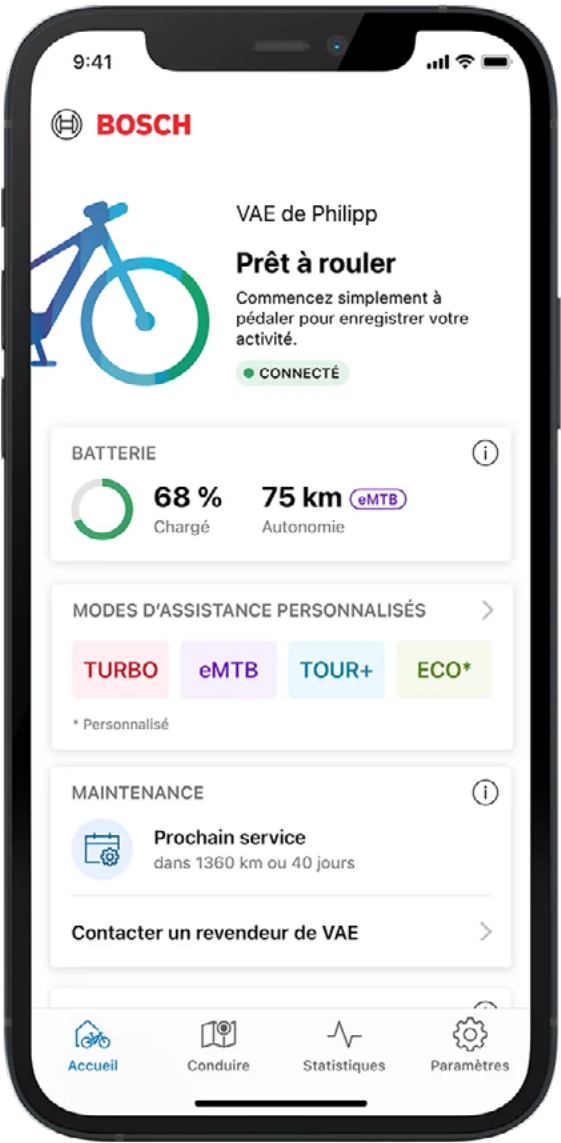

Select each
riding mode.

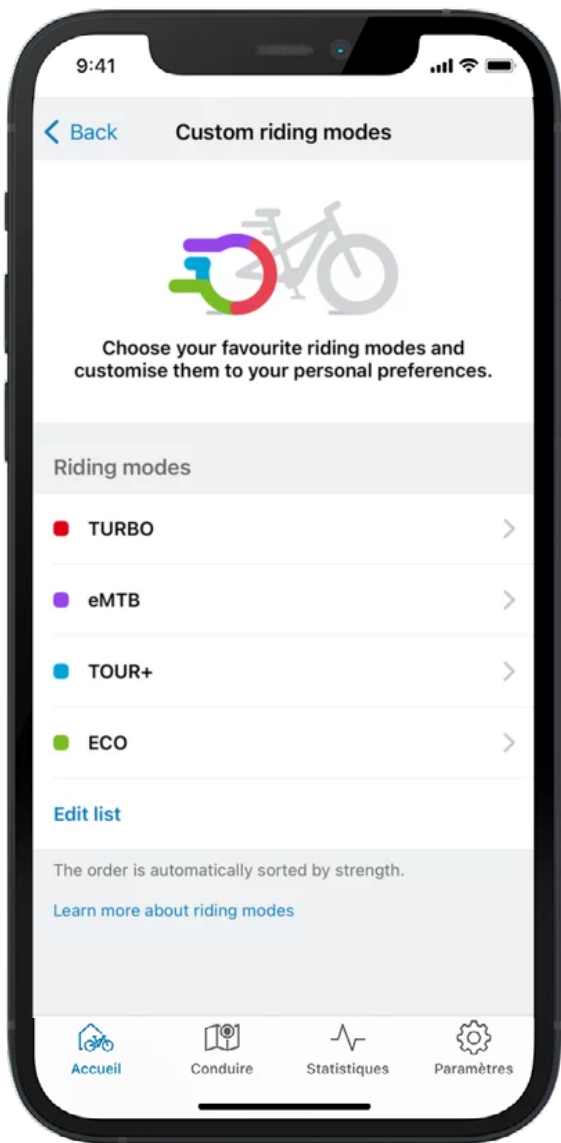

2.5 ASSISTANCE MODES

Adjusting the assistance mode allows you to increase or decrease the power delivered by your motor, thereby saving battery life.
You can change the mode at any time during your journey or while stopped.
You can also customize your assistance modes using the eBike Flow app.

Turbo

Direct and powerful assistance at maximum power even at high pedaling speeds to conquer steep slopes.

Auto

No manual change of assistance mode required on slopes or in headwinds.

Tour

Uniform assistance for leisurely rides. This allows for a long battery life.


Eco

Reduced assistance, allowing for an increase in maximum autonomy.

Off

No assistance, all screen features are available.

You can switch between modes using the (+) and (-) buttons on the display.

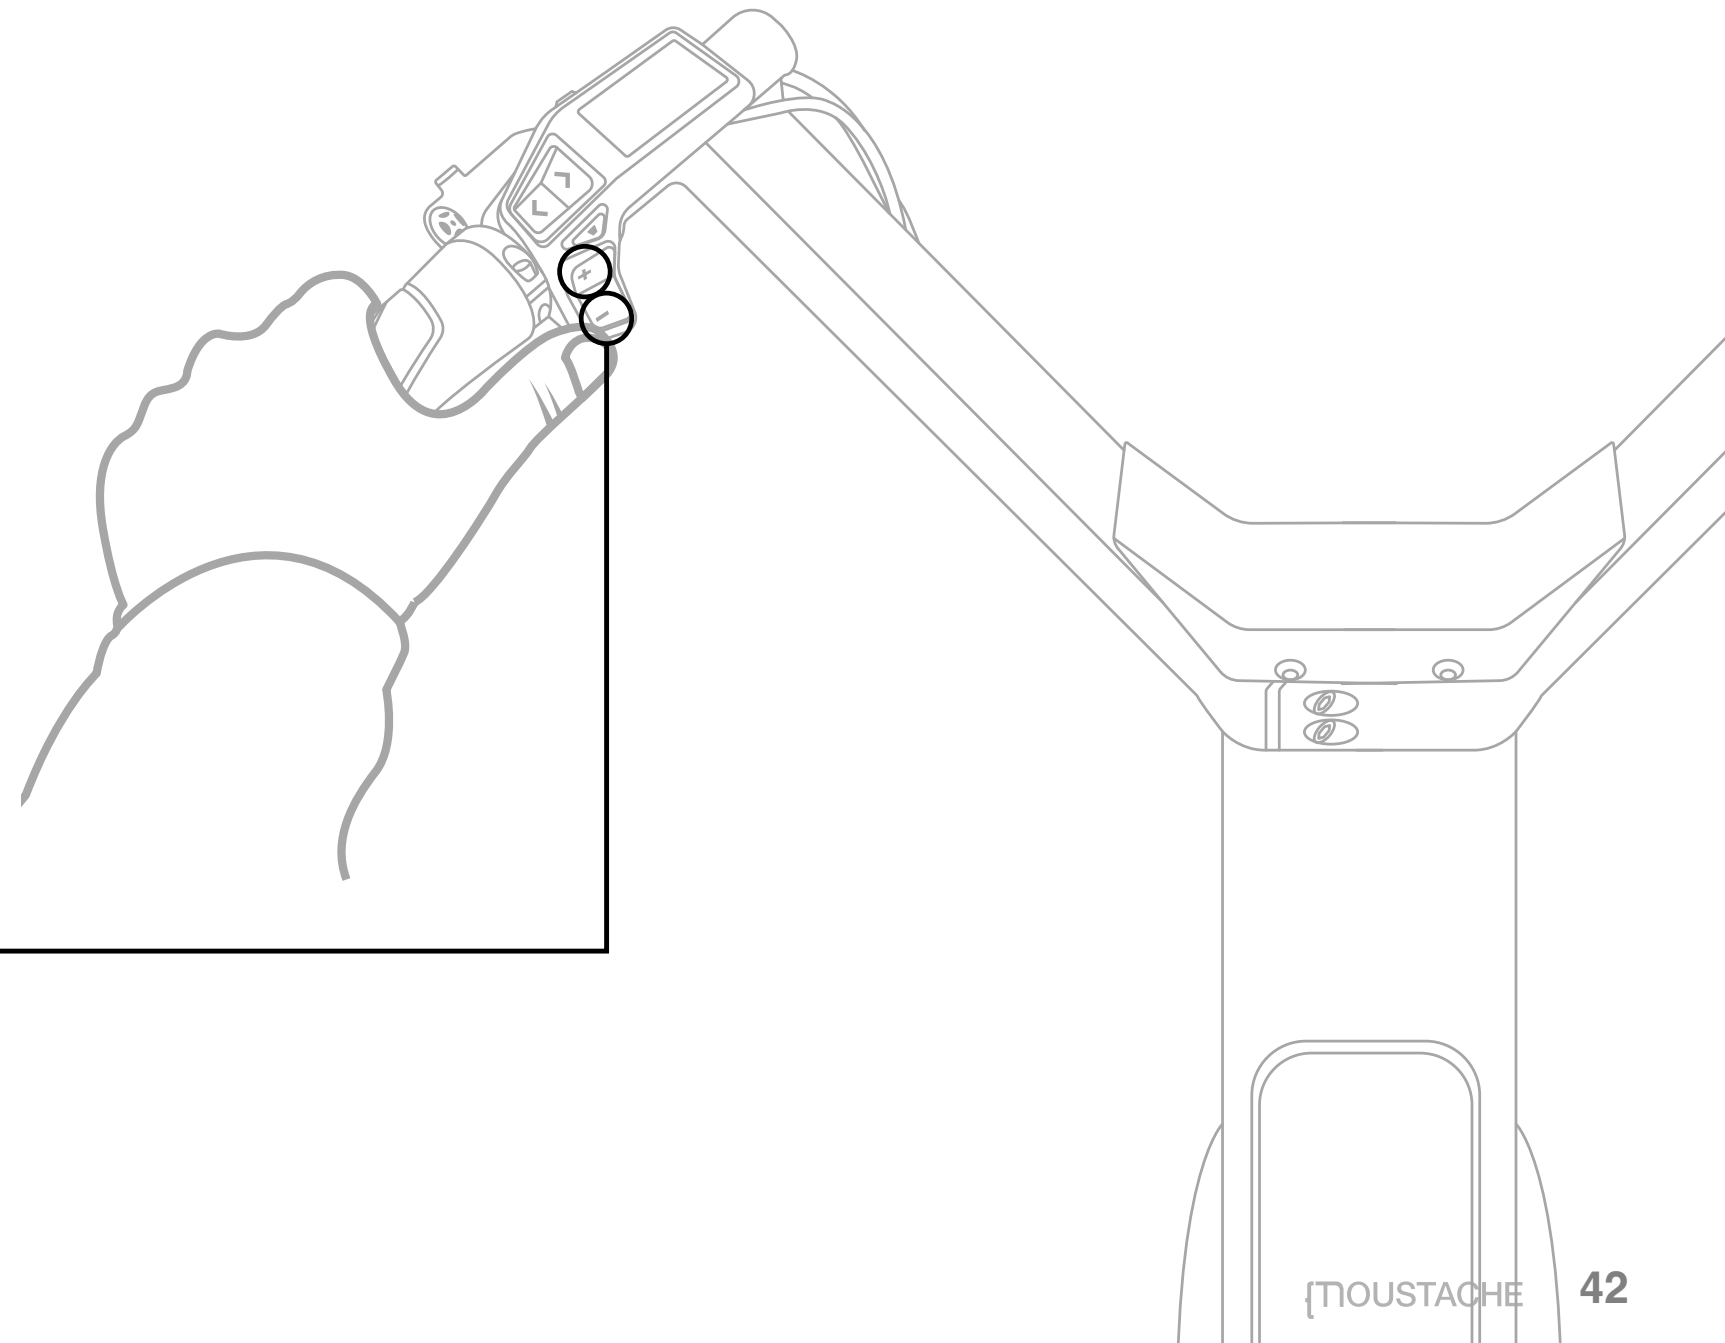


2.6 WALK ASSIST

The motor provides slight assistance when you push the bike without having to pedal, which is particularly useful for pushing your bike up a hill, for example. Follow these steps to activate the assistance:

- Press and hold the (-) button for 2 seconds.
- Push the bike to activate walk assist.
- When your screen displays the information shown above, you can activate the motor assistance by holding down the (-) button.

The assistance automatically deactivates when you stop pushing the bike and do not press the (-) button. You can deactivate it directly by pressing the (+) button.

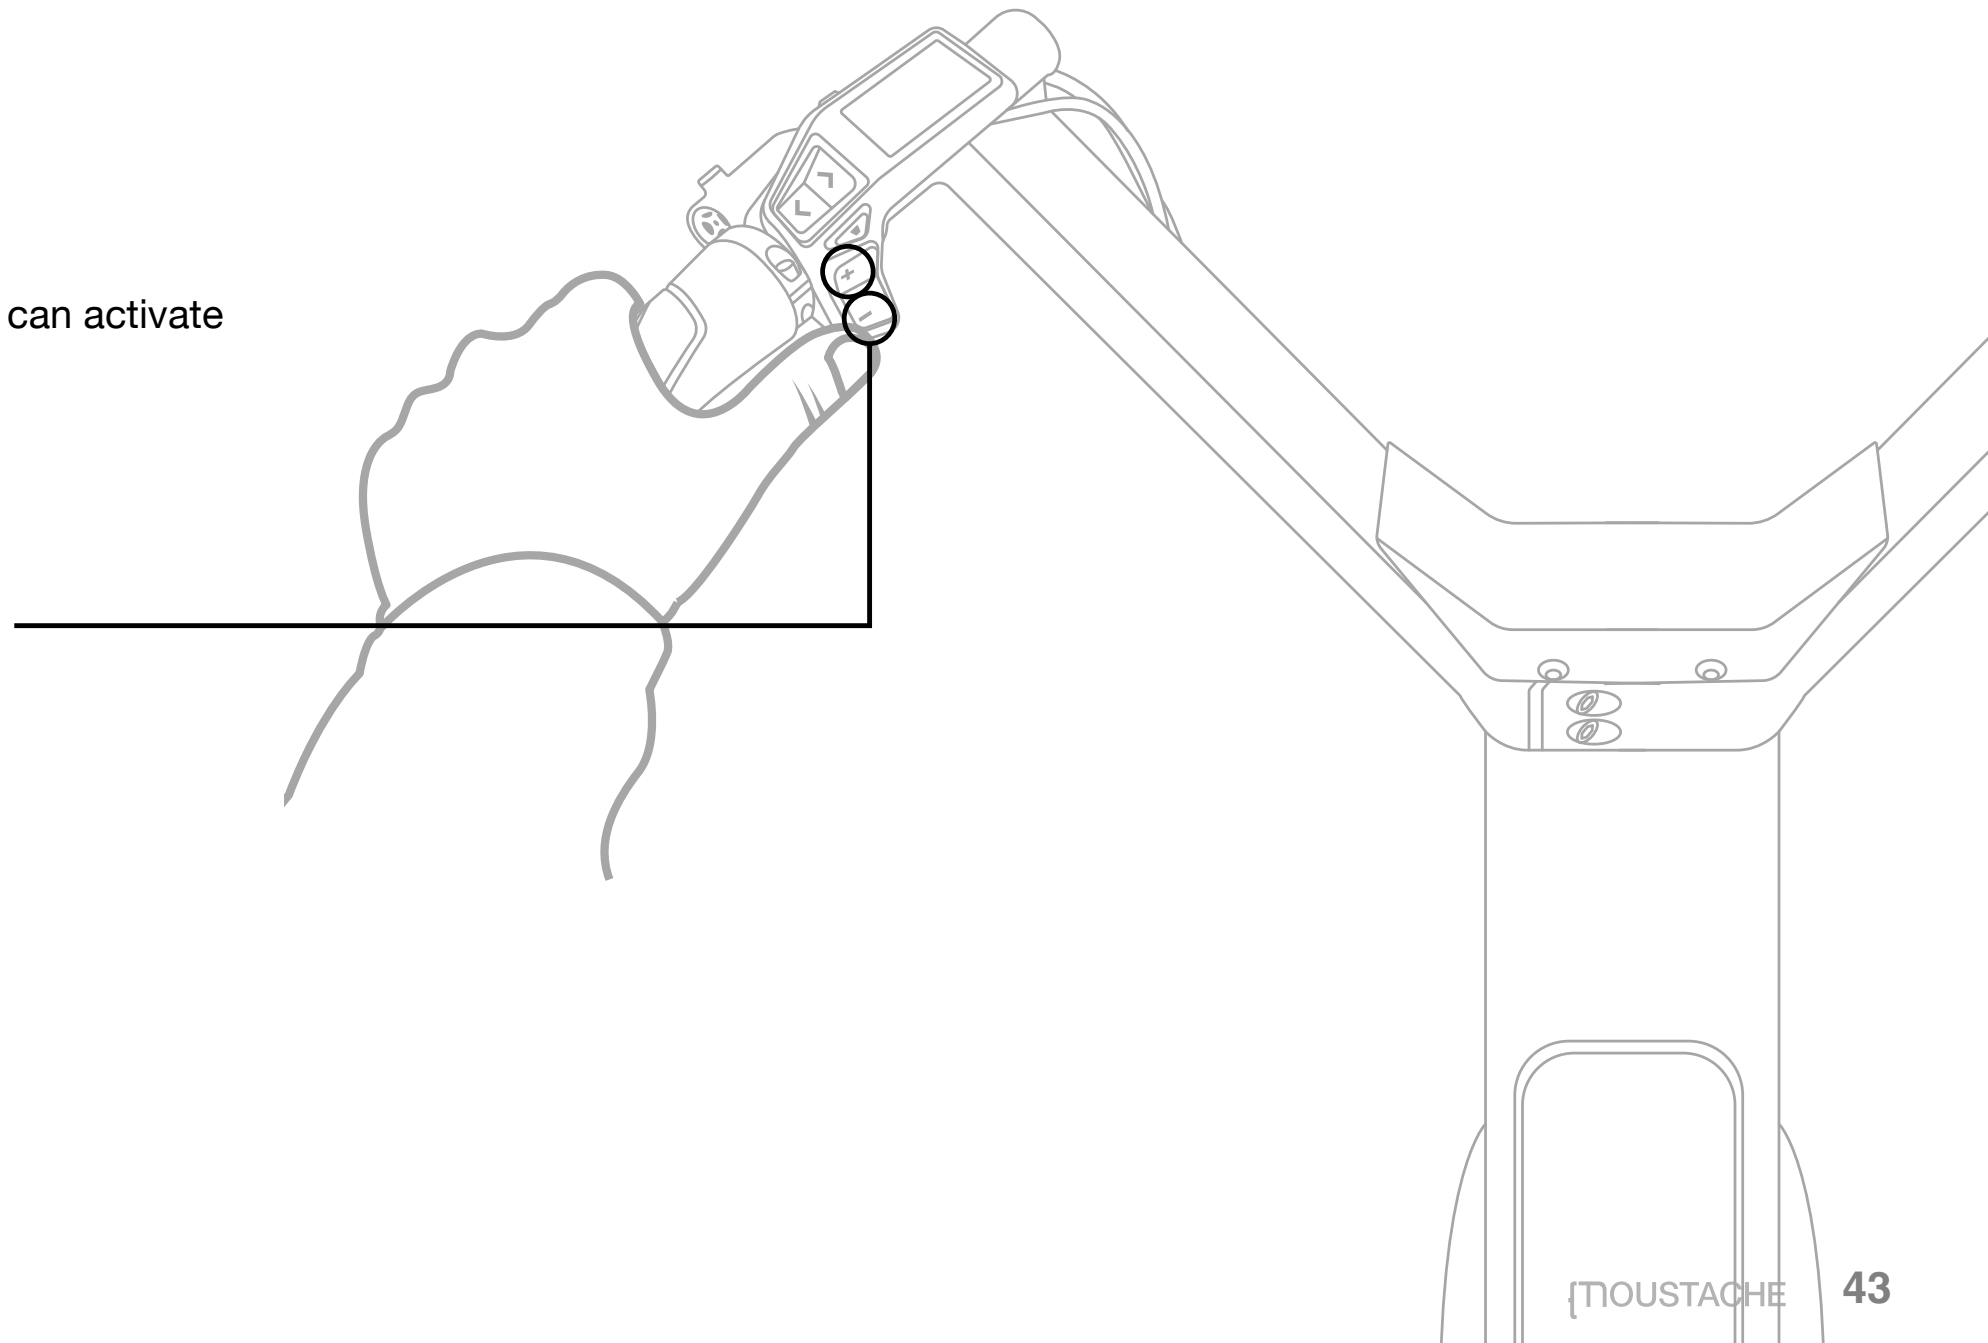




3/ GETTING AROUND


3.1 SHIFTING GEAR (DERAILLEUR)

If your bike is equipped with a derailleur drivetrain and a chain, shifting gears must be done while pedaling, as follows.

To make pedaling easier (when starting or going uphill), use the gear lever shown above with your thumb to increase pedaling cadence.

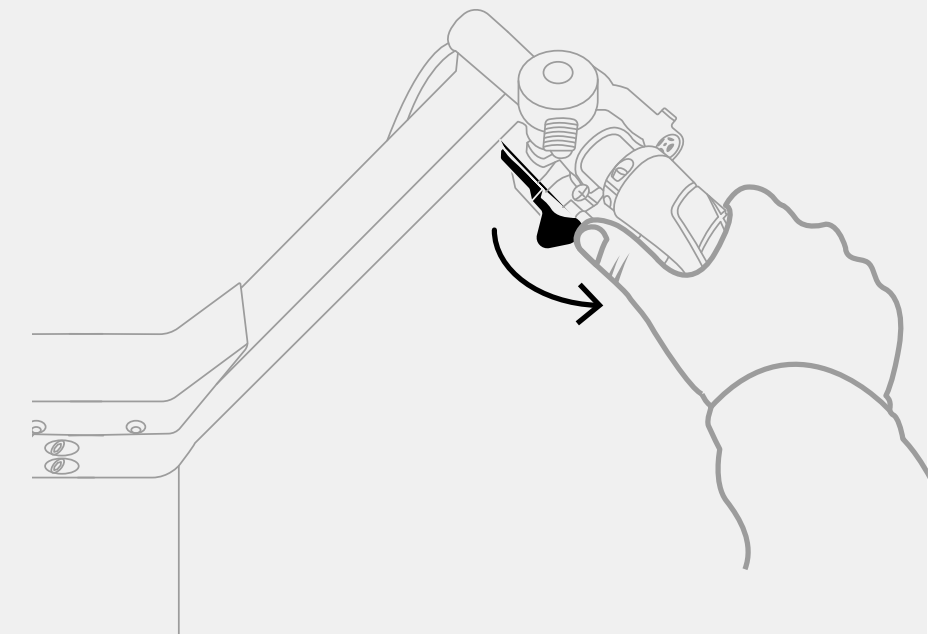

Conversely, when you are picking up speed, riding on flat terrain, or going downhill, adjust the pedaling comfort by using the rear lever with your thumb or index finger as shown above.

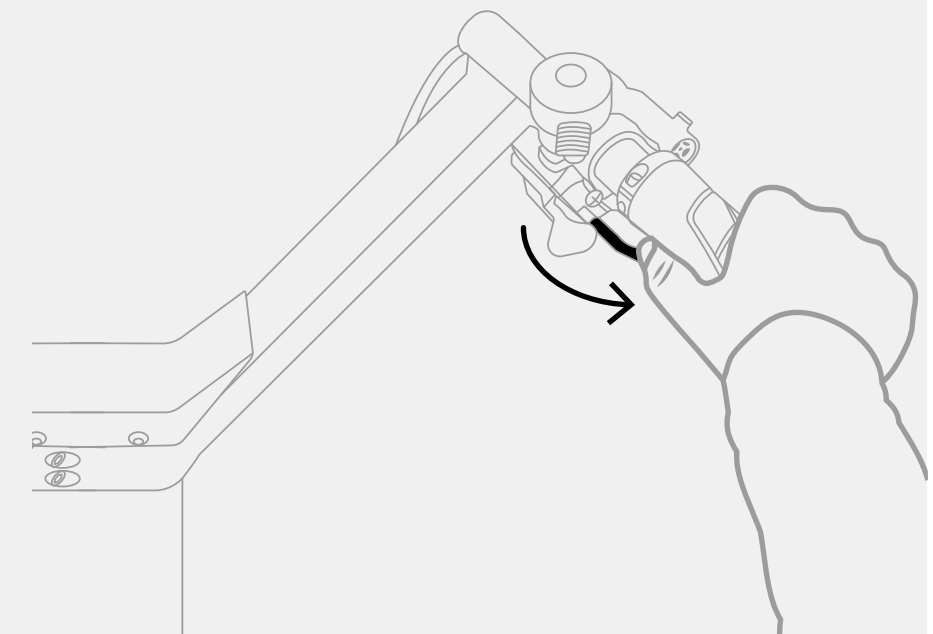


The motor is more efficient when the gear ratio is adjusted for a “light” pedaling effort.

3.2 SECURING MY BIKE

As a reminder, you can access enhanced protection with the optional Bosch ConnectModule by pairing your bike with your smartphone using the Bosch eBike Flow app.


- Activate the eBike Lock and eBike Alarm services to remotely lock the electric assistance and trigger an alarm if your bike is moved without your permission.
- Activate the GPS tracker built into your bike to track its location remotely and in real time.

EBIKE ALARM

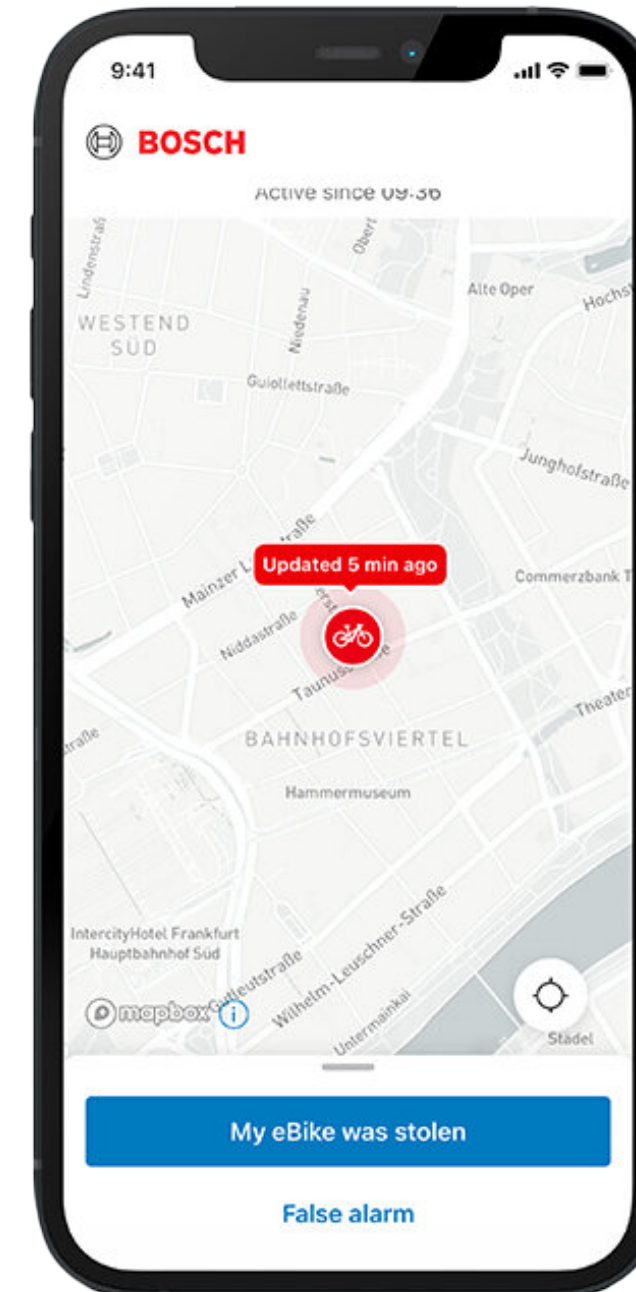


3.3 BATTERY


You can remove your battery to secure it, recharge it, or simply store it away from cold, heat, or humidity.

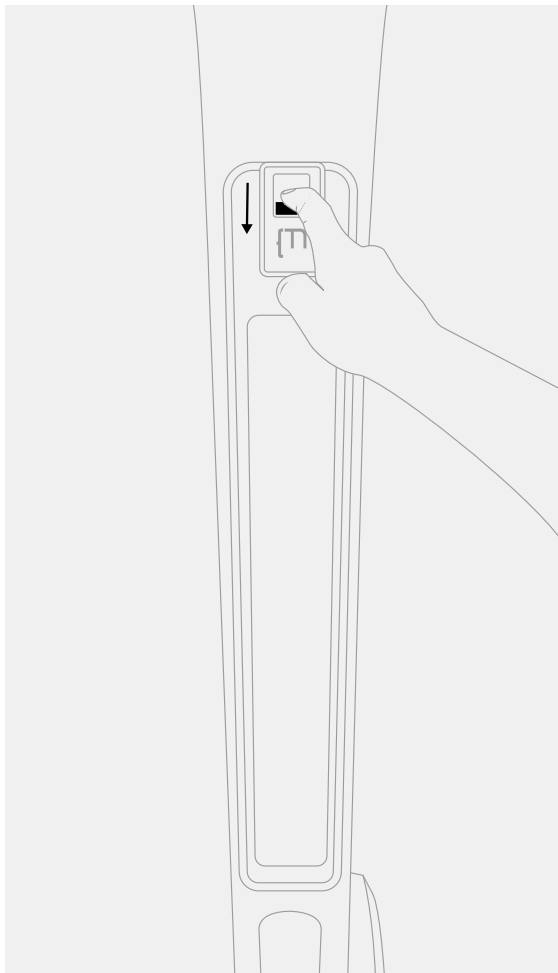


1. Remove the battery cover.

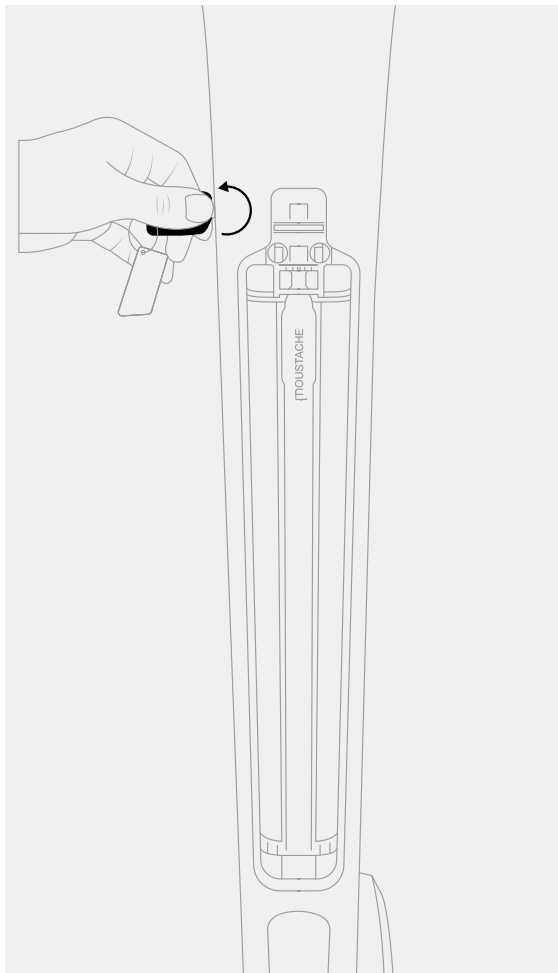

2. Turn the key clockwise to release the battery from the compartment.

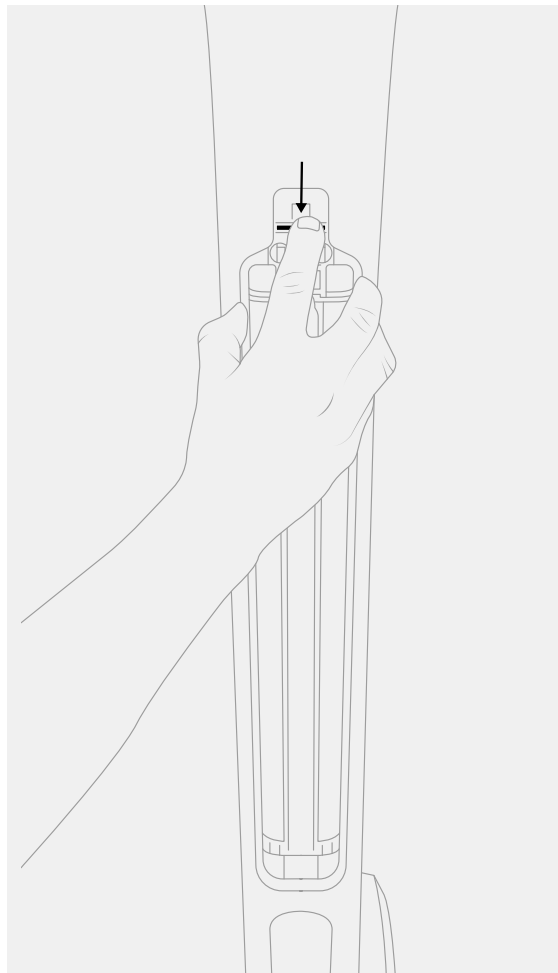


3. Remove the battery by pressing the upper notch and pulling it toward you.

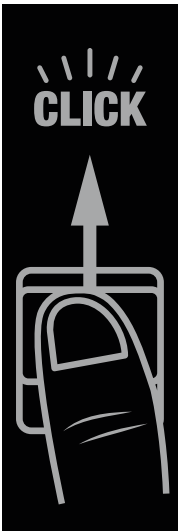

Make sure your battery cover is properly secured. Click ? Go !


3.4 BATTERY CHARGING

You can charge the battery directly on the bike or off the bike.

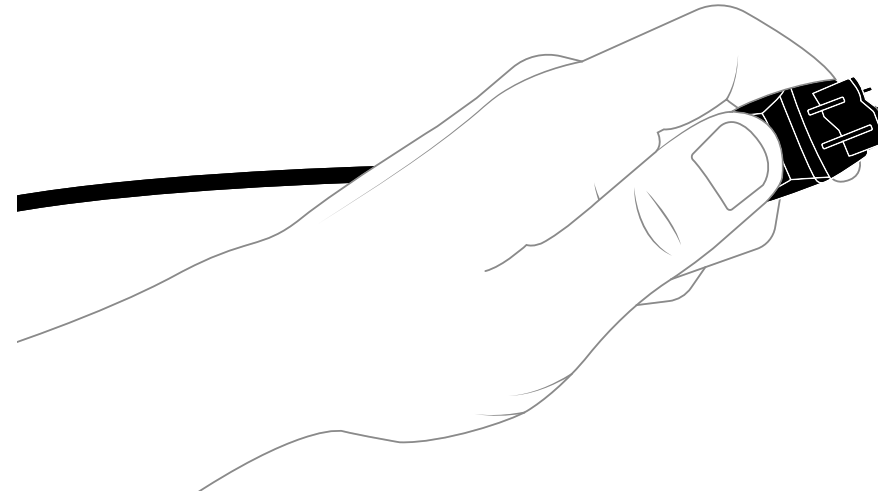

4A charger.

OFF THE BIKE:

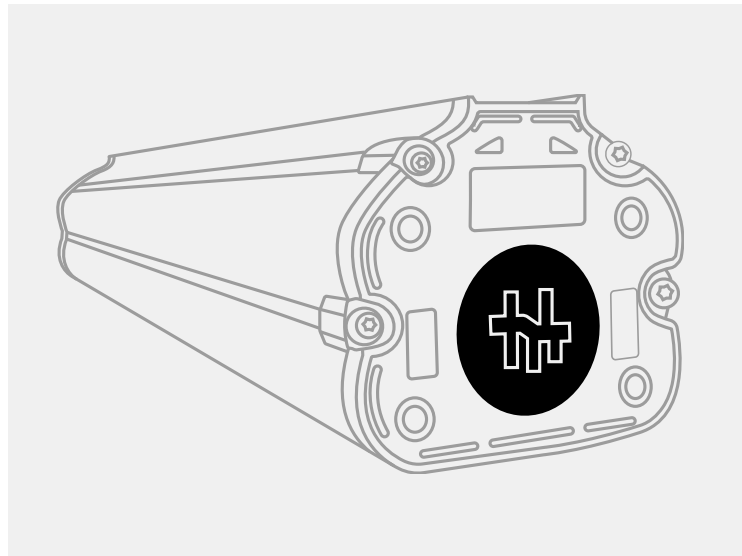

ON THE BIKE:



To maximize the battery's lifespan, park your bike in the shade on hot summer days, store the battery at room temperature with a charge level between 30% and 60% during idle periods.

The entire Moustache team wishes you safe travels
on your smiling machine!

THANK YOU :-D



DEUTSCH

FRANÇAIS

ENGLISH





QUICK-START LUNDI 27

DEN SCHNURRBART RICHTIG TRAGEN UND ALLES ÜBER SEINE BESONDERHEITEN WISSEN!

Sie haben gerade ein Lundi 27 erworben und möchten mehr über seine Funktionsweise und Besonderheiten erfahren, um Ihr Fahrrad optimal nutzen zu können? Dann sind die folgenden Seiten genau das Richtige für Sie!

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie beim Kauf Ihres Fahrrads erhalten haben.

INHALTSVERZEICHNIS

1/ IHR FAHRRAD	54
1.1 SATTELHÖHE	55
1.2 TRANSPORT VON KINDERN UND GEPÄCK	56
1.3 REIFENDRUCK	57
2/ BORDCOMPUTER EINSCHALTEN	58
2.1 DAS FAHRRAD EINSCHALTEN	59
2.2 BELEUCHTUNG	60
2.3 PURION 200 DISPLAY	61
2.4 FÜR NOCH MEHR SCHUTZ UND FUNKTIONALITÄT	62
2.5 UNTERSTÜTZUNGSMODI	66
2.6 SCHIEBEHILFE (WALK ASSIST)	67
3/ MIT DEM FAHRRAD UNTERWEGS SEIN	68
3.1 SCHALTEN DER GÄNGE (KETTENSCHALTUNG)	69
3.2 IHR FAHRRAD SICHERN	70
3.3 AKKU	71
3.4 LADEN DES AKKUS	72



IHR FAHRRAD REGISTRIEREN

Zunächst möchten wir Sie bitten...

Wir laden Sie ein, Ihr neues Fahrrad in Ihrer Moustache-Garage zu registrieren, um von einer erweiterten Garantie auf den Rahmen zu profitieren.

Sie können dies tun, indem Sie den eindeutigen Moustache-Code an Ihrem Fahrrad scannen oder sich in Ihren persönlichen Moustache-Bereich einloggen.

MEIN FAHRRAD REGISTRIEREN

Mit Ihrem Konto können Sie alle Ihre Moustache Fahrräder verwalten (natürlich auch wenn es Ihr erstes ist!), auf viele nützliche technische Informationen über Ihr Fahrrad zugreifen und im Falle eines Weiterverkaufs oder Diebstahls die obligatorische Statusänderung einfacher vornehmen. Damit erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass Ihr Fahrrad wiedergefunden wird.

HINWEIS

Eine Registrierung Ihres Fahrrads schützt nicht vor Diebstahl. Für einen besseren Schutz verwenden Sie ein für die Nutzung des Fahrrads geeignetes Schloss und aktivieren außerdem die Funktionen eBike Lock et eBike Alarm.



1/ IHR FAHRRAD


Beim Kauf Ihres Lundi 27 bei einem Moustache-Vertragshändler wird Ihr Fahrrad perfekt auf Ihre Größe und Ihr Gewicht abgestimmt. Wenn Sie Ihr Fahrrad jedoch jemandem ausleihen möchten oder wenn sich Ihr Gewicht (oder Ihre Größe!) ändert, finden Sie hier einige nützliche Tipps, wie Sie bei Bedarf selbst Anpassungen vornehmen können ;-{D

1.1 SATTELHÖHE

SATTELHÖHE

- Setzen Sie sich auf das Fahrrad und lehnen Sie sich gegen eine Wand, um beide Füße auf die Pedale stellen zu können.
- Platzieren Sie Ihre Füße mit den Fersen auf die Pedale und bringen Sie einen Kurbelarm in die niedrigste Stellung, wie in der Abbildung dargestellt.
- In dieser Position sollte Ihr Bein noch leicht gebeugt sein.

Ausgehend von dieser Grundeinstellung können Sie die Sattelhöhe durch kleine Veränderungen an Ihren individuellen Sitzkomfort anpassen. Möglicherweise müssen Sie den Sattel noch etwas tiefer stellen. Vermeiden Sie eine zu hohe Sattelleinstellung, da dies zu einem unausgewogenen Bewegungsablauf sowie zu Muskel- oder Gelenkbeschwerden führen kann.

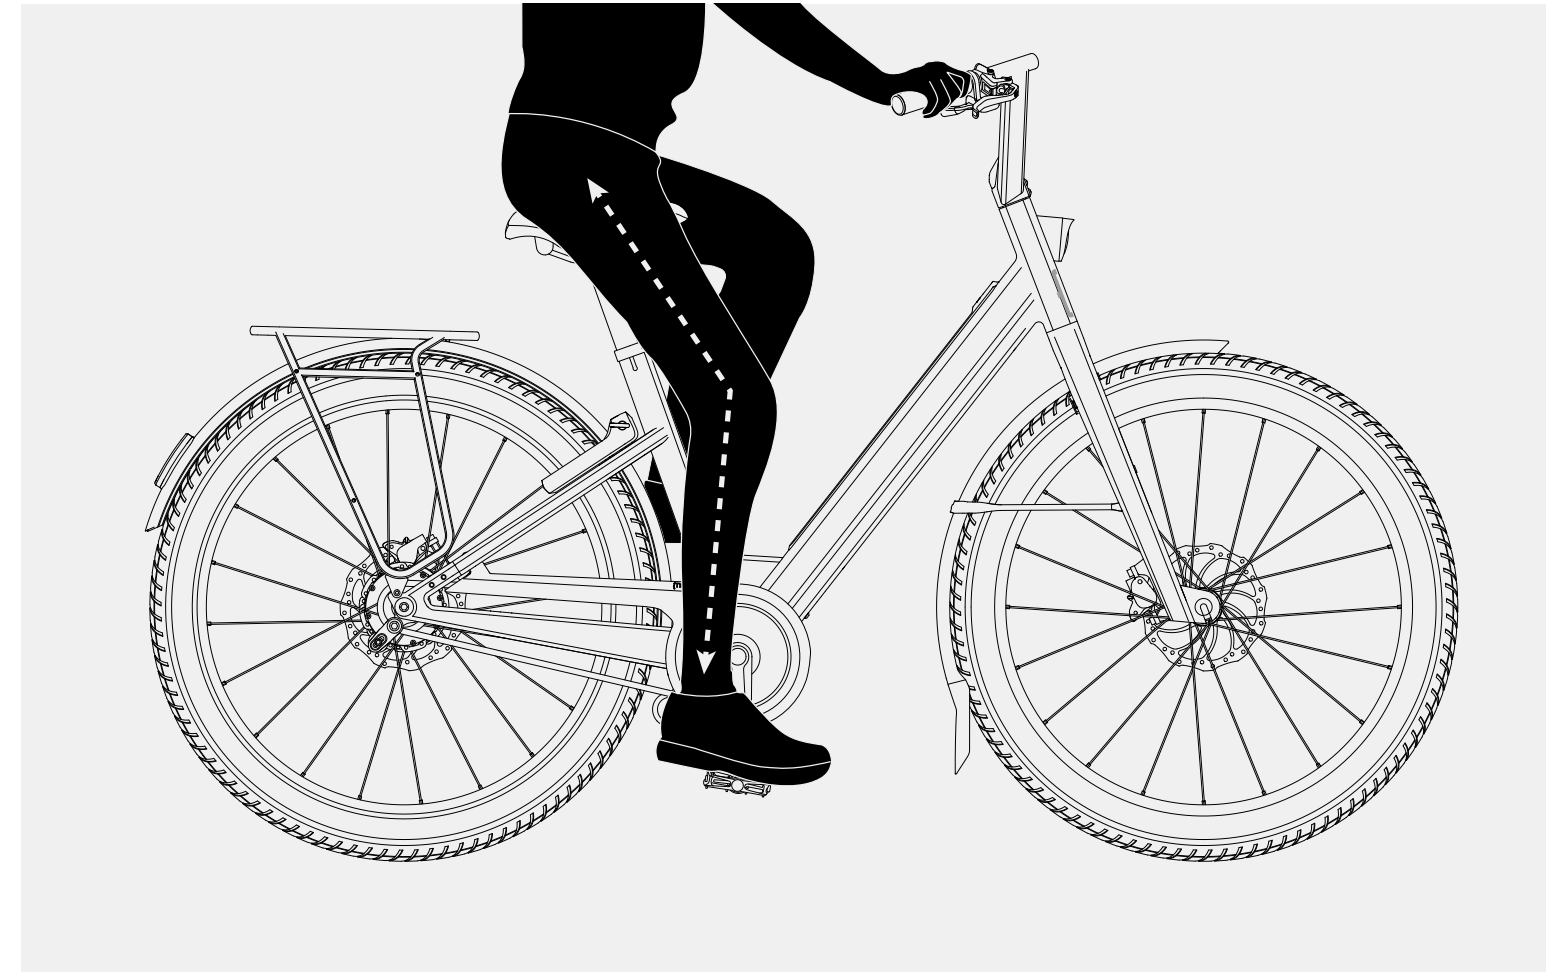


EINSTELLUNG DER SATTELHÖHE

Lösen Sie mit einem 6-mm-Innensechskantschlüssel die Sattelstützenklemmung (siehe Detailabbildung). Stellen Sie die gewünschte Sattelhöhe ein. Ziehen Sie danach die Sattelstützenklemmung wieder fest (22 Nm Anzugsdrehmoment – siehe Benutzerhandbuch).

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

Die Neigung des Sattels kann auch entsprechend Ihrer Anatomie und Präferenz eingestellt werden. Für eine bestmögliche Nutzung der Federung sollte der

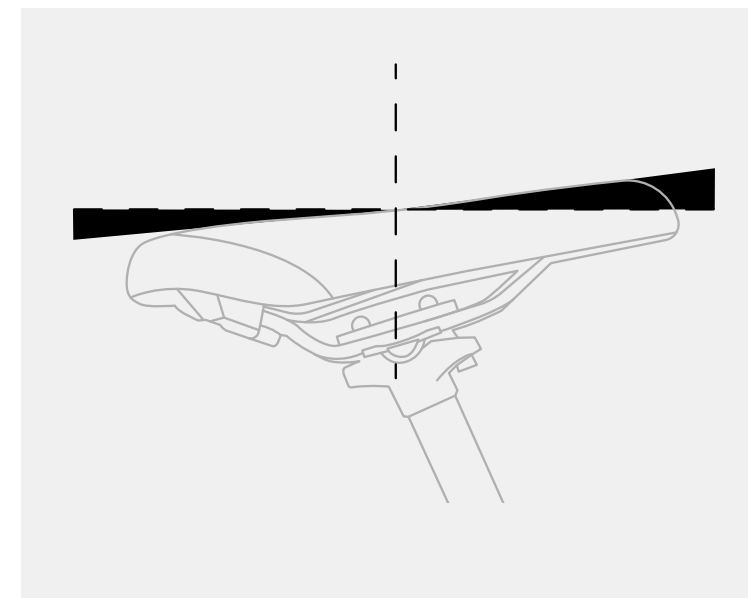


1.2 TRANSPORT VON KINDERN UND GEPÄCK



Gepäckträger

MONTAGESTANDARDS

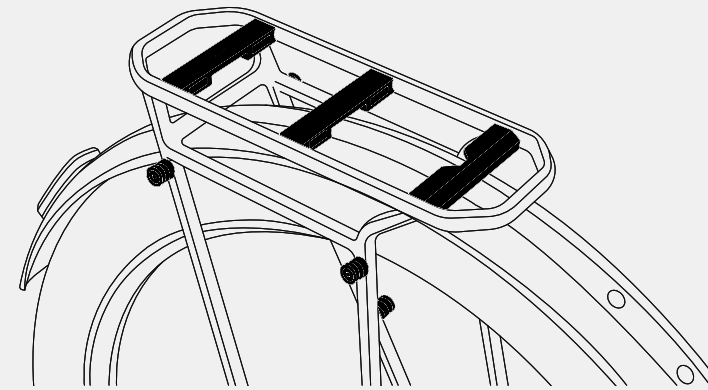

**MIK HD
und QL3-Aufnahmen**

KOMPATIBLES ZUBEHÖR

MIK-Zubehör:

- Lässt sich intuitiv per Clips befestigen
- Große Auswahl an kompatibelem Zubehör

Spezifisches MIK HD- Zubehör für den Kindertransport:

- Lässt sich intuitiv per Clips befestigen
- Für eine Traglast bis 27 kg geeignet

QL3-Aufnahmen zur Befestigung kompatibler Seitentaschen

Abnehmbare seitliche QL3-Aufnahmen, zur Befestigung von Taschen mit „Standard“-Haken

1.3 REIFENDRUCK

Es ist wichtig, dass beim Reifendruck sowohl die Beladung des Fahrrads als auch das gewählte Terrain berücksichtigt werden.

Nachfolgend sind die empfohlenen Reifendruckwerte für Ihr Lundi 27 aufgeführt:


	GESAMTGEWICHT VON FAHRER + AUSRÜSTUNG/BELADUNG		
	< 65kg	65kg < ... < 85kg	> 85kg
Lundi 27	~ 1,8 bars	~ 2 bars	~ 2,2 bars



2/ BORDCOMPUTER EINSCHALTEN

Gelassen und besonnen!
Ihr Lundi 27 ist mit dem Bosch Smart System ausgestattet und bietet Ihnen eine Vielzahl an praktischen Features und Diebstahlschutzfunktionen. Darüber hinaus lässt es sich direkt mit Ihrem Smartphone verbinden.

2.1 DAS FAHRRAD EINSCHALTEN

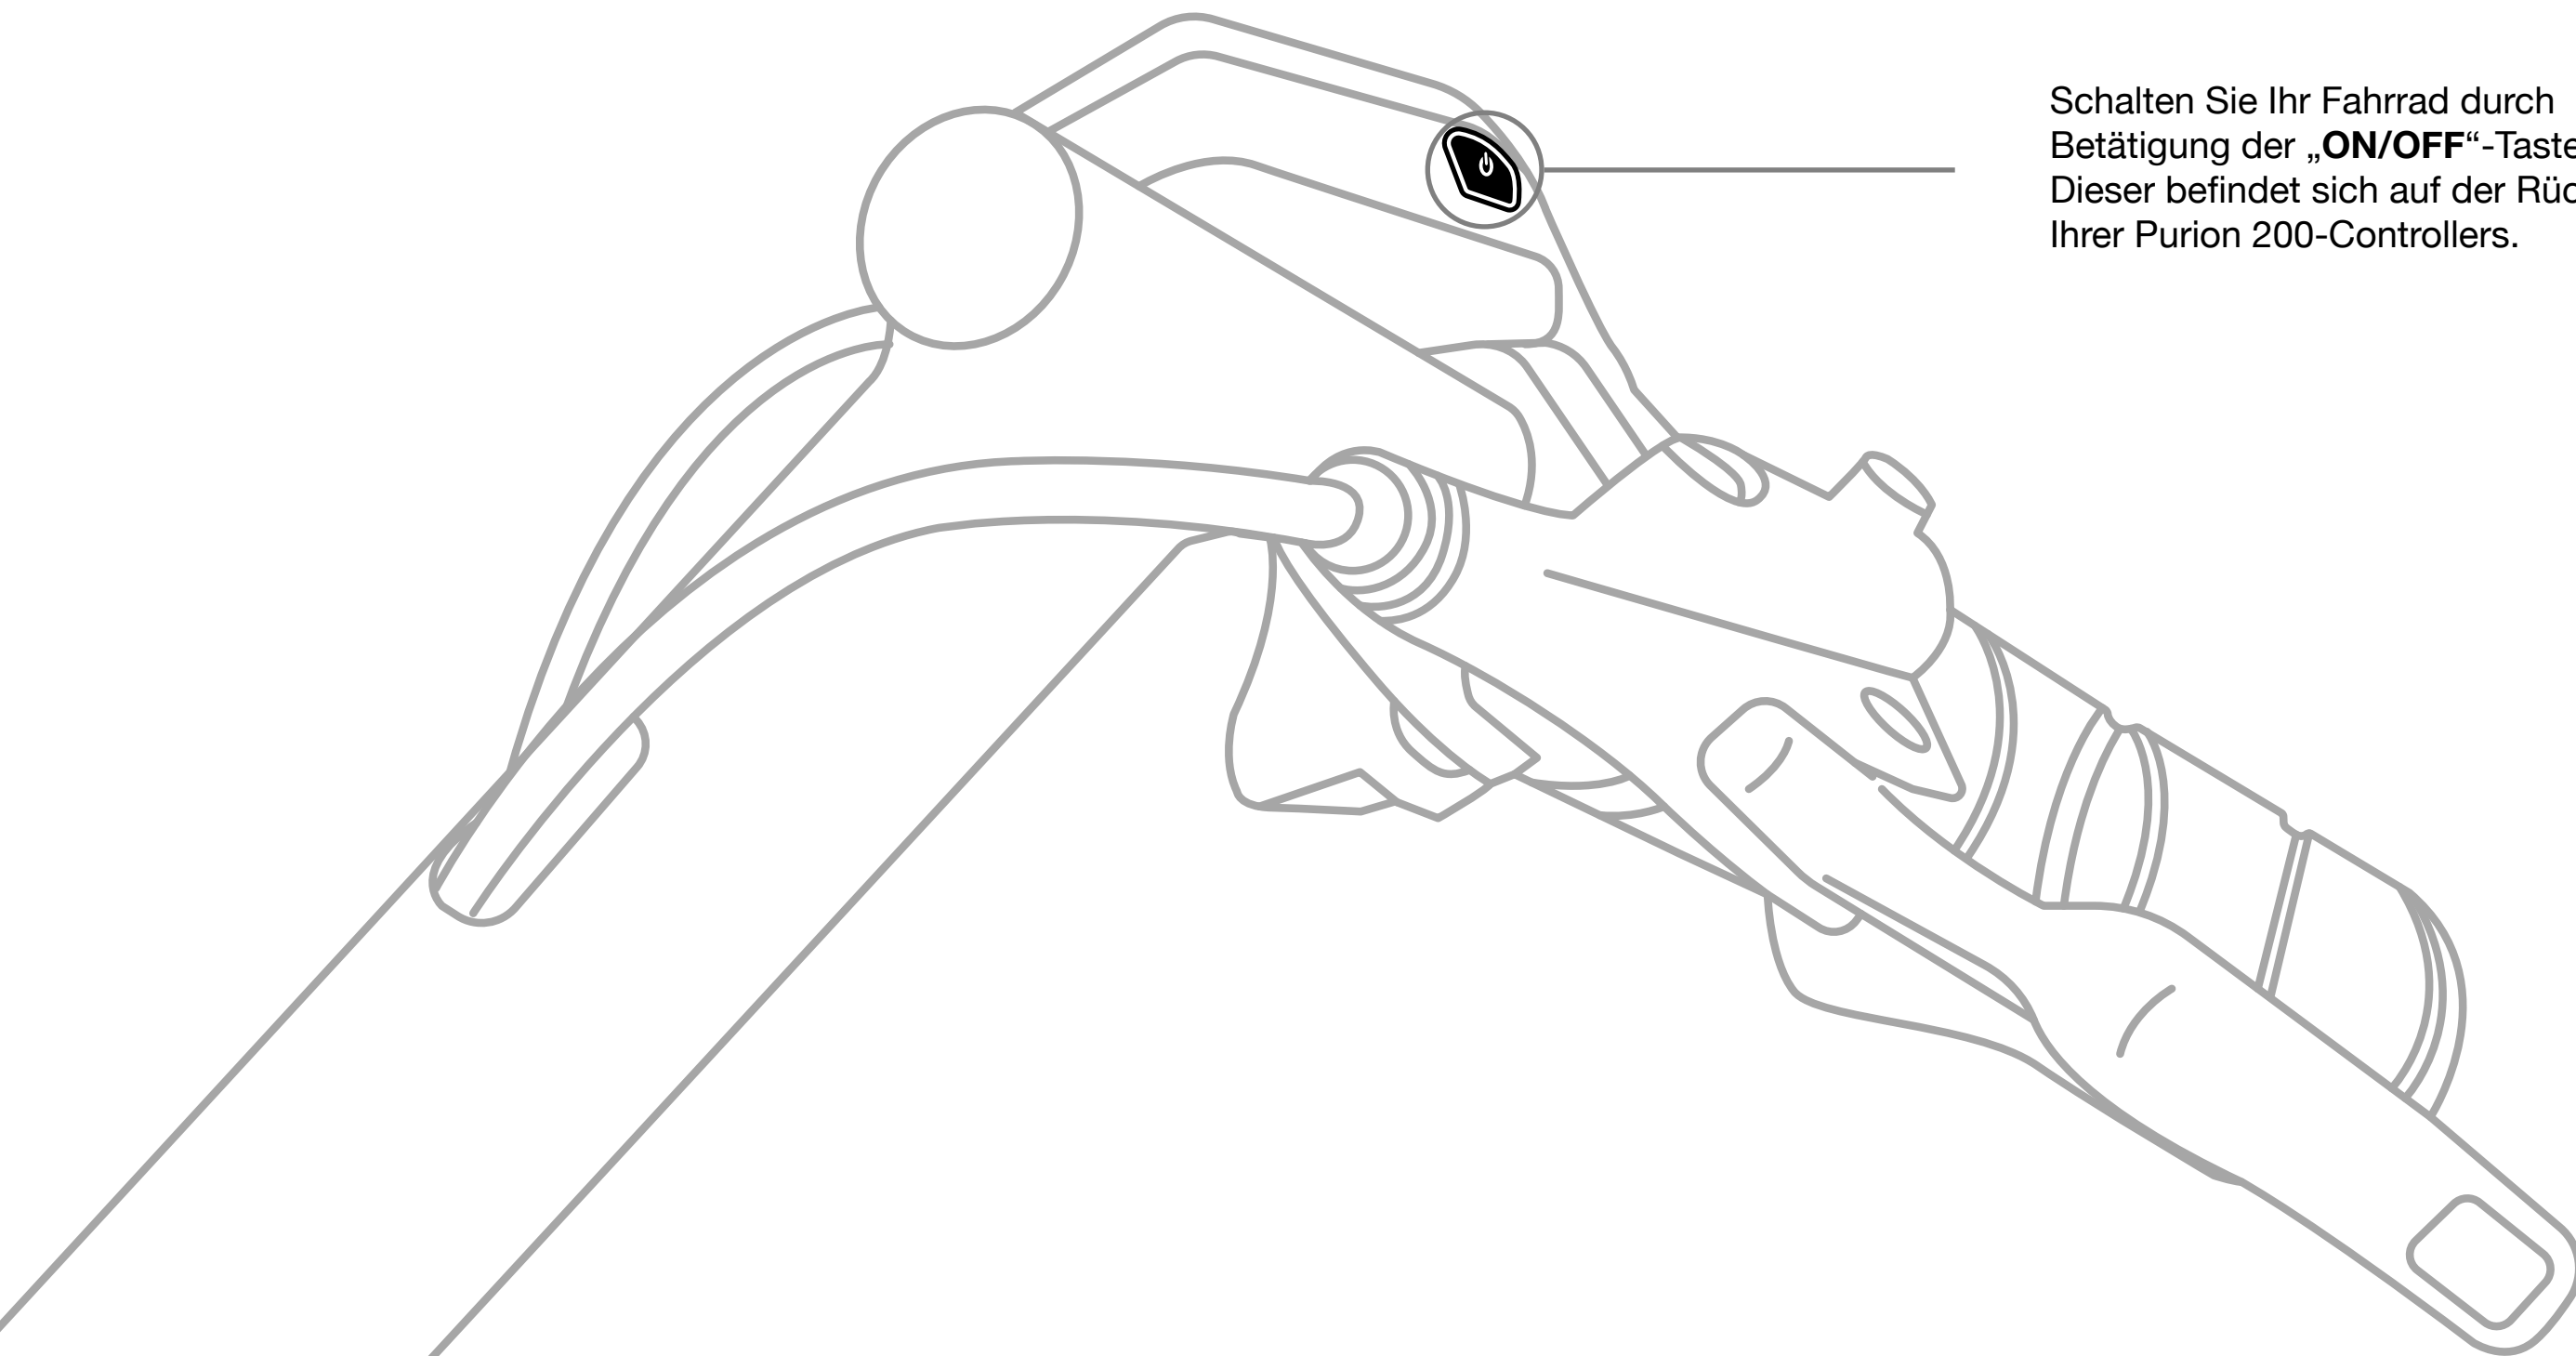

Schalten Sie Ihr Fahrrad durch Betätigung der „**ON/OFF**“-Taste ein. Dieser befindet sich auf der Rückseite Ihrer Purion 200-Controllers.


2.2 BELEUCHTUNG



Halten Sie die (+)
-Taste auf dem Controller 2
Sekunden lang gedrückt,
um die Fahrradbeleuchtung
ein- oder auszuschalten.


2.3 PURION 200 DISPLAY

- Schalten Sie das Fahrrad über die Taste (1) ein (an der Rückseite der Bedieneinheit).
- Über die Taste + kann die Unterstützungsstufe erhöht oder nach oben gescrollt werden.
- Über die Taste - kann die Unterstützungsstufe reduziert oder nach unten gescrollt werden.
- Über die Taste > wird nach rechts gescrollt (zur Navigation in den Displayansichten und Menüs).
- Drücken Sie (◇) kurz, um Ihre Auswahl zu bestätigen, oder lang, um auf die erweiterten Einstellungen zuzugreifen.

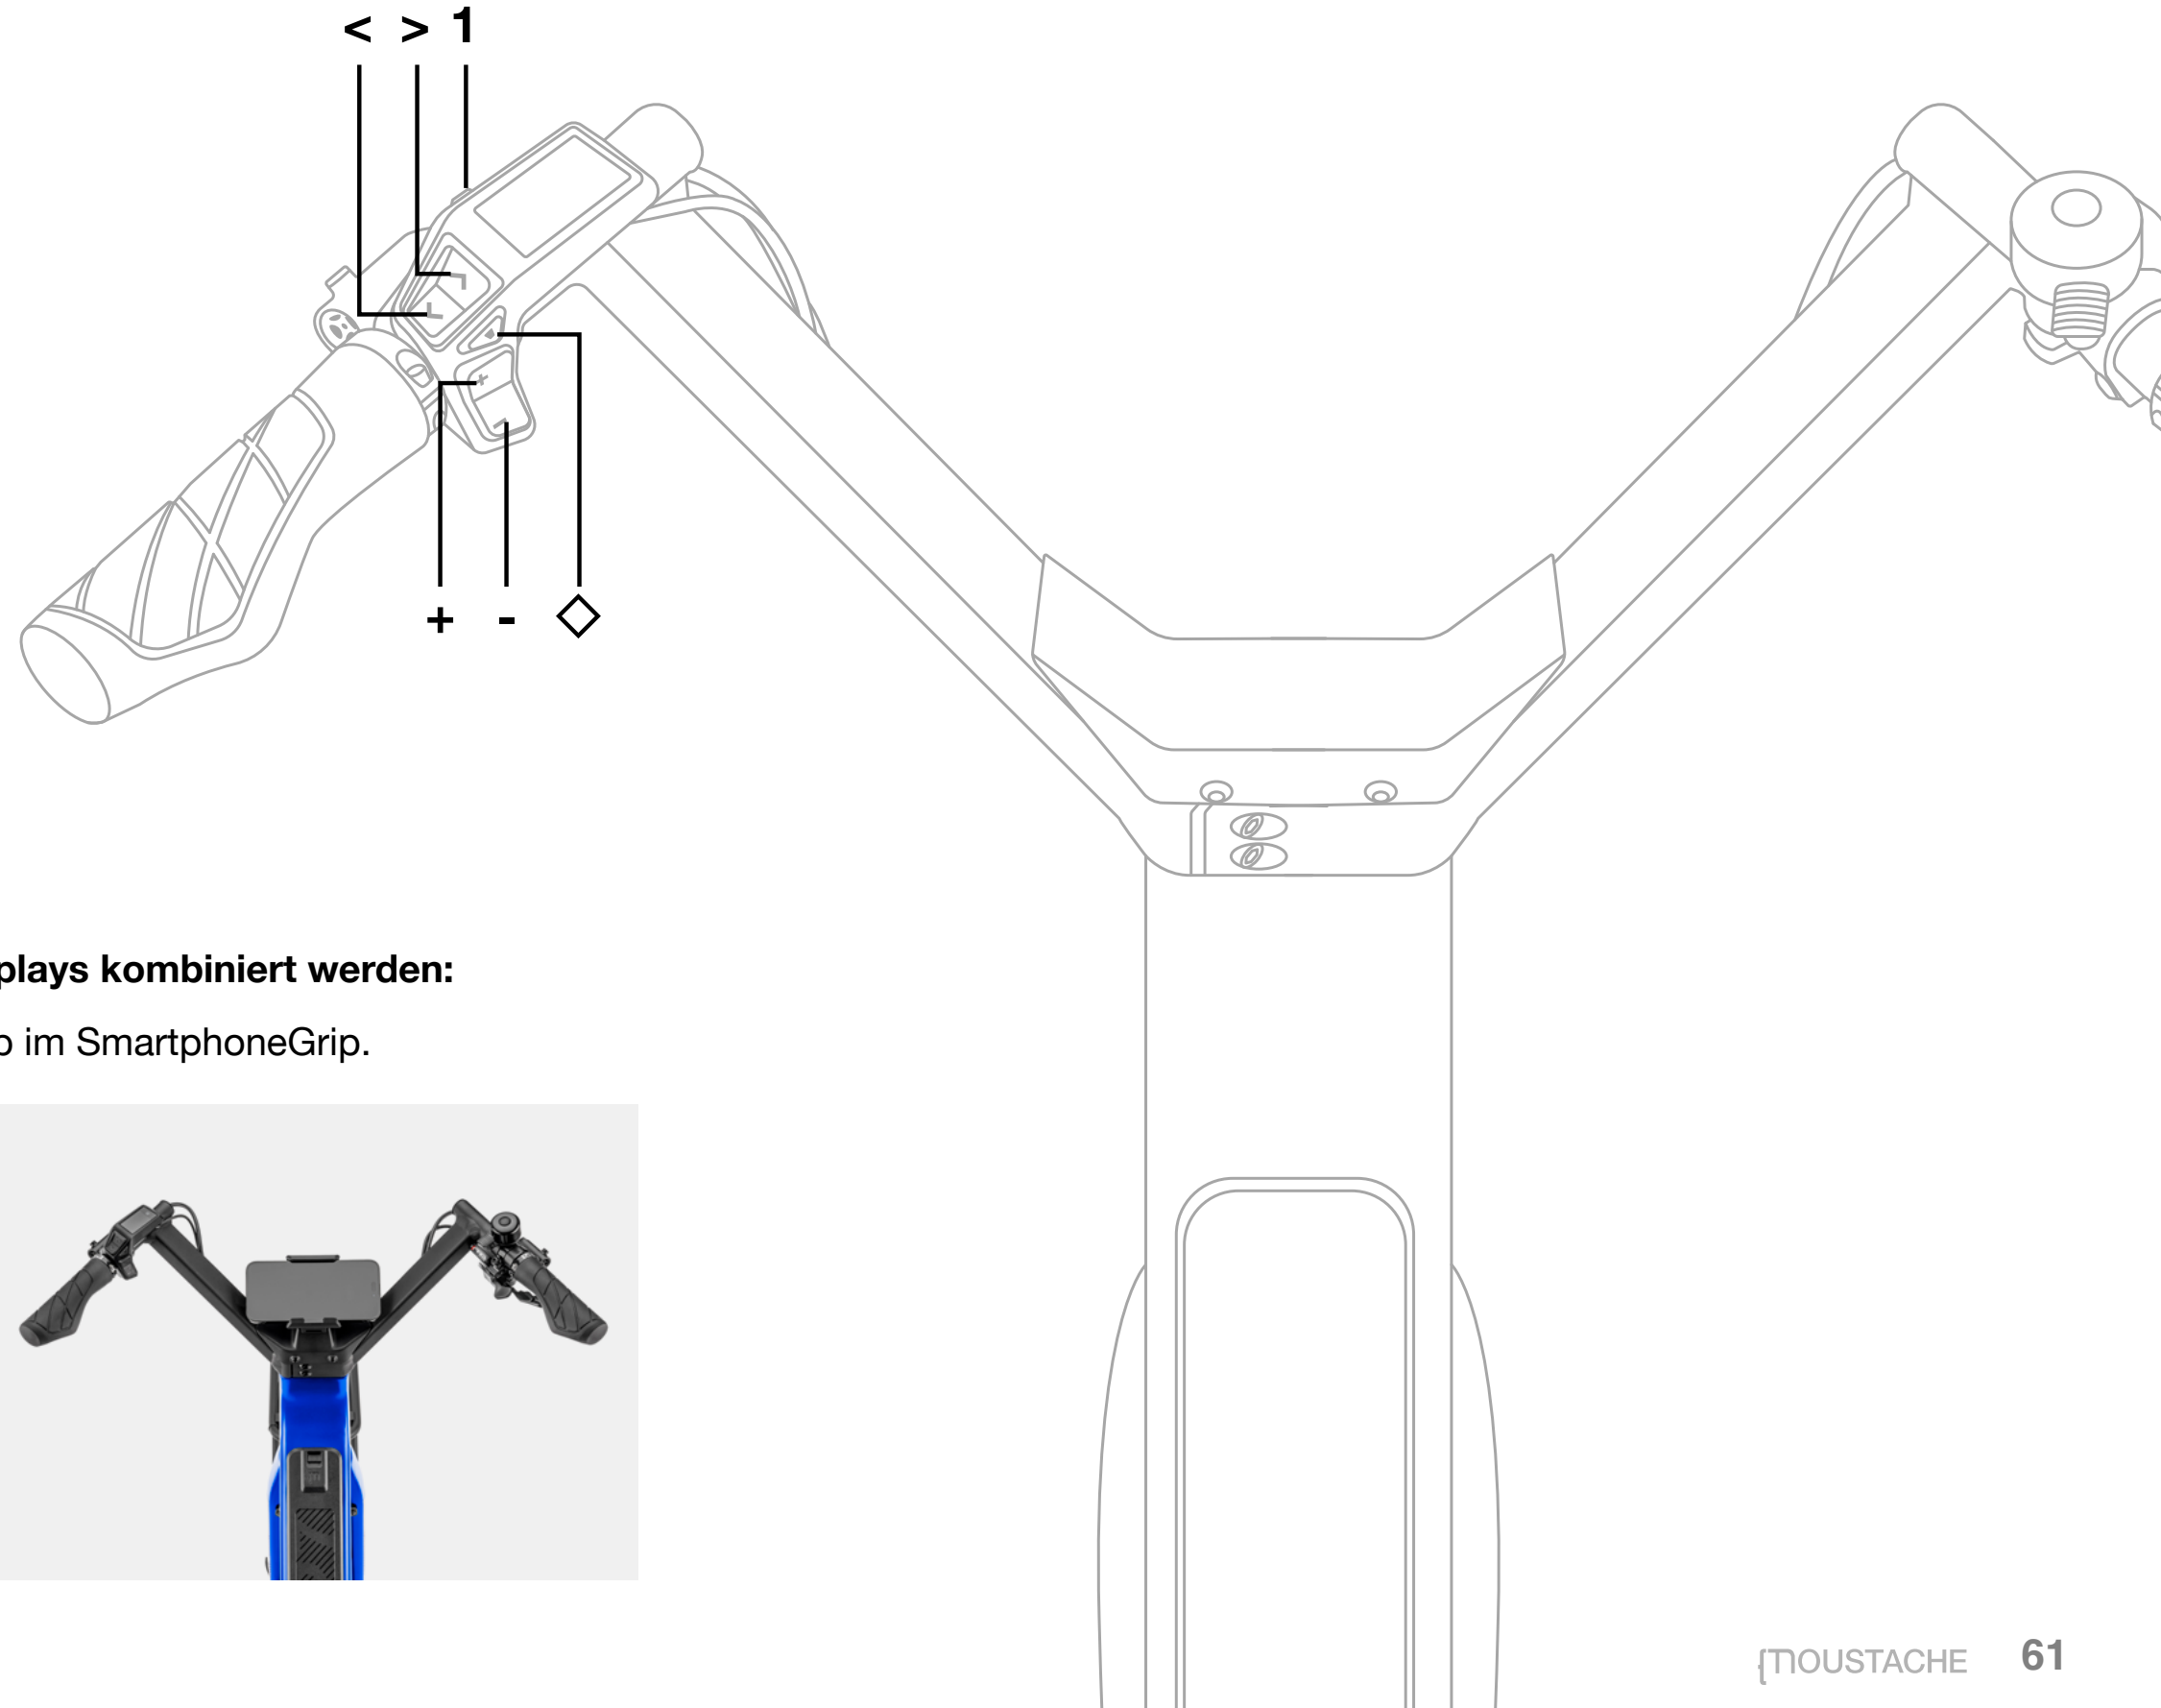

Die Bedieneinheit kann mit verschiedenen Displays kombiniert werden:

- Ihr Smartphone mit installierter eBike Flow App im SmartphoneGrip.

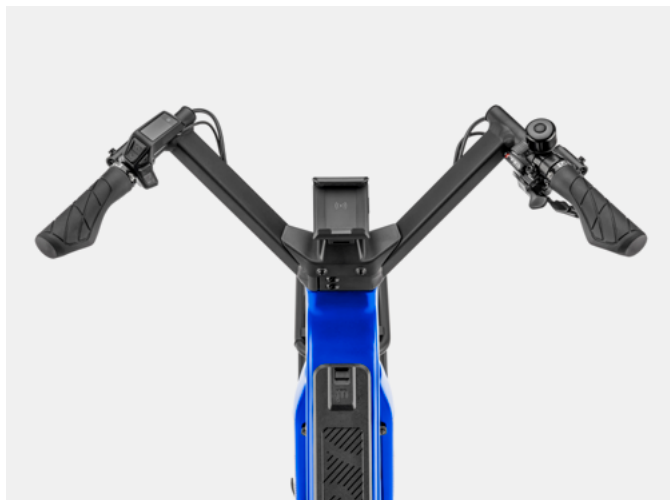


2.4 FÜR NOCH MEHR SCHUTZ UND FUNKTIONALITÄT

Für optimalen Schutz ist Ihr Lundi 27 serienmäßig mit eBike Lock und optional mit eBike Alarm über den Bosch ConnectModule-Tracker ausgestattet. Diese Funktionen sind über die Ebike Flow App verfügbar.



Serienmäßig an Ihrem Fahrrad

Das eBike Lock verhindert, dass der Motor Ihres Fahrrads bei einem Diebstahlversuch anspringt, und kann mit Ihrem Smartphone oder durch Wiedereinbau Ihres Displays entsperrt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie die eBike Lock-Funktion in Ihrer Bosch eBike Flow App aktivieren müssen.

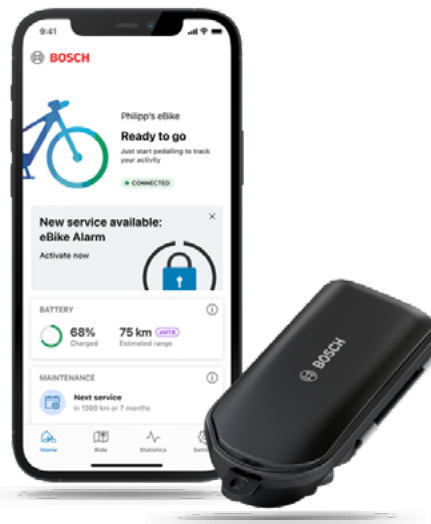

Optional


Das Bosch Connect Module ist ein GPS-Tracker, der Ihr Fahrrad in Echtzeit geolokalisiert. Aktivieren Sie die eBike Alarm-Funktion, damit Ihr Fahrrad im Falle eines Diebstahls ein akustisches Signal abgeben kann. Diese Funktion wird automatisch aktiviert, sobald Sie Ihr Fahrrad ausschalten (Abonnement über Flow+).

Um auf alle diese Funktionen zugreifen zu können, müssen Sie Ihr Fahrrad über die Bosch eBike Flow App mit Ihrem Smartphone koppeln. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen, um diese Funktionen zu aktivieren

EBIKE FLOW


2.4 FÜR NOCH MEHR SCHUTZ UND FUNKTIONALITÄT

Die Ebike Flow App bietet Zugriff auf eine Reihe von Funktionen:

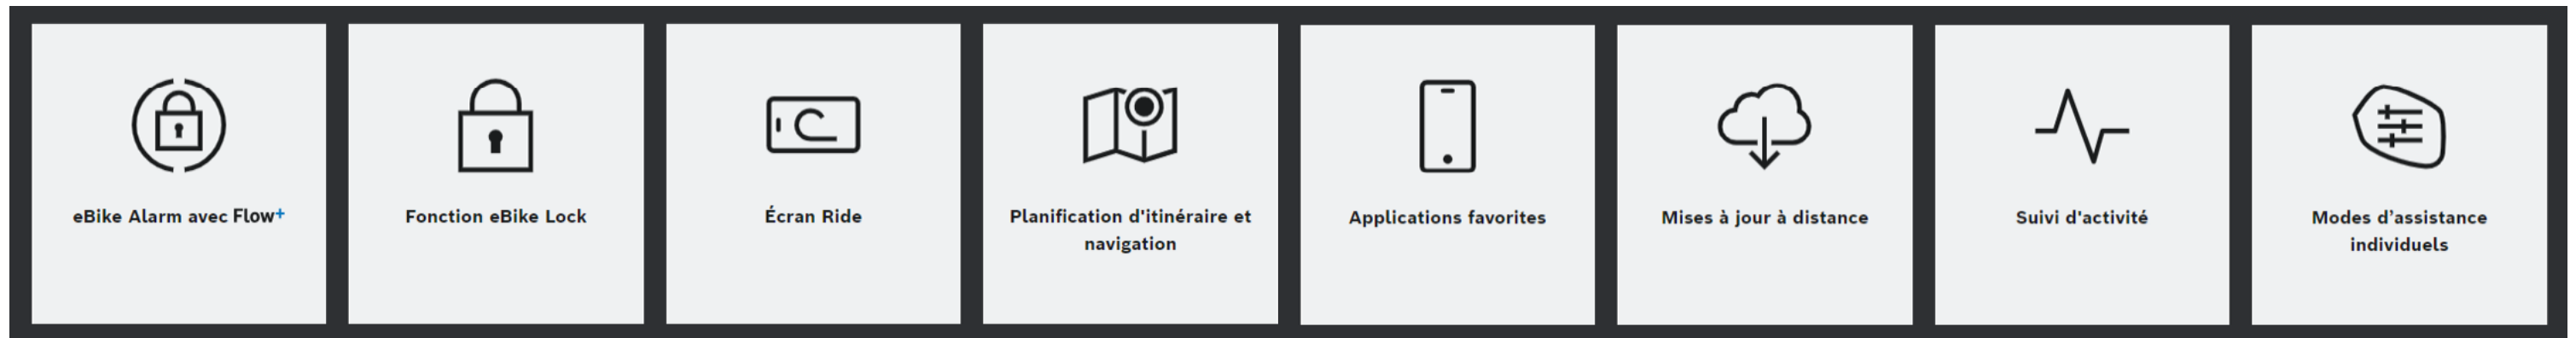

- **eBike Alarm:** (erfordert ein Flow+ Abonnement): akustischer Alarm und Ortung des Fahrrads im Falle eines Diebstahls.
- **eBike Lock:** Ihr Smartphone wird zum Schlüssel, mit dem Sie die Tretunterstützung aktivieren und deaktivieren können.
- **Fahrbildschirm:** Ihr Smartphone dient während der Fahrt als Display.
- **Routenplanung und Navigation:** Zeigen Sie Ihre Route auf Ihrem Bildschirm an
- **Datensynchronisation:** mit Ihren Lieblings-Apps (Komoot, Strava oder anderen).
- **Updates:** Laden Sie sie direkt über die eBike Flow App herunter.
- **Aktivitätsaufzeichnung:** Zeichnen Sie Ihre Fahrt- und Fitnessdaten auf.
- **Anpassung der Unterstützungsmodi:** Unterstützung, Dynamik, maximales Drehmoment und maximale Geschwindigkeit – Sie entscheiden, was Sie brauchen.

2.4 FÜR NOCH MEHR SCHUTZ UND FUNKTIONALITÄT

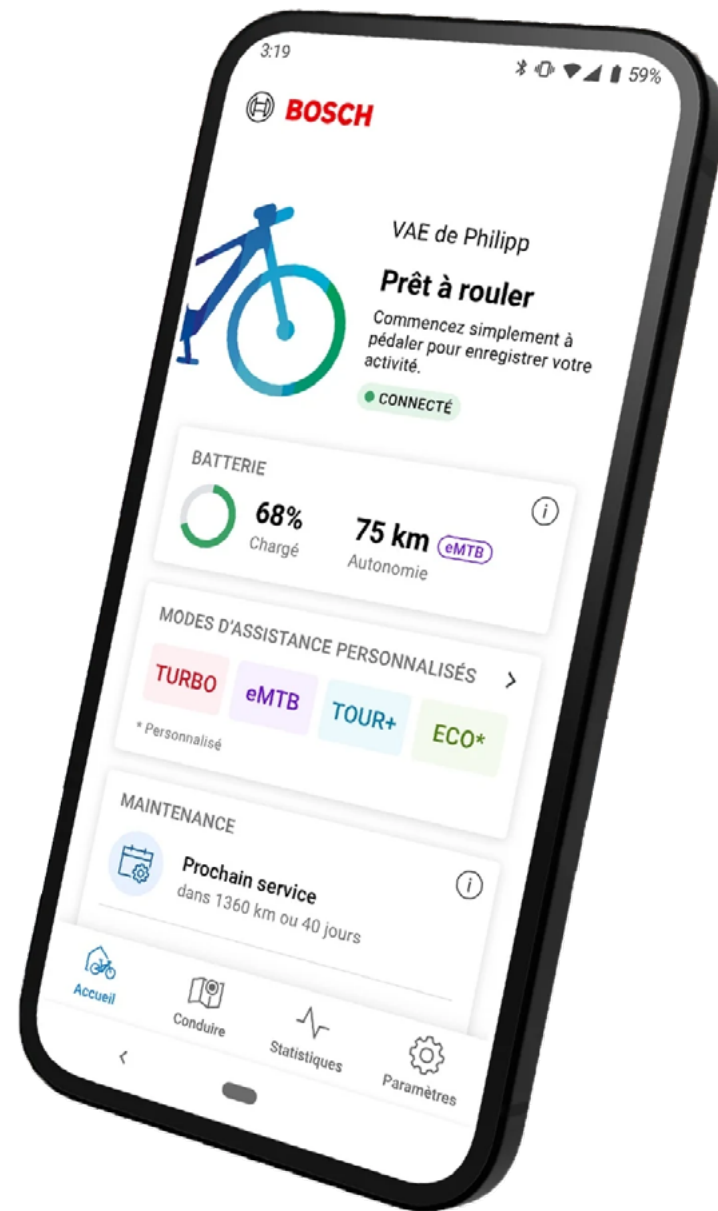

SCHRITT 1

Laden Sie die App aus dem **App Store** oder **Google Play Store** herunter und installieren Sie sie.



SCHRITT 2

Starten Sie die App und registrieren Sie Ihr Flow-Konto mit Ihrer SingleKey-ID.



SCHRITT 3

Verbinden Sie Ihr E-Bike mit der Flow E-Bike-App. Jetzt können Sie Ihr E-Bike mit dem intelligenten System nutzen.




SCHRITT 4

Wenn Sie ein Bosch Connect Module haben. Holen Sie sich Flow+ und nutzen Sie den Premium E-Bike-Alarm-Service für zusätzlichen Diebstahlschutz.


2.4 FÜR NOCH MEHR SCHUTZ UND FUNKTIONALITÄT

Die empfohlenen Unterstützungsmodi für Lundi 27, können in der eBike Flow App angepasst werden.

Öffnen Sie Individuelle Fahrmodi in der App.

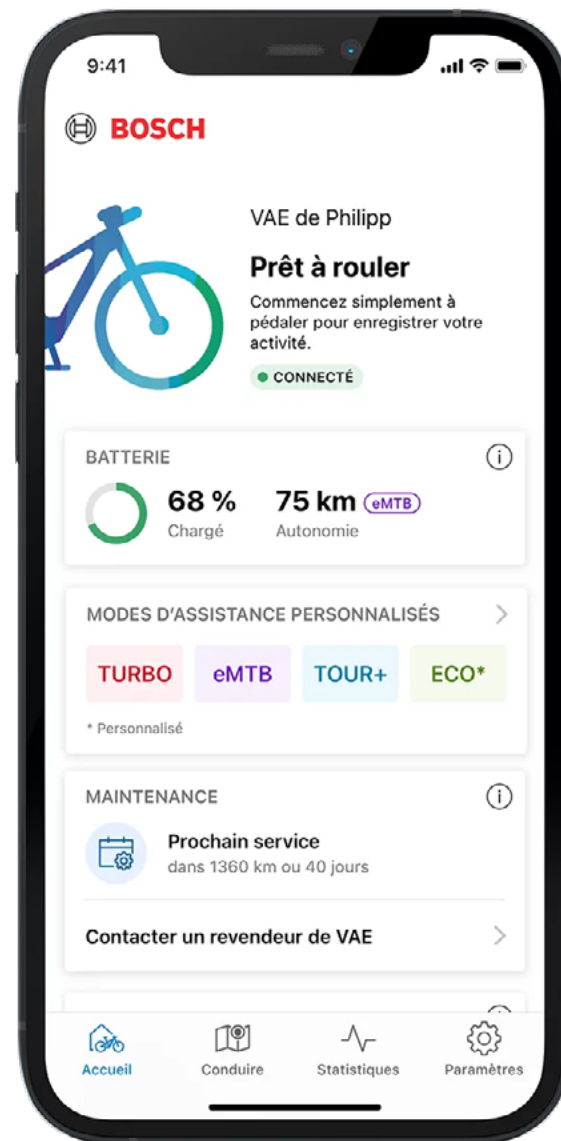

Wählen Sie jeden Fahrmodus aus.

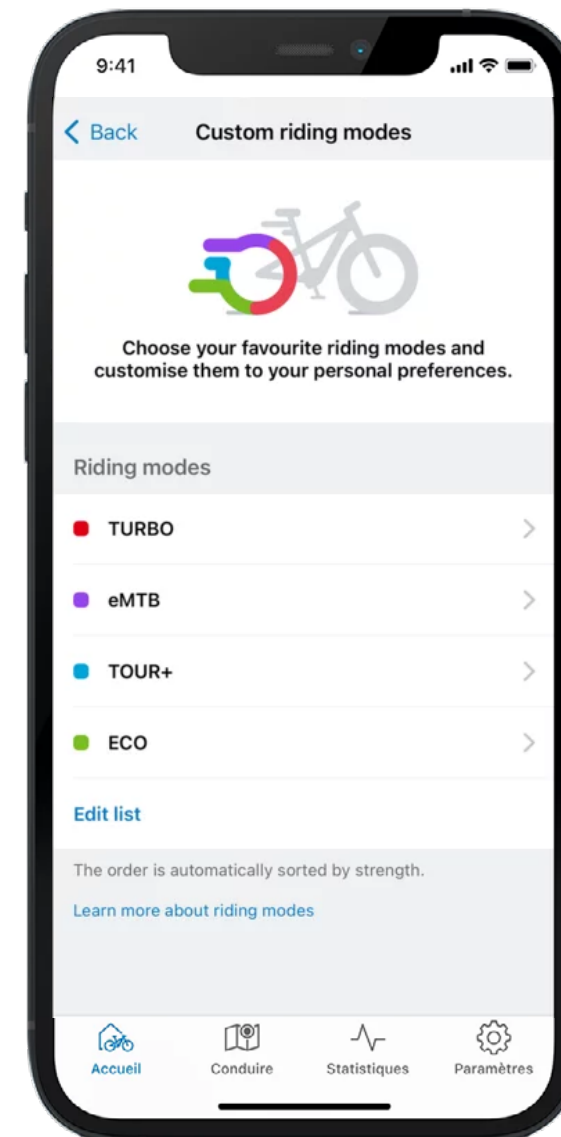

2.5 UNTERSTÜTZUNGSMODI

Durch Wechsel der Unterstützungsmodi können Sie die vom Motor erzeugte Leistung erhöhen oder reduzieren und so die Akkureichweite optimieren. Sie können die Unterstützungsmodi jederzeit während der Fahrt oder im Stand wechseln. Darüber hinaus können Sie über die eBike Flow App die Unterstützungsmodi an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Turbo

direkte und kraftvolle Unterstützung mit maximaler Leistung bis in hohe Trittfrequenzen, um steile Anstiege zu meistern.

Auto

ein manueller Wechsel der Unterstützungsmodi bei Anstiegen oder Rückenwind ist nicht erforderlich.

Tour

gleichmäßige Unterstützung für gemütliche Radtouren. Ermöglicht große Reichweiten.


Eco

reduzierte Unterstützung für maximale Reichweiten.

Off

die Antriebsunterstützung ist abgeschaltet, alle Displayfunktionen sind weiterhin verfügbar.

Sie können mit den Tasten (+) und (-) auf der display zwischen den Modi wechseln.

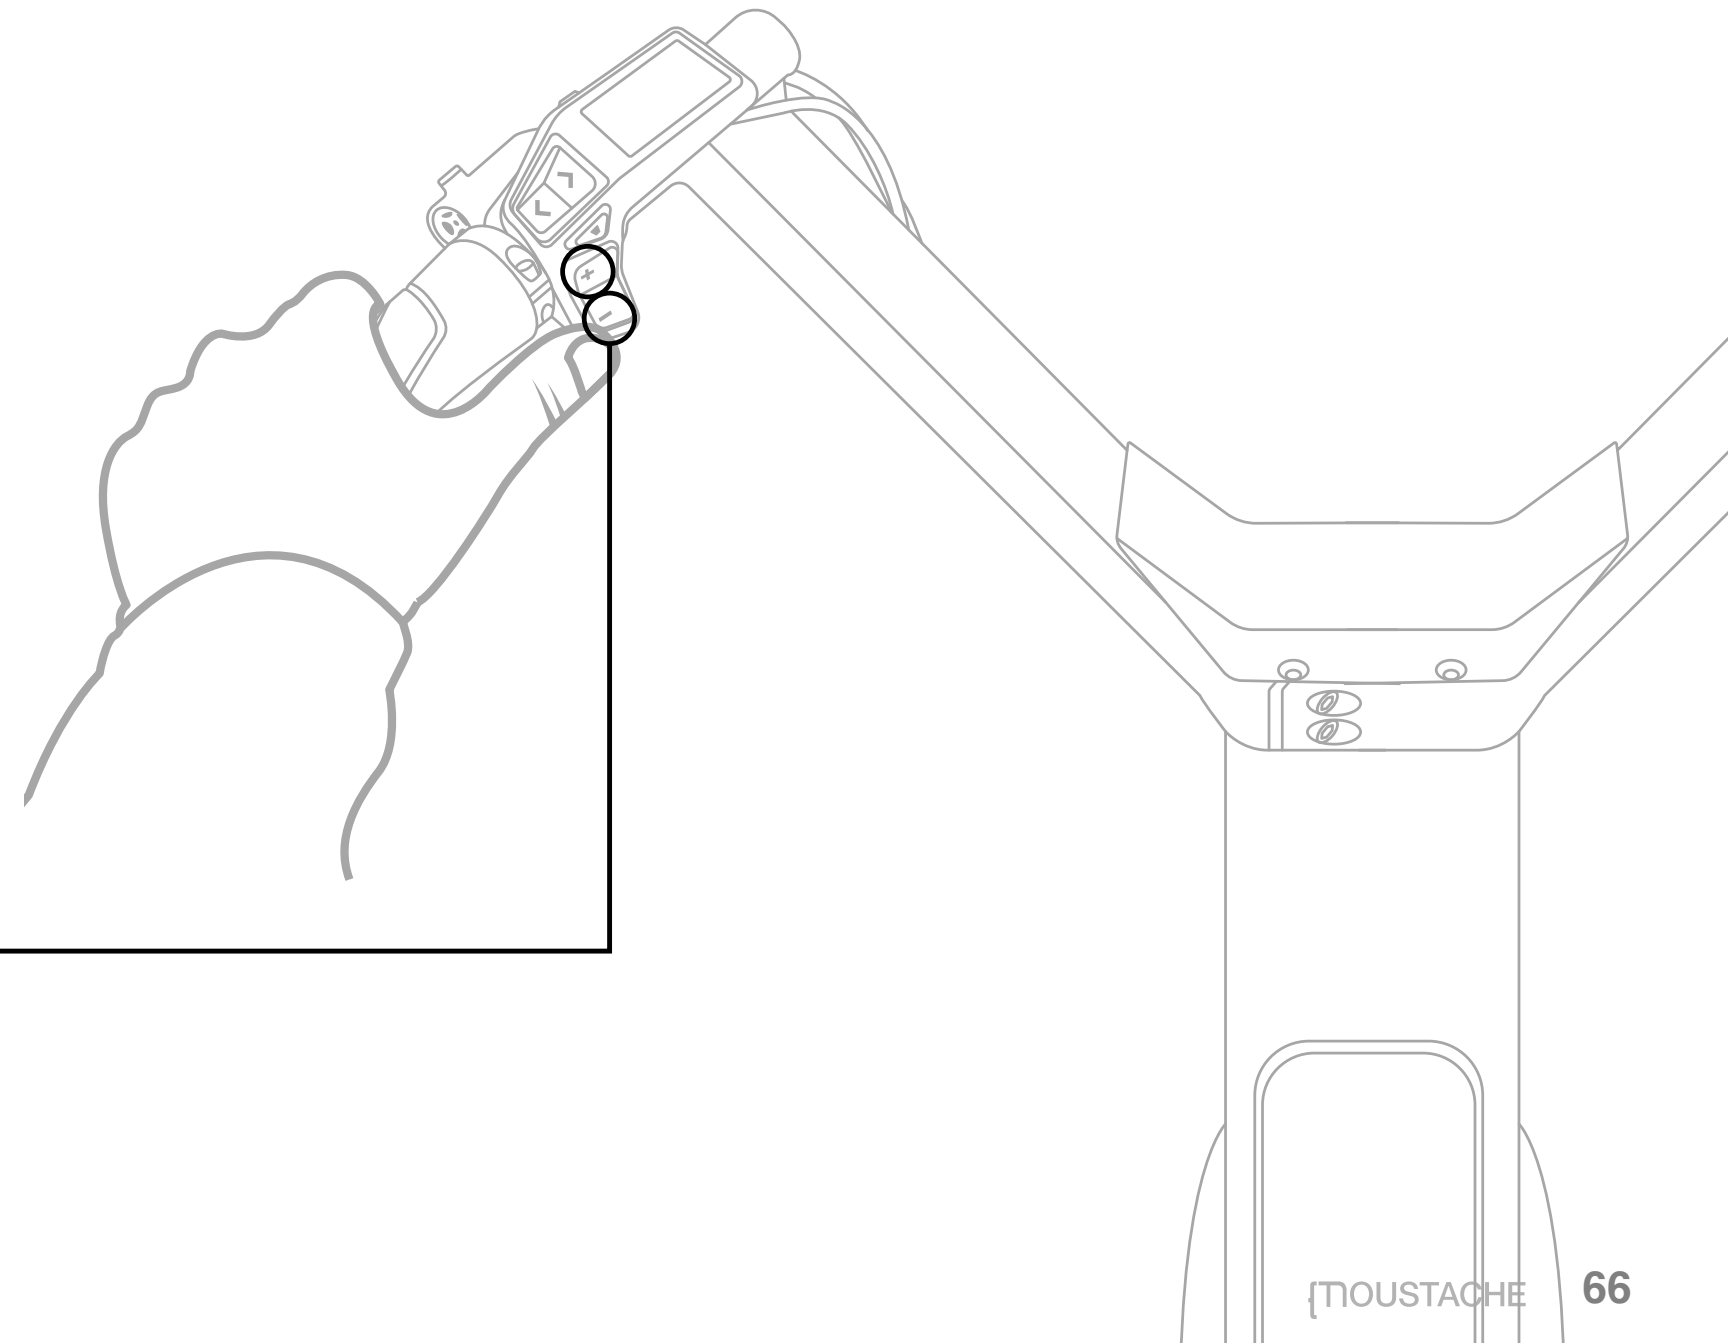


2.6 SCHIEBEHILFE (WALK ASSIST)

Beim Schieben des Fahrrads liefert der Motor eine geringe Unterstützung, ohne dass in die Pedale getreten werden muss.
Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie Ihr Lundi 27 beispielsweise einen Berg hochschieben müssen.
Die Aktivierung der Unterstützung erfolgt über diese Schritte:

- Die Taste (-) 2 Sekunden lang gedrückt halten.
- Das Fahrrad schieben, um die Schiebehilfe zu aktivieren.
- Wenn Ihr Display die oben abgebildeten Informationen anzeigt, können Sie die Motorunterstützung durch Betätigen der Taste (-) aktivieren.

Die Schiebehilfe stoppt automatisch, wenn Sie stehen bleiben und die Taste (-) nicht mehr betätigen. Sie können die Funktion direkt durch Betätigung der Taste (+) deaktivieren.

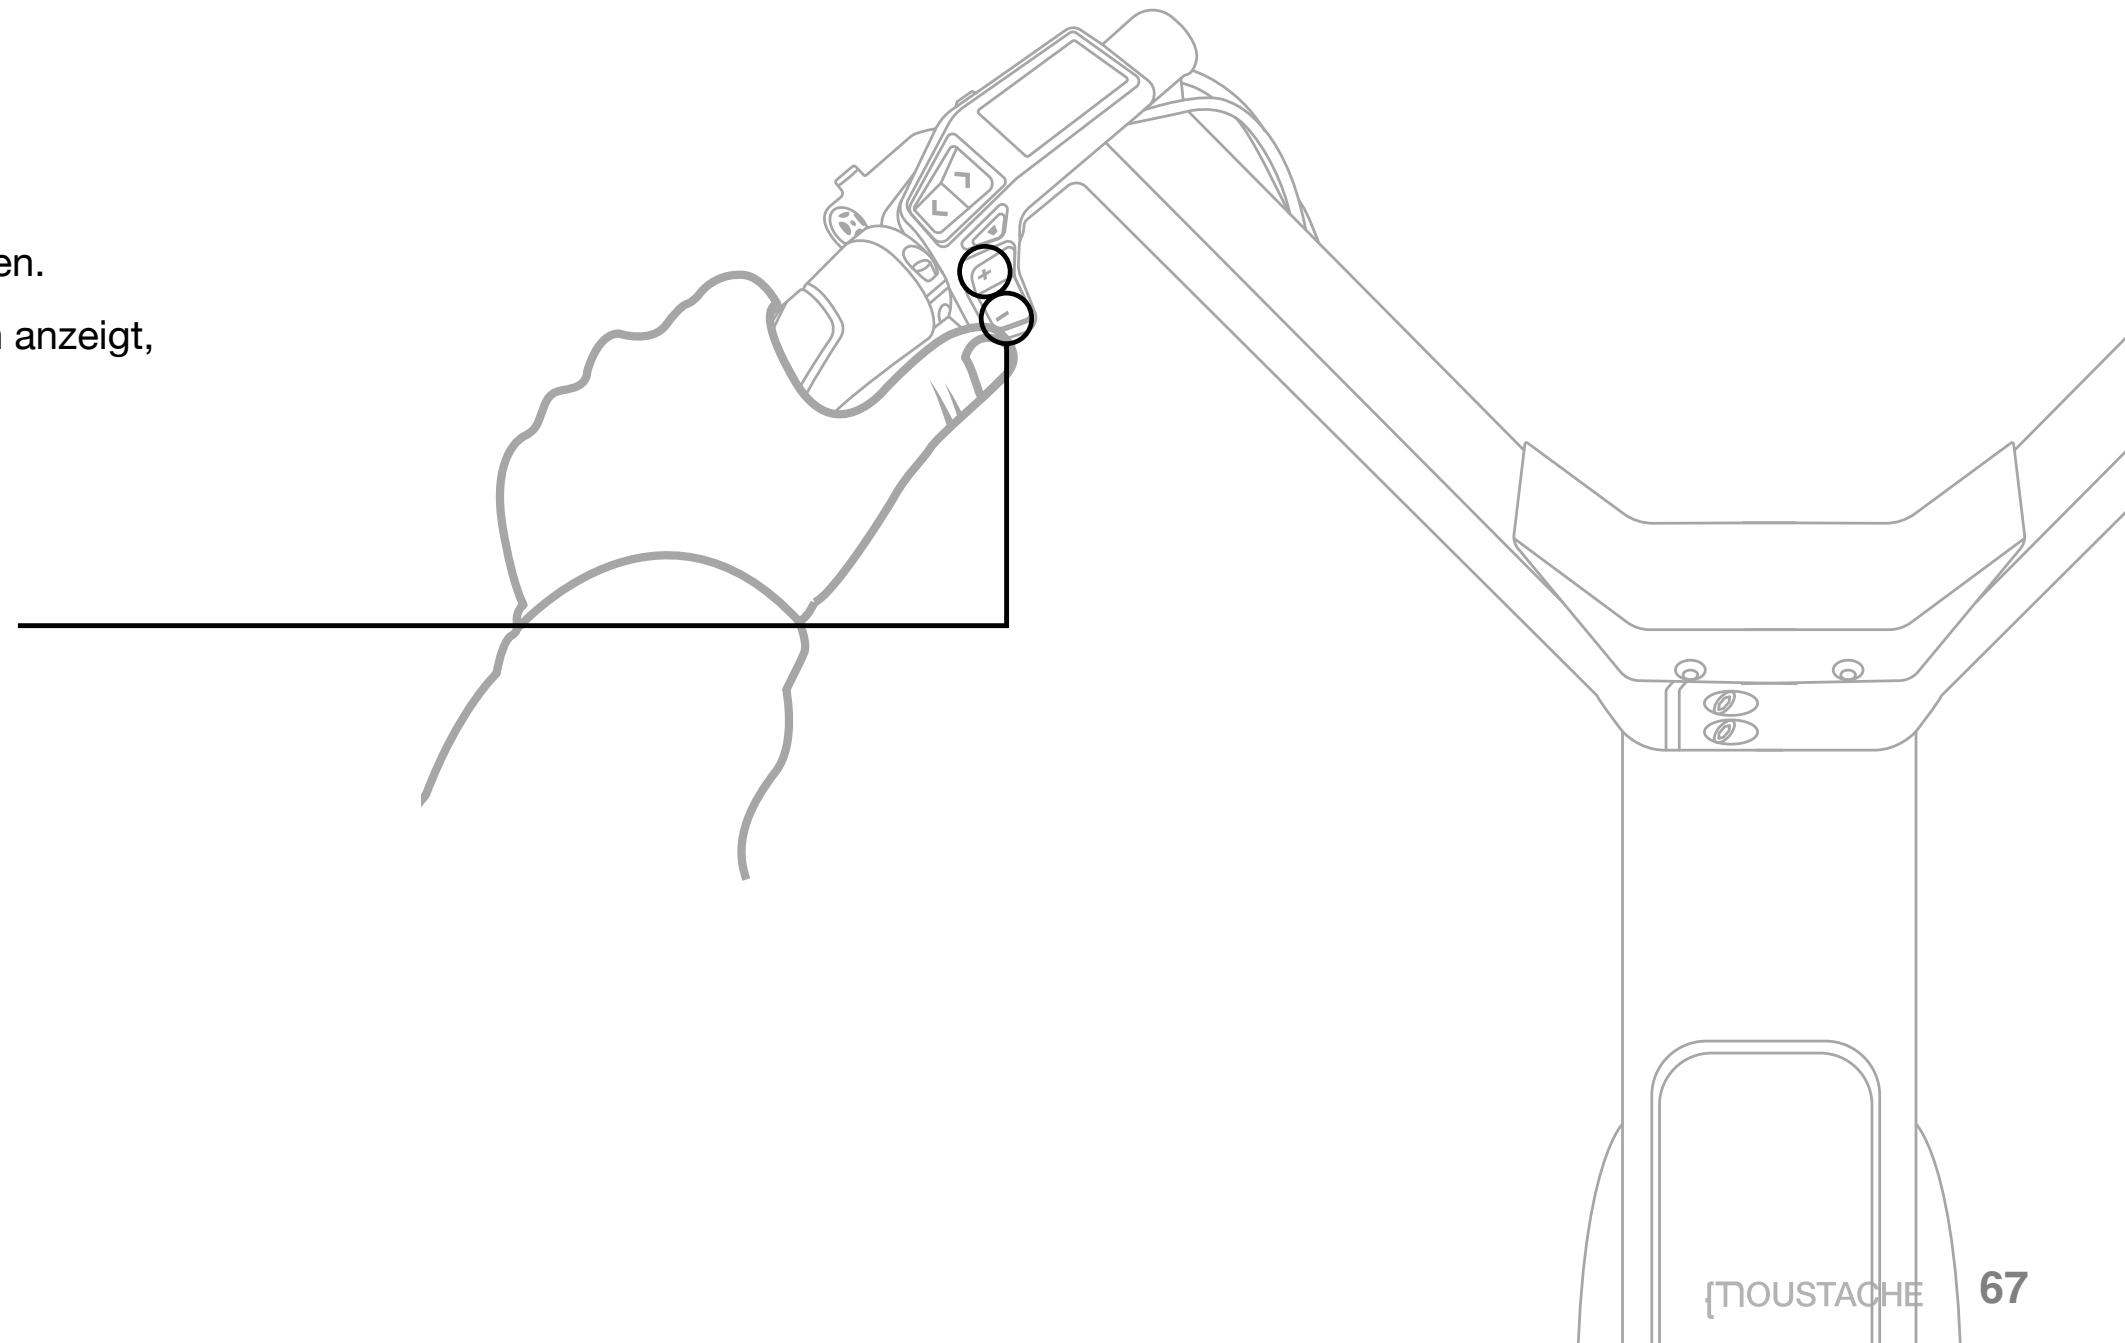




3/ MIT DEM FAHRRAD UNTERWEGS SEIN


3.1 SCHALTEN DER GÄNGE (KETTENSCHALTUNG)

Wenn Ihr Lundi 27 mit einer Kettenschaltung und einer Kette ausgestattet ist, können die Gänge nur gewechselt werden, wenn Sie gleichzeitig in die Pedale treten:

Um den Tretwiderstand zu reduzieren (beim Anfahren oder bergauf), betätigen Sie den Schalthebel wie abgebildet mit Ihrem Daumen, um in einen kleineren Gang zu schalten.

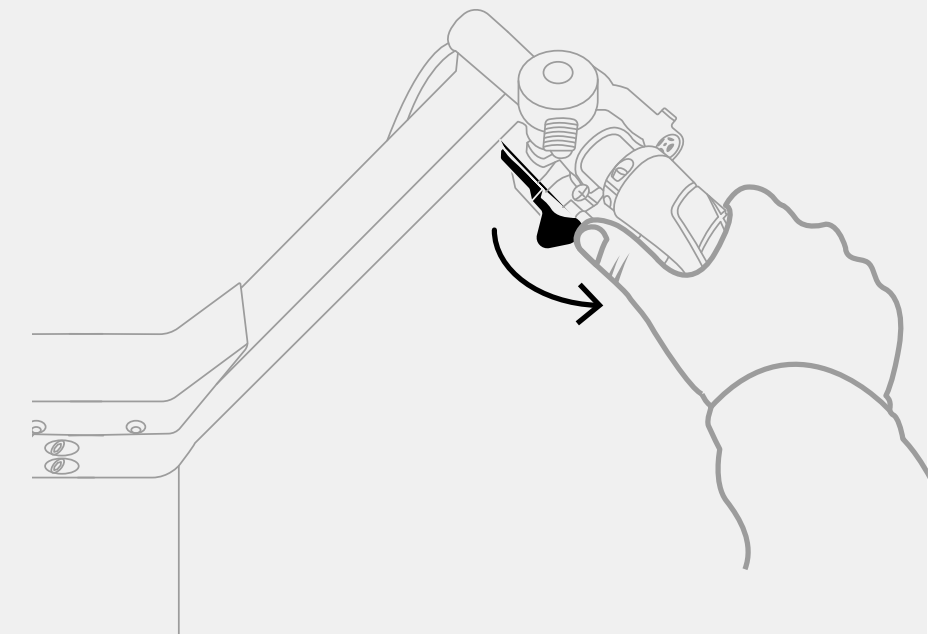

Wenn Sie im Flachen oder bergab schneller werden, können Sie durch Betätigung des hinteren Schalthebels mit Ihrem Daumen oder Zeigefinger in einen höheren Gang schalten, siehe Abbildung oben.

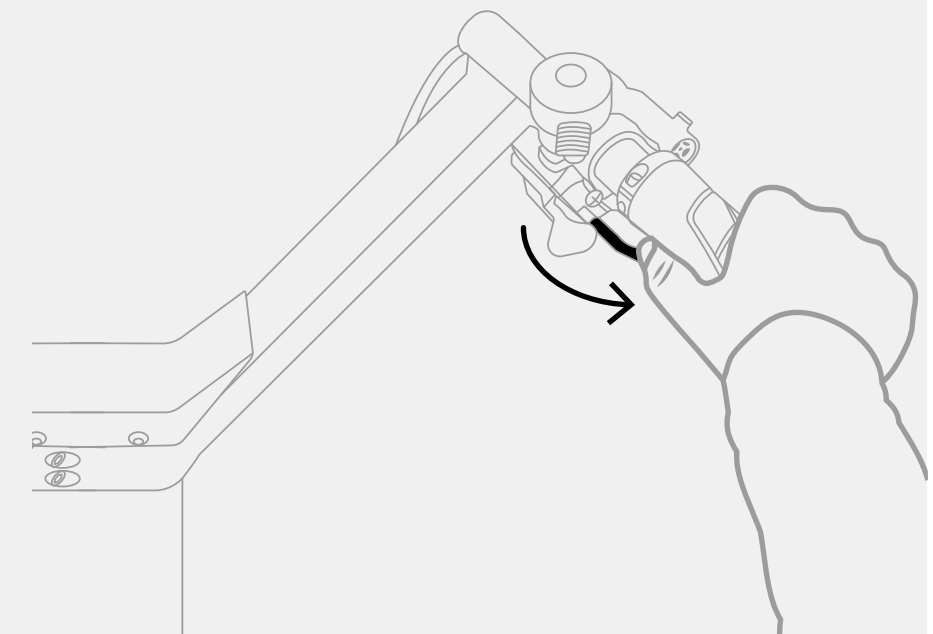


Der Motor ist effizienter, wenn die Übersetzung für ein „leichtes“ Treten angepasst ist.

3.2 IHR FAHRRAD SICHERN

Zur Erinnerung: Mit dem optional erhältlichen Bosch ConnectModule können Sie einen optimierten Schutz erhalten, indem Sie Ihr Fahrrad mit der eBike Flow-App von Bosch mit Ihrem Smartphone koppeln.


- Aktivieren Sie die Dienste eBike Lock und eBike Alarm, um die elektrische Unterstützung aus der Ferne zu sperren und einen Alarm auszulösen, wenn Ihr Fahrrad ohne Ihre Erlaubnis bewegt wird.
- Aktivieren Sie den in Ihr Fahrrad integrierten GPSTracker, um dessen Position aus der Ferne und in Echtzeit zu verfolgen.

EBIKE ALARM

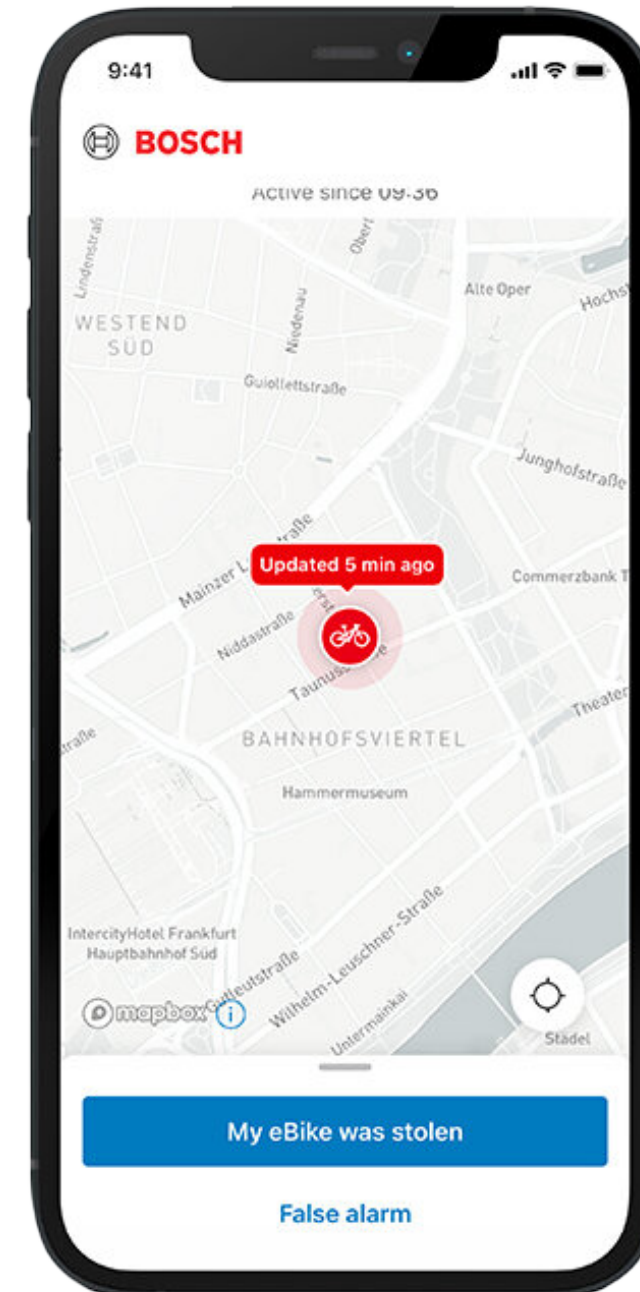


3.3 AKKU


Sie können den Akku herausnehmen, um diesen vor Diebstahl zu schützen, aufzuladen oder zum Schutz vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit an einem sicheren Ort aufzubewahren.

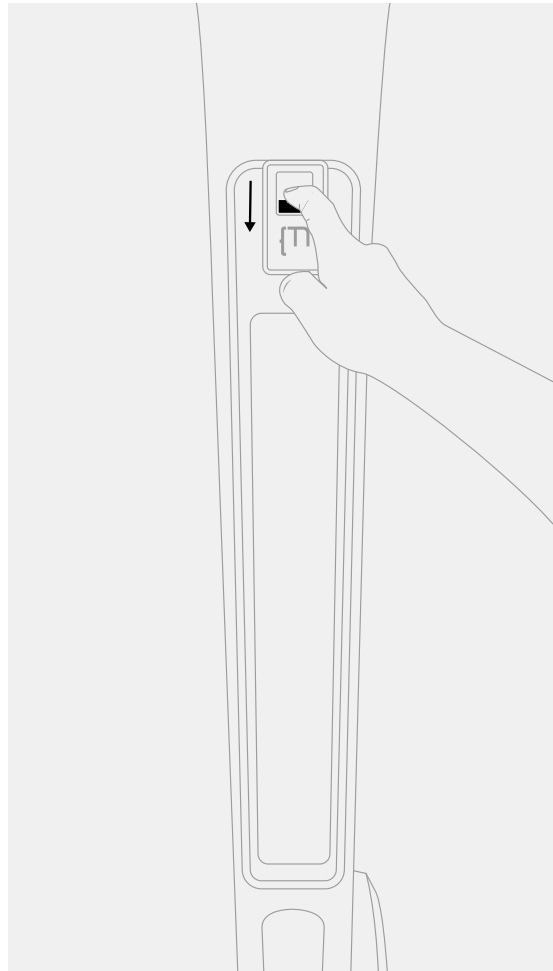


1. Entfernen Sie die Akkuabdeckung.

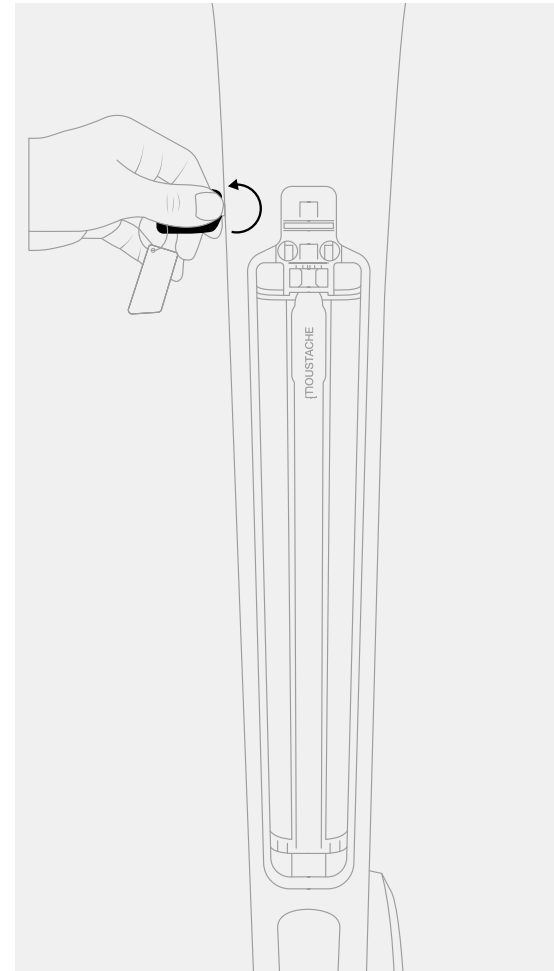

2. Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um den Akku aus seinem Fach zu lösen.

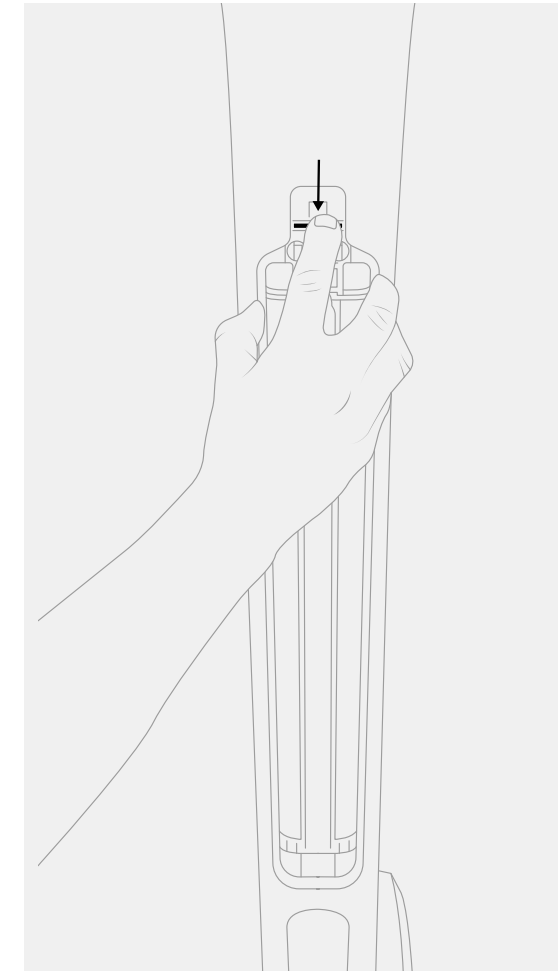


3. Entnehmen Sie den Akku, indem Sie die obere Entriegelungstaste drücken und den Akku zu sich ziehen

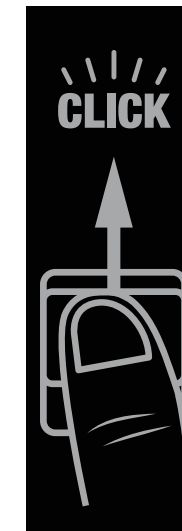

Stellen Sie sicher, dass Ihre Akkuabdeckung richtig eingerastet ist. Klik ? Go !


3.4 LADEN DES AKKUS

Der Akku kann sowohl im eingebauten als auch ausgebauten Zustand geladen werden.

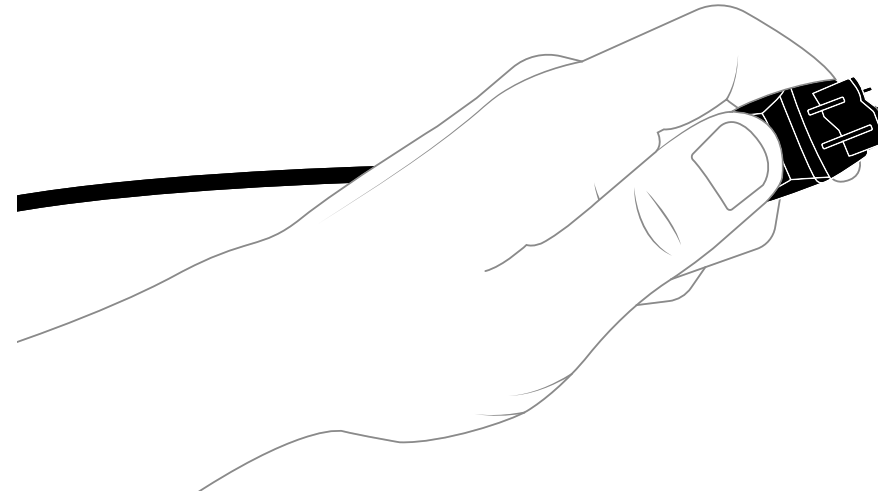

Ladegerät 4A.

AUSGEBAUT:

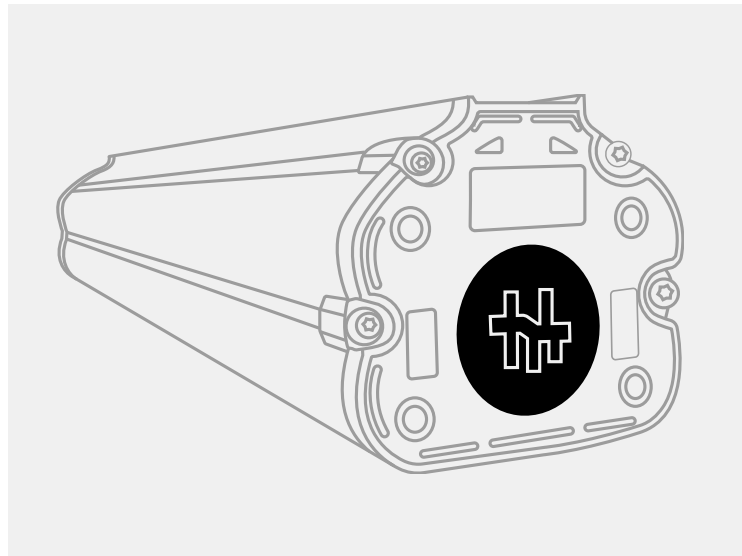

EINGEBAUT:



Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, stellen Sie Ihr Fahrrad an heißen Sommertagen bitte im Schatten ab. Wenn Sie längere Zeit nicht mit dem Fahrrad fahren, sollten Sie den Akku bei Zimmertemperatur lagern und den Ladezustand im Bereich von 30 bis 60 % halten.

**Das gesamte Moustache-Team wünscht Ihnen eine
gute Fahrt auf Ihrer Smiling Machine!**

DANKE :-D

