



Assemblage Purion 400 GAME 150/160

Purion 400 assembly GAME 150/160



MOUSTACHE BIKES - SAS CYCLE ME // ZONE INOVA - 5 ALLÉE 2 - 5, RUE DU RUISSEAU // 88150 THAON-LES-VOSGES // FRANCE

MOUSTACHE
BIKES

www.moustachebikes.com





Assemblage Purion 400 GAME 150/160


Etape n°1 :

Retirer le System Controller
Libérer le câble de connexion du Purion 400



Etape n°2 :

Démonter l'ensemble cintre/potence et le jeu de direction

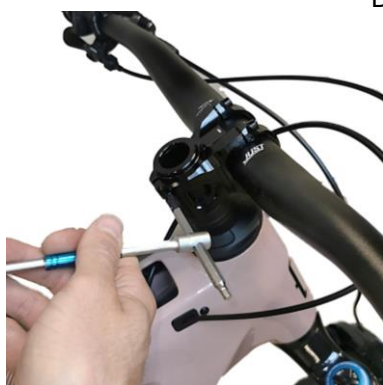

MOUSTACHE BIKES - SAS CYCLE ME // ZONE INOVA - 5 ALLÉE 2 - 5, RUE DU RUISSEAU // 88150 THAON-LES-VOSGES // FRANCE



Etape N°3 :

Insérer le câble Purion dans le tube de direction et le faire passer à droite du pivot de la fourche. Installer la bague de compression et y faire passer le câble.



Etape N°4 :

Percer le plus gros trou du passe câble.
Insérer le câble dans le passe câble et installer le couvercle du jeu de direction..





Etape n°5 :

Assembler les entretoises de direction et le cintre/potence, puis installer le Purion 400 sur le cintre. Connecter le Purion 400 à la prise de gauche et ajouter un bouchon (bouchon moteur BES3) sur le second trou.



Etape N°5 :

Assembler le System Controller



MOUSTACHE BIKES - SAS CYCLE ME // ZONE INOVA - 5 ALLÉE 2 - 5, RUE DU RUISSEAU // 88150 THAON-LES-VOSGES // FRANCE

MOUSTACHE
BIKES

www.moustachebikes.com

BOSCH
ePowerd



Purion 400 assembly GAME 150/160

Step #1 :

Remove the System Controller
Release the Purion 400 connection cable



Step #2 :

Take apart the handlebar/stem assembly and headset



MOUSTACHE BIKES - SAS CYCLE ME // ZONE INOVA - 5 ALLÉE 2 - 5, RUE DU RUISSEAU // 88150 THAON-LES-VOSGES // FRANCE

**Step #3 :**

Insert the Purion cable into the headtube and run it out to the right of the fork steerer tube.
Install the compression ring and thread the cable through it.

**Step #4 :**

Drill the largest hole in the grommet.
Insert cable through grommet and install the headset cover.



MOUSTACHE BIKES - SAS CYCLE ME // ZONE INOVA - 5 ALLÉE 2 - 5, RUE DU RUISSEAU // 88150 THAON-LES-VOSGES // FRANCE

**Step #4 :**

Assemble the steering spacers and handlebars/stem, then install the Purion 400 on the handlebars. Connect the Purion 400 to the left-hand plug and add a plug cap(BES3 motor plug) to the second hole.

**Step #5 :**

Assemble the System Controller



MOUSTACHE BIKES - SAS CYCLE ME // ZONE INOVA - 5 ALLÉE 2 - 5, RUE DU RUISSEAU // 88150 THAON-LES-VOSGES // FRANCE