



Connexion de la tige de selle télescopique


Valable pour tous les vélos Moustache Bikes équipés d'une tige de selle télescopique

Les points suivants vous expliquent la démarche à suivre pour connecter la tige de selle télescopique à votre Moustache. La longueur de la gaine de la tige de selle télescopique a été préalablement définie pour correspondre au minimum d'insertion de votre tige de selle télescopique.



Etape 1 :

Retirer la batterie de votre Moustache et déclipser la gaine correspondant à la tige de selle télescopique se trouvant à l'intérieur du tube diagonal.

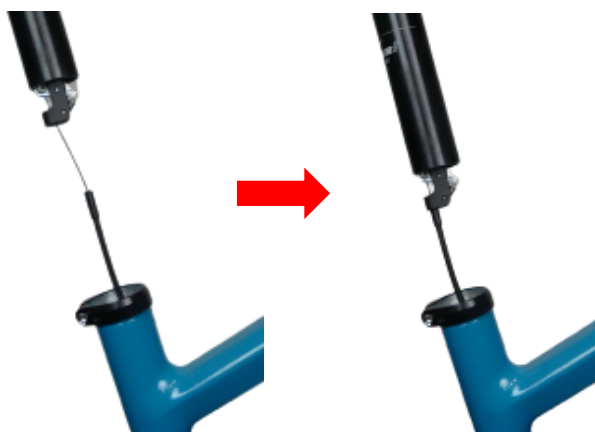

Etape 2 :

Connecter la tige de selle télescopique au câble dépassant du tube de selle. S'assurer que l'embout de gaine soit bien en butée contre la tige de selle.




Etape 3 :

Ajuster la tige de selle à la hauteur souhaitée. Pour cela, pousser la tige de selle avec une main tout en accompagnant la gaine à l'intérieur du tube diagonal avec l'autre main.

Il est nécessaire que l'opération se déroule sans forcer sur la tige de selle. Celle-ci doit coulisser sans encombre.

MOUSTACHE BIKES - SAS CYCLE ME // ZONE INOVA - 5 ALLÉE 2 - 5, RUE DU RUISSEAU // 88150 THAON-LES-VOSGES // FRANCE

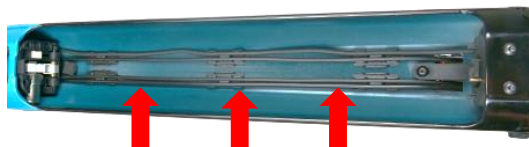

Etape 4 :

Reclipser la gaine dans les passes-gaines prévus à cet effet dans le tube diagonal. Vous pouvez maintenant remonter la batterie.



Etape 5 :

A l'avant du vélo, connecter le câble à la commande de tige de selle télescopique en s'assurant que l'embout de gaine soit bien en butée avec la commande. Serrer la vis de pression au couple recommandé. Couper l'excédent de câble et sertir sur celui-ci avec l'embout de câble fourni dans la boîte d'accessoires.

La gaine de la tige de selle ne doit pas être croisée avec celui du HMI Bosch afin d'obtenir un routing final propre.



Etape 6 :

S'assurer du bon fonctionnement de la tige de selle télescopique.

Le réglage optimal de la commande ne doit pas présenter de course morte.



Etape 7 :

Une fois la selle à la hauteur souhaitée, resserrer le collier de tige de selle au couple indiqué sur celui-ci.



Etape 8 :

Répartir et serrer les colliers de serrage le long de la gaine pour obtenir un routing propre. Couper ensuite au plus court l'excès des colliers de serrage. Vous pouvez repousser le câble du HMI Bosch à l'intérieur du tube diagonal pour égaliser les longueurs de sorties de gaines des deux câbles.



Etape 9 :

Assembler le cache câbles au-dessus du moteur se trouvant dans la boîte d'accessoires en veillant à ne pas dépasser **1N.m** de couple.